








POWER⁺ BACKPACK BLOWER








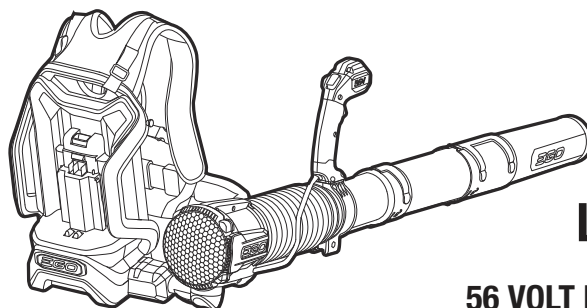








LB6000E

56 VOLT LITHIUM-ION CORDLESS BACKPACK BLOWER




EN	56 Volt lithium-ion cordless Backpack blower	6	SL	56-voltni litij-ionski brezžični puhalnik z nahrbtnikom	168
DE	Rückentragbarer Laubbläser mit 56 Volt Lithium-Ionen-Akku	15	LT	Akumulatorinis ant nugaros nešiojamas pūstuvus su 56 V ličio jonų akumulatoriumi	177
FR	Souffleur sans fil lithium-ion 56 v	25	LV	56 voltu litija jonu bezvadu mugursomas tipa pūtējs	186
ES	Soplador inalámbrido con acumulador de ion de litio de 56 v	35	GR	Ασύρματος φουσητήρας πλάτης 56 Volt λιθίου - ιόντων	195
PT	Soprador a bateria 56 volts de ião e lítio	45	TR	56 Volt lityum-iyon kablosuz sırt tipi üfleyci	206
IT	Soffiatore a zaino a batteria li-ion 56 volt	55	ET	56-voldise liitumioonakuga juhtmata lehepuhur	215
NL	56 Volt lithium-ion accu rugzak bladblazer	65	UK	56-вольтна літій-іонна наплична акумуляторна повітродувка	224
DK	Ledningsfri "rygsæk" - løvblæser med 56 volts lithium-ion-batteri	75	BG	56 волта литиево-йонна безкабелна въздуходувка с раница	234
SE	56 volts trådlös lövblåsare med axelsele och lithium-ion-batteri	84	HR	Baterijsko puhalo s 56 voltnom litij-ionskom baterijom i naprtnjačom	244
FI	Akkukäyttöinen 56 voltin selässä kannettava litium-ionipuhallin	93	KA	56 ვოლტიანი ლითიუმ-იონის აკუმულატორიანი უსადენო ელექტრო საბერველა-ფურგანთა	253
NO	56 volts ledningsfri løvblåser med litium-ion-batteri	102	SR	Bežični ranac duvač sa litijum-ionskom baterijom od 56 volti	266
RU	Беспроводная ранцевая воздуходувка с литий-ионным аккумулятором 56 В	111	BS	Akumulatski puhač lišća s lednom litij-ionskom baterijom od 56 V	275
PL	Bezprzewodowa dmuchawa plecakowa z baterią litowo-jonową 56 woltów	121	HE	מפוח גב אלחוטי עם סוללת ליתיום-יון 56 וולט	299
CZ	56voltový lithium-iontový akumulátorový zádový foukač	131	AR	منفاخ لاسلكي محمول على الظهر ببطارية ليثيوم-أيون 56 فولت	291
SK	56 V lítium-iónové akumulátorové chrbtové dúchadlo	140			
HU	56 voltos vezeték nélküli lítium-ion motoros láncfűrés	149			
RO	Suflantă cu suport de spate și acumulator de Litiu Ion de 56 Volți	159			

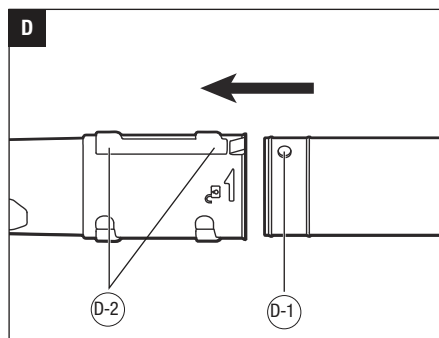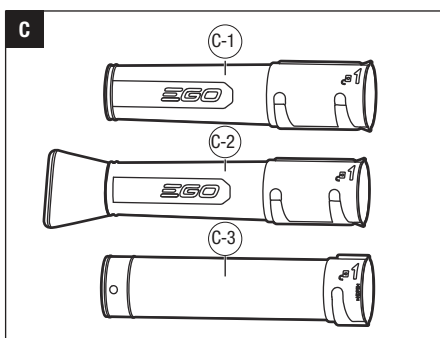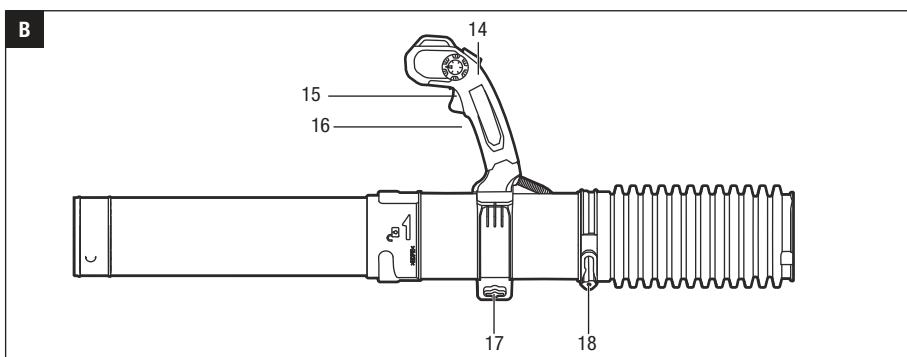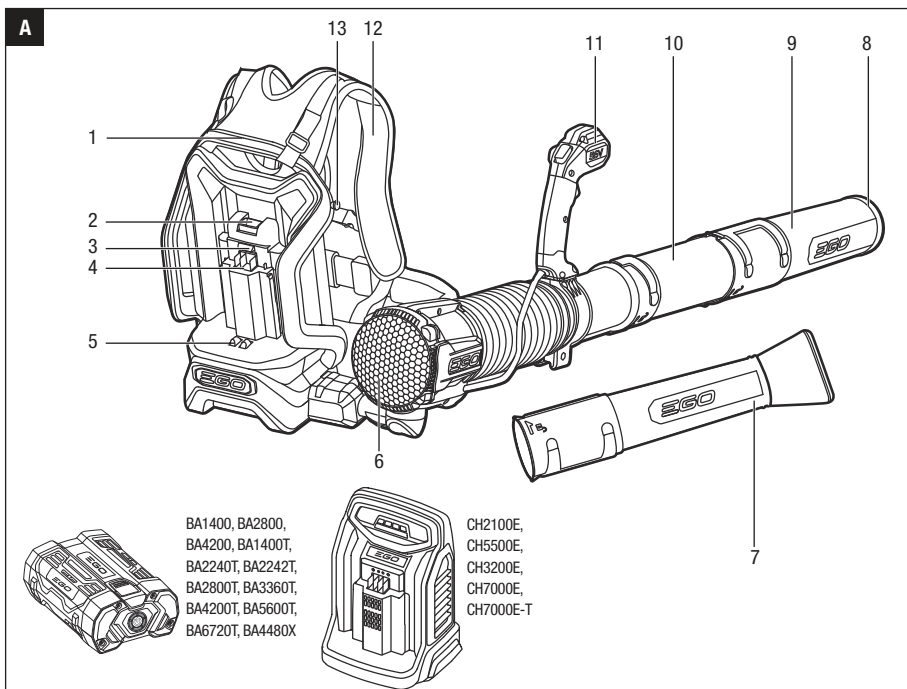

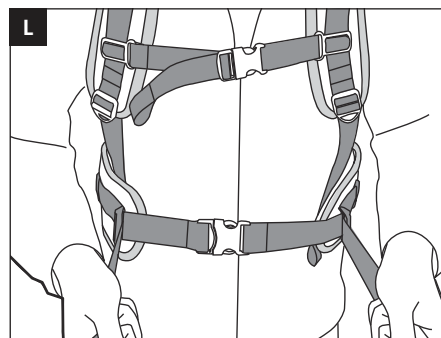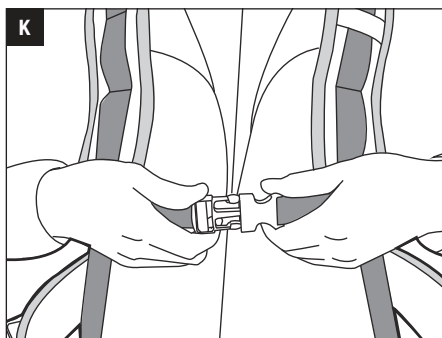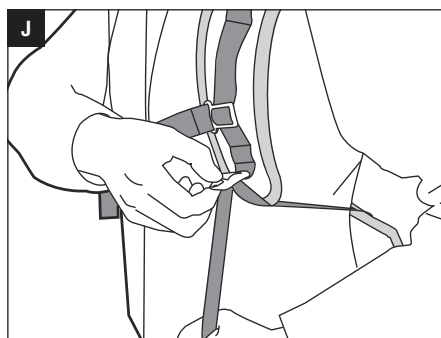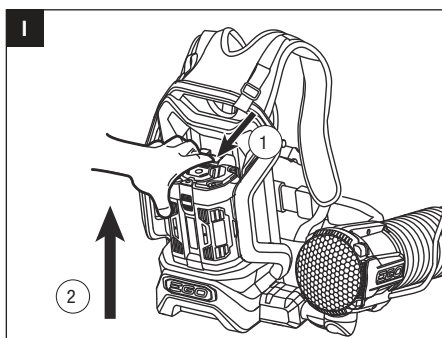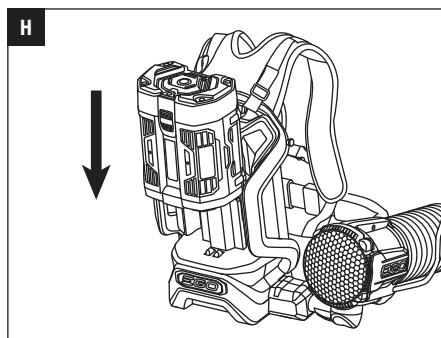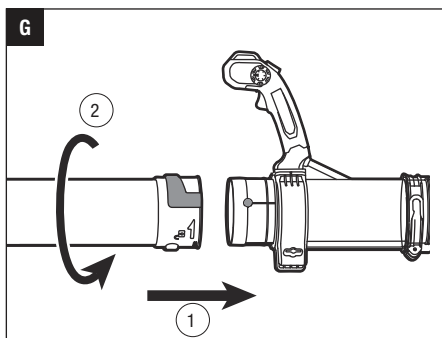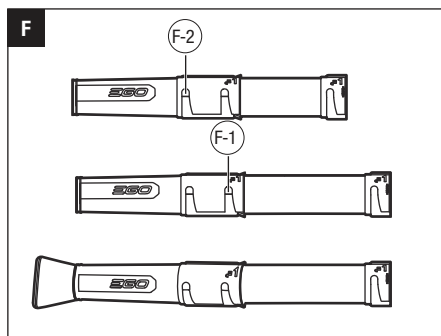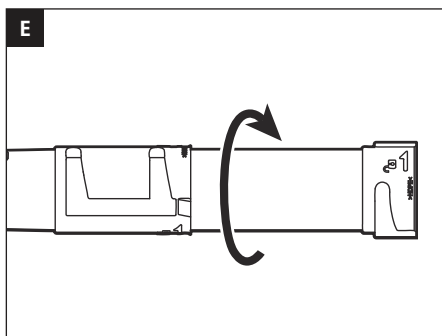

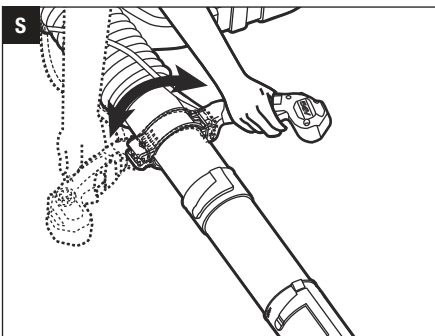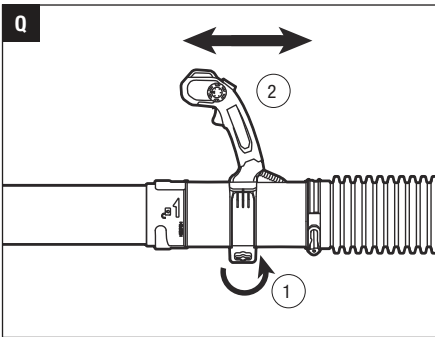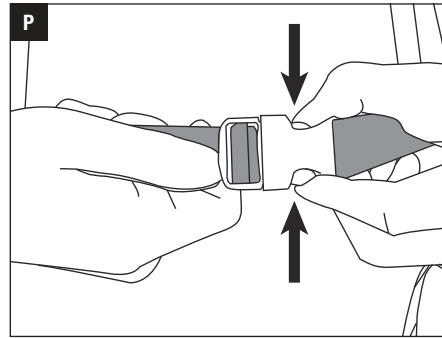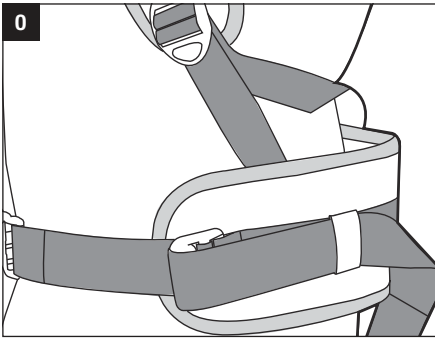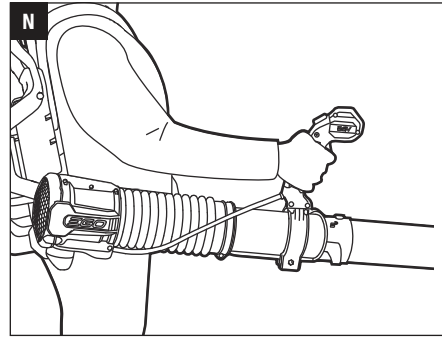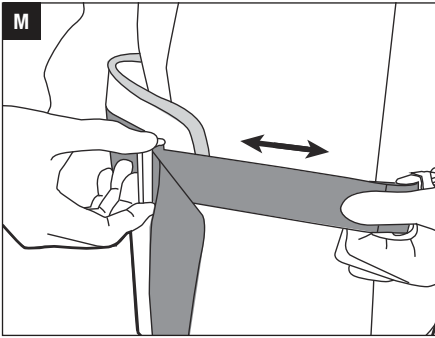

T

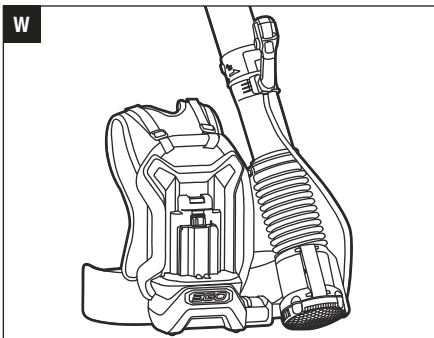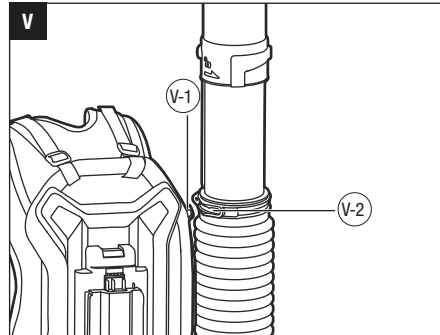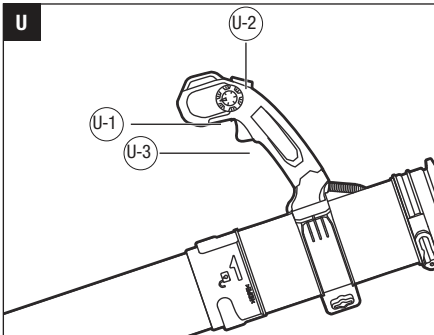

EGO Europe GmbH
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

Chervon Europe Ltd
The Anchorage, 34 Bridge Street Reading, RG1 2LU, United Kingdom

EN READ ALL INSTRUCTIONS!



READ OPERATOR'S MANUAL

NOTICE: These instructions shall also be available in an alternative format, e.g. on a website.

WARNING: To ensure safety and reliability, all repairs and replacements should be performed by a qualified service technician.

SAFETY SYMBOLS

The purpose of safety symbols is to attract your attention to possible dangers. The safety symbols and the explanations with them deserve your careful attention and understanding. The symbol warnings do not, by themselves, eliminate any danger. The instructions and warnings they give are no substitutes for proper accident prevention measures.

WARNING: Be sure to read and understand all safety instructions in this Operator's Manual, including all safety alert symbols such as "DANGER," "WARNING," and "CAUTION" before using this machine. Failure to following all instructions listed below may result in electric shock, fire, and/or serious personal injury.

DAMAGE PREVENTION AND INFORMATION MESSAGES

These inform the user of important information and/or instructions that could lead to equipment or other property damage if they are not followed. Each message is preceded by the word "NOTICE", as in the example below:

NOTICE: Equipment and/or property damage may result if these instructions are not followed.



WARNING: The operation of any machines can result in foreign objects being thrown into your eyes, which can result in severe eye damage. Before beginning machine operation, always wear safety goggles or safety glasses with side shields and a full face shield when needed. We recommend a Wide Vision Safety Mask for use over eyeglasses or standard safety glasses with side shields.

SAFETY INSTRUCTIONS

This page depicts and describes safety symbols that may appear on this product. Read, understand, and follow all instructions on the machine before attempting to assemble and operate.

	Safety Alert	Precautions that involve your safety.
	Wear Eye Protection	Always wear safety goggles or safety glasses with side shields and a full face shield when operating this product.
	Wear Ear Protection	Always wear ear protection when operating this product.
	Read Operator's Manual	To reduce the risk of injury, user must read operator's manual before using this product.
	Keep Bystanders Away	Keep all bystanders at least 15m away.
CE	CE	This product is in accordance with applicable EC directives.
UKCA	UKCA	This product is in accordance with applicable UK legislation.
	WEEE	Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Take to an authorized recycler.
IPX4	IP Symbol	Protection against water jets
V	Volt	Voltage
A	Amperes	Current
Hz	Hertz	Frequency (cycles per second)
W	Watt	Power
min	Minutes	Time
m³/h	Cubic Meter Per Hour	Air volume
km/h	Kilometers Per Hour	Air velocity
~	Alternating Current	Type of current
≡	Direct Current	Type or a characteristic of current
n ₀	No Load Speed	Rotational speed, at no load
.../min	Per Minute	Revolutions per minute

When using an electrical appliance, basic precautions

should always be followed, including the following:

GENERAL MACHINE SAFETY WARNINGS

⚠ WARNING: Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this machine. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

The term "machine" in the warnings refers to your mains-operated (corded) machine or battery-operated (cordless) machine.

WORK AREA SAFETY

- **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- **Do not operate machines in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Machines create sparks which may ignite the dust or fumes.
- **Keep children and bystanders away while operating a machine.** Distractions can cause you to lose control.

ELECTRICAL SAFETY

- **Machine plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) machines.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- **Do not operate the machine in rain or wet conditions.** Water entering the machine may increase the risk of electric shock or malfunction that could result in personal injury.
- **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the machine. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- **When operating a machine outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- **If operating a machine in a damp location is unavoidable, use a ground fault circuit interrupter**

(GFCI) protected supply. Use of a GFCI reduces the risk of electric shock.

PERSONAL SAFETY

- **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a machine. Do not use a machine while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating machines may result in serious personal injury.
- **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the machine.** Carrying machines with your finger on the switch or energizing machines that have the switch on invites accidents.
- **Remove any adjusting key or wrench before turning the machine on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the machine may result in personal injury.
- **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the machine in unexpected situations.
- **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair and clothing away from moving parts.** Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.
- **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- **Do not let familiarity gained from frequent use of machines allow you to become complacent and ignore machine safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

MACHINE USE AND CARE

- **Do not force the machine. Use the correct machine for your application.** The correct machine will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- **Do not use the machine if the switch does not turn it on and off.** Any machine that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the machine before making any adjustments,**



EN

changing accessories, or storing machines. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the machine accidentally.

- **Store idle machines out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the machine or these instructions to operate the machine.** Machines are dangerous in the hands of untrained users.
- **Maintain machines and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the machine's operation. If damaged, have the machine repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained machines.
- **Keep cutting machines sharp and clean.** Properly maintained cutting machines with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- **Use the machine, accessories and machine bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the machine for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the machine in unexpected situations.

BATTERY MACHINE USE AND CARE

- **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- **Use machines only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- **Do not use a battery pack or machine that is**

damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.

- **Do not expose a battery pack or machine to fire or excessive temperature.** Exposure to fire or temperature above 130 °C may cause explosion.
- **Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or machine outside the temperature range specified in the instructions.** Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

SERVICE

- **Have your machine serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the machine is maintained.
- **Never service damaged battery packs.** Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT!

TRAINING

- **Never allow children, persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge or people unfamiliar with these instructions to use the machine.**
- **The operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.**

PREPARATION

- **Before using, check the batteries or battery packs for damage.** Do not use the appliance if the batteries or battery pack is damaged.

OPERATION

- **Disconnect the batteries or battery packs:**
 1. Whenever you leave the machine;
 2. Before clearing a blockage;
 3. Before checking, cleaning or working on the appliance;
 4. If the appliance starts to vibrate abnormally.
- **Always be sure of your footing on slopes.**
- **Walk, never run.**
- **Keep all cooling air inlets clear of debris.**

- Recommendation to operate the machine only at reasonable hours – not early in the morning or late at night when people might be disturbed.
- Recommendation to slightly dampen surfaces in dusty conditions or use mister attachment.

⚠ WARNING: Danger of rotating parts!

- Use the full blower nozzle extension so the air stream can work close to the ground.
- Not to operate the machine near open windows, etc.

MAINTENANCE AND STORAGE

- The machine may be used in the rain or wet conditions. Dry the machine after finishing work.
- Keep all nuts, bolts and screws tight to be sure the appliance is in safe working condition.
- Replace worn or damaged parts.
- Use only genuine replacement parts and accessories.
- Store the appliance only in a dry place.

⚠ WARNING: To reduce risk of fire, electric shock, or injury:

IMPORTANT

READ CAREFULLY BEFORE USE.

KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

- Do not allow the blower to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- If the blower is not working as it should, has been dropped, damaged, or dropped into water, return it to a service center.
- Do not put any object into any openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not leave blower unattended when the battery Plug is inserted. Remove the battery when the blower is not in use and before servicing.
- Do not handle the charger, including charger plug, or charger terminals with wet hands.
- Do not charge the battery pack outdoors.

⚠ WARNING:

- The battery pack must be removed from the appliance before it is scrapped.
- The battery shall be disposed of safely.

- **DO NOT** attempt to clear clogs from the unit without first removing the battery.
- **Keep the blower and its handle dry, clean and free from oil and grease.** Always use a clean cloth when cleaning. Never use brake fluids, gasoline, petroleum based products, or any strong solvents to clean your blower. Following this rule will reduce the risk of loss of control and deterioration of the enclosure plastic.
- **Batteries can explode in the presence of a source of ignition, such as a pilot light.** To reduce the risk of serious personal injury, never use any cordless product in the presence of an open flame. An exploded battery can propel debris and chemicals. If exposed, flush with water immediately.
- **Never run the unit without the proper equipment attached.** Always ensure that the blower tube is installed.
- **Never use the blower near fires or hot ashes.** Use near fires or ashes can spread fires and result in serious injury and/or property damage.
- **Never use blower to spread chemicals, fertilizers, or any other toxic substances.** Spreading these substances could result in serious injury to the operator or bystanders.
- **Save these instructions.** Refer to them frequently and use them to instruct others who may use this machine. If you loan this machine to someone else, also loan these instructions to them to prevent misuse of the product and possible injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

EN SPECIFICATIONS

Voltage	56 V 
Maximum Air Volume	1020 m³/h
Maximum Air Velocity	232 km/h
Maximum Blower Force	19 N
Recommended Operating Temperature	-15°C-40°C
Recommended Storage Temperature	-20°C-70°C
Approximate Run Time (With EGO 5.0 Ah battery)	15 min (Boost)
	22 min (High speed)
	120 min (Low speed)
Blower Weight (Without battery pack, with tube)	5.7 kg
Measured sound power level L_{WA}	94.6 dB(A) K=0.8 dB(A)
Sound pressure level at operator's ear L_{PA}	82 dB(A) K=2.5 dB(A)
Guaranteed sound power level L_{WA} (according to 2000/14/EC)	95 dB(A)
Vibration a_h	0.522 m/s² K=1.5 m/s²

- The declared vibration total value has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one machine with another;
- The declared vibration total value may also be used in a preliminary assessment of exposure.

NOTICE: The vibration emission during actual use of the machine can differ from the declared value in which the machine is used; In order to protect the operator, user should wear gloves and ear protectors in the actual conditions of use.

PACKING LIST

PART NAME	QUANTITY
Blower	1
Blower tube	3
Operator's manual	1

DESCRIPTION

KNOW YOUR BLOWER (Fig. A & B)

1. Handle
2. Battery-Release Button
3. Latch
4. Electric Contacts
5. Ejection Mechanism
6. Air Inlet
7. Front Tube (Curved Flat Tube)
8. Air Outlet
9. Front Tube (Cylindrical Tube)
10. Middle Tube
11. Control Handle
12. Adjustable Support Harness
13. Blower-Tube Storage Knob
14. Boost Button
15. Speed/Lock-on Dial
16. Air-speed Trigger
17. Wing Nut
18. Tube-Hanging Groove

⚠ WARNING: The safe use of this product requires an understanding of the information on the machine and in this instruction manual as well as knowledge of the project you are attempting.

ASSEMBLY

⚠ WARNING: If any parts are damaged or missing, do not operate this product until the parts are replaced. Use of this product with damaged or missing parts could result in serious personal injury.

⚠ WARNING: Do not attempt to modify this product or create accessories not recommended for use with this blower. Any such alteration or modification is misuse and could result in a hazardous condition leading to possible serious personal injury.

⚠ WARNING: To prevent accidental starting that could cause serious personal injury, always remove the battery pack from the machine when assembling parts.

ASSEMBLING THE BLOWER TUBES

1. There are three tubes for the blower: two front tube (a cylindrical tube & a curved flat tube) and a middle tube (Fig. C).

2. First attach the cylindrical tube onto the middle tube. Align either of the grooves in the cylindrical tube with the knob on the middle tube (Fig. D).
3. Push the middle tube forward until the knob engages either of the grooves. Then rotate the middle tube in the direction of the arrow until the knob slides into the lock position (Fig. E).

Fig. C & D parts description see below:

C-1	Cylindrical Tube	D-1	Knob
C-2	Curved Flat Tube	D-2	Grooves for different lock positions
C-3	Middle Tube		

NOTICE: Before the middle tube is locked into place during rotation, you will notice a built-in stop that will create some resistance. Continue to rotate the tube past the stop until it slides fully into the lock position.

4. You may shorten or lengthen the tube length according to your preference by locking the middle tube into different lock positions (Fig. F).

Fig. F parts description see below:

F-1	First lock position
F-2	Second lock position

5. Attach the tube assembly onto the blower housing in the same way (Fig. G).

Follow the same sequence to assemble the curved flat tube with the blower.

6. To remove the tube assembly from the blower housing or to separate the two tubes, first turn the tube in the unlocking direction to disengage the latch and then pull the tube straight outward.

OPERATION

⚠ WARNING: Do not allow familiarity with this product to make you careless. Remember that a careless fraction of a second is sufficient to inflict serious injury.

⚠ WARNING: Do not use any attachments or accessories not recommended by the manufacturer of this product. The use of attachments or accessories not recommended can result in serious personal injury.

⚠ WARNING: Always remove the battery pack from the product when you are assembling parts, making adjustments, cleaning, or when not in use. Removing the battery pack will prevent accidental starting that could cause serious personal injury.

Before each use, inspect the entire product for damaged, missing, or loose parts, such as screws, nuts, bolts, caps, etc. Tighten securely all fasteners and caps and do not operate this product until all missing or damaged parts are replaced.

⚠ WARNING: If you encounter an emergency, separate the chest buckle straightly to take off the blower.

APPLICATION

You may use this product for the purposes listed below:

- Clearing hard surfaces such as driveways and walkways.
- Keeping decks and driveways free from leaves and pine needles.

NOTICE: The machine is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse.

INSTALLING/REMOVING THE BATTERY PACK

CHARGE BEFORE FIRST USE.

Use only with battery packs and chargers listed fig.A

NOTICE: For best performance, we recommend use of the EGO 56V Battery BA2800 (5.0 Ah) or any EGO 56V battery with higher capacity.

■ To Install (Fig. H)

Align the battery ribs with the mounting slots and press the battery pack down until you hear a "click".

■ To Remove (Fig. I)

Depress the battery-release button and pull the battery pack out.

⚠ WARNING: Always take care to note the location of your feet, children, or pets when pressing the battery-release button. Serious injury could result if the battery pack falls. NEVER remove the battery pack when in a high location.

POSITIONING THE BACKPACK BLOWER

⚠ WARNING: Dress properly to reduce the risk of injury when operating this machine. Do not wear loose clothing or jewelry. Wear eye and ear/hearing protection. Wear heavy, long pants, boots and gloves. Do not wear short pants or sandals or go barefoot.

To Adjust The Support Harness

1. Put your arms through the backpack straps to support the blower on your back.
2. Temporarily adjust both shoulder straps to comfortable positions (Fig. J), making sure that your elbow is comfortable.

3. Snap the chest buckle and adjust its length if necessary (Fig. K).
4. Snap the waist buckle and adjust its length so that the backpack is securely supported by your hips (Fig. L & M).

NOTICE: The backpack shouldn't sit too high on your back; it should be positioned closer to your hips than to your shoulders.

5. Readjust the shoulder straps for security and comfort. Makes sure that the backpack sits securely on your back, with the weight supported by the waist strap, and without excess movement when you move (Fig. N).
6. Insert any extra length of belt around the waist into the elastic on both sides (Fig. O).
7. To detach the machine from your back, just press the waist and chest buckles to release them and lower the machine (Fig. P).

To Adjust The Control Handle

1. Loosen the wing nut to adjust the handle forward or backward as needed (Fig. Q & R) and then tighten the wing nut to secure the position of the handle.
2. You may also rotate the handle as needed for comfort (Fig. S).
3. To enlarge the area you are cleaning, move the tube to the left or the right (Fig. T).

TO START/STOP THE BLOWER (FIG. U)

Air-Speed Trigger Only

- Depress the air-speed trigger to turn on the blower.
- The air speed of the blower is controlled with the variable speed trigger. More pressure on the trigger results in higher blowing speeds; less pressure on the trigger results in lower blowing speeds. Adjust the speed to suit the task at hand.
- Release the air-speed trigger to turn off the blower.

Speed/Lock-On Dial Only

The blower can be turned on and locked at any speed with the speed /lock-on dial.

- Turn the speed/lock-on dial clockwise to start the blower. The air speed will increase as the dial is rotated clockwise.
- To decrease the air speed, turn the speed/lock-on dial counterclockwise.
- Keep turning the speed/lock-on dial counterclockwise to the off position to stop the blower.

Notice: If the speed/lock-on dial is not turned back to the off position before turning the blower on, the blower will not start through the speed/lock-on dial when a charged battery is installed. This is a protection feature to help prevent accidental startup. Depress the air-speed trigger can deactivate the protection.

Press the boost button while working to temporarily increase the air speed to the maximum level. The blower will resume the previous speed when the boost button is released.

Fig. U parts description see below:

U-1	Speed/lock-on Dial	U-3	Air-speed Trigger
U-2	Boost Button		

Tips For Using The Blower

- To keep from scattering debris, blow around the outer edges of a debris pile. Never blow directly into the center of a pile.
- To reduce sound levels, limit the number of pieces of equipment used at any one time.
- Use rakes and brooms to loosen debris before blowing. In dusty conditions, slightly dampen surfaces if water is available.
- Watch out for children, pets, open windows, or freshly washed cars, and blow debris safely away.
- After using blowers or other equipment, clean up! Dispose of debris properly.
- It is not recommended to use the blower at a high speed for a long time, as large vibration and noise may be harmful to your health.

MAINTENANCE

⚠ WARNING: When servicing, use only identical replacement parts. Use of any other parts may create a hazard or cause product damage. To ensure safety and reliability, all repairs should be performed by a qualified service technician.

⚠ WARNING: To avoid serious personal injury, always remove the battery pack from the product when cleaning or performing any maintenance.

GENERAL MAINTENANCE

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and may be damaged by their use. Use clean cloths to remove dirt, dust, oil, grease, etc.

⚠ WARNING: Do not at any time let brake fluids, petrol, petroleum-based products, penetrating oils, etc., come in contact with plastic parts. Chemicals can damage, weaken or destroy plastic which may result in serious personal injury.

STORAGE

- Remove the battery pack from the blower.
- Clean all foreign material from the air inlets of the blower.
- Align the blower-tube storage knob with the tube-hanging groove and hook the blower tube onto the battery compartment housing (Fig. V & W).
- Store in an enclosed space that is inaccessible to children. Keep away from corrosive agents, such as garden chemicals and de-icing salts.

Fig. V parts description see below:

V-1	Blower-Tube Storage Knob
V-2	Tube-Hanging Groove

Protecting the environment



Do not dispose of electrical equipment, used battery and charger into household waste! Take this product to an authorized recycler and make it available for separate collection. Electric tools must be returned to an environmentally compatible recycling facility.

EN

EN TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Blower doesn't work.	■ The battery pack is not attached to the blower. ■ No electrical contact between the blower and battery. ■ The battery pack is depleted. ■ The battery pack or blower is too hot. ■ The speed/lock-on dial was not turned back to the off position before turning the blower on.	■ Attach the battery pack to the blower. ■ Remove battery, check contacts and reinstall the battery pack. ■ Charge the battery pack. ■ Cool the battery pack and blower until the temperature drops below 67°C. ■ Depress the air-speed trigger to deactivate the protection and start the blower or rotate the speed/lock on dial to the off position firstly.
The air velocity decreases significantly.	■ Excessive wearing of motor fan. ■ The air inlet is blocked by debris.	■ Contact EGO service center for repair. ■ Remove the battery pack, clear the debris.
The blower stops working at boost speed.	■ The blower has been drawing a high current from the battery and goes into self-protection mode.	■ Switch off the dial switch, then re-start the blower after the battery LED goes off. Remove the battery and plug the battery back in to restart the blower.

WARRANTY

EGO WARRANTY POLICY

Please visit the website egopowerplus.eu for full terms and conditions of the EGO Warranty policy.

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN!



LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANLEITUNG

HINWEIS: Diese Anleitung wird auch in anderen Formaten zur Verfügung gestellt, z.B. auf einer Website.

! WARNUNG: Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, sollten alle Reparaturen und der Austausch von Teilen nur von qualifizierten Servicetechnikern durchgeführt werden.

SICHERHEITSSYMBOLE

Der Zweck von Sicherheitssymbolen besteht darin, Ihre Aufmerksamkeit auf mögliche Gefahren zu lenken. Die Sicherheitssymbole und deren Erklärungen verdienen Ihre vollste Beachtung und ihr Verständnis. Die Warnsymbole beseitigen nicht von sich aus die Gefahren. Anweisungen und Warnungen sind kein Ersatz für angemessene Unfallverhütungsmaßnahmen.

! WARNUNG: Vor der Benutzung der Maschine sollten Sie alle Sicherheitsanweisungen in dieser Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben. Das gilt auch für die Hinweise „**GEFAHR**“, „**WARNUNG**“ und „**VORSICHT**“. Die Nichtbeachtung der unten angeführten Anweisungen kann zu Stromschlägen, Feuer und/oder schweren Personenschäden führen.

SCHADENSVERHÜTUNG UND WICHTIGE HINWEISE

Die Hinweise informieren den Benutzer über wichtige Sachverhalte oder Anweisungen, die zur Beschädigung der Ausrüstung oder zu anderen Sachschäden führen können, wenn sie nicht befolgt werden. Jeder wichtige Hinweis wird, wie in dem Beispiel unten, durch das Wort „**HINWEIS**“ angeführt:

HINWEIS: Schäden an der Ausrüstung und/oder andere Sachschäden können entstehen, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.



! WARNUNG: Beim Betrieb von Maschinen besteht die Gefahr, dass Fremdkörper in Ihre Augen geschleudert werden und Sie dadurch schwerwiegende Augenschäden davontragen. Tragen Sie immer eine Schutzbrille, wenn möglich mit Seitenschutz, oder, falls nötig, einen vollen Gesichtsschutz, bevor Sie die Maschine in Betrieb setzen. Wir empfehlen Ihnen, einen Gesichtsschutz über Ihrer eigenen Brille oder eine herkömmliche Schutzbrille mit Seitenschutz zu tragen.

SICHERHEITSHINWEISE

Diese Seite zeigt und beschreibt die Sicherheitssymbole, die auf diesem Produkt erscheinen können. Lesen, verstehen und befolgen Sie die Anweisungen auf der Maschine, bevor Sie versuchen, die Maschine zusammenzubauen oder zu bedienen.

	Sicherheitswarnung	Vorsichtsmaßnahmen, die Ihre Sicherheit betreffen.
	Augenschutz tragen	Tragen Sie immer eine Schutzbrille, möglichst mit Seitenschutz, und einen Gesichtsschutz, wenn Sie das Gerät bedienen.
	Gehörschutz tragen	Tragen Sie immer einen Gehörschutz, wenn Sie das Gerät bedienen.
	Lesen Sie die Gebrauchsanleitung	Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung lesen.
	Unbefugte Personen fernhalten	Halten Sie alle unbefugten Personen mindestens 15 m fern.
	CE	Dieses Produkt erfüllt die einschlägigen EG-Richtlinien.
	UKCA	Dieses Produkt entspricht den geltenden Vorschriften des Vereinigten Königreichs.

DE

	WEEE	Elektrische Altgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie das Gerät zu einem Wertstoffhof.
IPX4	IP-Symbol	Strahlwassergeschützt
V	Volt	Spannung
A	Ampere	Strom
Hz	Hertz	Frequenz (Zyklen pro Sekunde)
W	Watt	Leistung
min	Minuten	Zeit
m³/h	Kubikmeter pro Stunde	Luftmenge
km/h	Kilometer pro Stunde	Luftstromgeschwindigkeit
	Wechselstrom	Stromart
	Gleichstrom	Stromart oder Merkmal des Stroms
n ₀	Leerlaufdrehzahl	Drehzahl im Leerlauf
.../min	pro Minute	Umdrehungen pro Minute

Bei der Benutzung eines elektrischen Gerätes, sollten bestimmte grundlegende Vorsichtsmaßnahmen immer befolgt werden, einschließlich der folgenden :

ALLGEMEINE WARNUNGEN ZUR MASCHINENSICHERHEIT

⚠️ WARNUNG: Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Abbildungen und technischen Daten, die diesem Gerät beiliegen. Die Nichtbeachtung der unten aufgeführten Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Verletzungen führen.

BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND BEDIENUNGSANWEISUNGEN FÜR NACHSCHLAGEZWECKE AUF.

Der Begriff „Gerät“ in den Warnhinweisen bezieht sich auf netzbetriebene (kabelgebundene) oder akkubetriebene (kabellose) Geräte.

SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH

- Halten Sie den Arbeitsbereich stets sauber und gut beleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche können Unfälle provozieren.

- Das Gerät darf nicht in einer explosionsgefährdeten Atmosphäre eingesetzt werden, wie z.B. in der Nähe zündfähiger Flüssigkeiten, Gase oder Stäube. Geräte erzeugen Funken, die Stäube oder Dämpfe entzünden können.
- Halten Sie Kinder und Schaulustige während des Gerätebetriebs fern. Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- Der Netzstecker des Geräts muss in die Steckdose passen. Der Netzstecker darf unter keinen Umständen modifiziert werden. Keine Adapterstecker an geerdeten Geräten benutzen. Nicht modifizierte Stecker und passende Steckdosen reduzieren die Stromschlaggefahr.
- Vermeiden Sie den Körperkontakt zu geerdeten Flächen wie zum Beispiel Rohrleitungen, Heizkörpern, Herden und Kühlschränken. Es besteht erhöhte Stromschlaggefahr, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- Betreiben Sie das Gerät nicht bei Regen oder Nässe. Wasser, das in die Maschine eindringt, kann das Risiko eines Stromschlags oder einer Fehlfunktion erhöhen, die zu Verletzungen führen kann.
- Das Netzkabel darf nicht zweckfremdet werden. Das Netzkabel darf nicht zum Tragen, Ziehen oder Herausziehen des Elektrowerkzeugs aus der Steckdose verwendet werden. Das Netzkabel muss vor Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen ferngehalten werden. Durch beschädigte oder verknottete Kabel besteht erhöhte Stromschlaggefahr.
- Bei Gerätebetrieb im Freien muss ein für den Außeneinsatz geeignetes Verlängerungskabel verwendet werden. Die Stromschlaggefahr verringert sich bei Gebrauch eines Netzkabels, das für den Einsatz im Freien geeignet ist.
- Wenn sich der Einsatz des Geräts an einem feuchten Ort nicht vermeiden lässt, benutzen Sie eine Steckdose, die mit einem FI-Schalter gesichert ist. Die Verwendung einer Fehlerstromschutzeinrichtung reduziert die Stromschlaggefahr.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

- Seien Sie wachsam, geben Sie darauf Acht, was Sie tun, und benutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand beim Betrieb eines Geräts. Benutzen Sie die Maschine nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit kann beim Gerätebetrieb zu ernsthaften Verletzungen führen.

- **Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung. Tragen Sie immer einen Augenschutz.** Durch eine für die jeweiligen Bedingungen geeignete Schutzausrüstung wie etwa eine Staubschutzmaske, rutschfeste Schuhe, Helm oder Gehörschutz lässt sich die Verletzungsgefahr verringern.
- **Ungewollten Anlauf verhindern. Vor dem Anschließen an eine Steckdose und/oder einen Akku sowie vor dem Aufnehmen oder Transportieren des Geräts immer kontrollieren, ob der Hauptschalter in ausgeschalteter Position ist.** Unfälle sind vorprogrammiert, wenn Sie Geräte mit einem Finger am Hauptschalter tragen oder Elektrowerkzeuge mit aktiviertem Hauptschalter an eine Steckdose anschließen.
- **Ziehen Sie vor dem Einschalten des Geräts Einstellschlüssel oder Schraubenschlüssel ab.** Wird ein Schraubenschlüssel oder Schlüssel am rotierenden Geräteteil gelassen, besteht Verletzungsgefahr.
- **Nicht überstrecken. Achten Sie stets auf einen festen Stand und halten Sie das Gleichgewicht.** Dies ermöglicht in unerwarteten Situationen eine bessere Kontrolle über das Gerät.
- **Tragen Sie angemessene Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Ihr Haar und Ihre Kleidung von den beweglichen Teilen fern.** Weite Kleidung, Schmuck oder langes Haar können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
- **Wenn Komponenten zum Anschluss an eine Absauganlage und an Auffangvorrichtungen mitgeliefert werden, achten Sie darauf, dass diese ordnungsgemäß befestigt und benutzt werden.** Die Verwendung einer Staubauffangvorrichtung kann Gefahren durch Staub reduzieren.
- **Auch wenn Sie sich wegen des häufigen Gebrauchs mit dem Gerät auskennen, sollten Sie sich nicht zu einer gewissen Nachlässigkeit verleiten und die Grundsätze der Maschinensicherheit außer Acht lassen.** Eine fahrlässige Handlung kann bereits im Bruchteil einer Sekunde zu schweren Verletzungen führen.

MASCHINENGEBRAUCH UND PFLEGE

- **Nicht zu viel Druck auf das Gerät ausüben. Stets das richtige Gerät für die jeweiligen Arbeiten benutzen.** Durch das passende Gerät lassen sich die Arbeiten besser und sicherer in dem jeweils vorgesehenen Tempo erledigen.
- **Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sich mit dem Schalter weder ein- noch ausschalten lässt.** Ein Gerät, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- **Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose bzw. nehmen Sie den Akku vom Gerät ab, sofern dies möglich ist, bevor Sie Einstellungen vornehmen, das Zubehör wechseln oder das Gerät verstauen.** Diese vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko eines unbeabsichtigten Anlaufs.
- **Unbenutzte Geräte sollten nicht in Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Personen, die das Gerät oder diese Anleitung nicht kennen, sollte die Benutzung des Geräts untersagt werden.** In den Händen ungeschulter Benutzer sind Geräte gefährlich.
- **Wartung von Geräten und Zubehör. Achten Sie auf falsch ausgerichtete oder fest sitzende Teile, Bruchstellen und sonstige Umstände, die den Gerätebetrieb beeinträchtigen können. Lassen Sie das Gerät bei Beschädigung vor dem Gebrauch reparieren.** Viele Unfälle entstehen durch schlecht gewartete Geräte.
- **Halten Sie Schneidegeräte scharf und sauber.** Sachgemäß gewartete Schneidegeräte mit scharfen Schneiden neigen weniger zum Festfahren und sind leichter zu kontrollieren.
- **Benutzen Sie das Gerät, Zubehör, Geräteteile usw. gemäß diesen Anweisungen und berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführenden Arbeiten.** Die Verwendung der Maschine für andere als die vorgesehenen Arbeiten kann zu einer gefährlichen Situation führen.
- **Halten Sie die Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett.** Rutschige Griffe und Griffflächen beeinträchtigen die sichere Handhabung des Geräts und führen in unerwarteten Situationen zum Verlust der Kontrolle über das Gerät.

BENUTZUNG UND WARTUNG DES AKKUS

- **Laden Sie den Akku nur mit dem vom Hersteller vorgegebenen Ladegerät auf.** Ein Ladegerät, das für einen bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann bei der Benutzung eines anderen Akkus zu einer Brandgefahr werden.
- **Verwenden Sie das Gerät nur mit den eigens dafür vorgesehenen Akkus.** Bei Verwendung anderer Akkus besteht Verletzungs- und Brandgefahr.
- **Wenn der Akku nicht benutzt wird, halten Sie ihn von anderen metallischen Gegenständen fern, wie etwa Büroklammern, Münzen, Schlüssel, Nägel, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Verbindung zwischen den Polen herstellen können.** Das Kurzschließen der Pole kann Verbrennungen oder Brände verursachen.

- Bei unsachgemäßer Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten; Kontakt vermeiden. Falls Sie versehentlich mit Akkusäure in Berührung gekommen sind, spülen Sie mit Wasser. Falls Akkusäure in die Augen geraten ist, suchen Sie zudem einen Arzt auf. Aus dem Akku austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verätzungen verursachen.
- Benutzen Sie keine beschädigten oder modifizierten Akkus oder Geräte. Beschädigte oder modifizierte Akkus können sich unvorhergesehen verhalten und einen Brand, eine Explosion oder eine Verletzung hervorrufen.
- Akkus oder Geräte vor Feuer oder extremen Temperaturen schützen. Brände oder Temperaturen über 130 °C können eine Explosion verursachen.
- Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie den Akku oder das Gerät nicht außerhalb des Temperaturbereichs auf, der in der Anleitung angegeben ist. Das unsachgemäße Aufladen oder Laden außerhalb des angegebenen Temperaturbereichs kann den Akku beschädigen und die Brandgefahr erhöhen.

WARTUNG

- Lassen Sie das Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Dadurch wird sichergestellt, dass die Sicherheit der Maschine gewahrt bleibt.
- Reparieren Sie unter keinen Umständen beschädigte Akkus. Akkus sollten ausschließlich vom Hersteller selbst oder einer autorisierten Reparaturwerkstatt repariert werden.

LESEN SIE VOR DER BENUTZUNG DIESES PRODUKTS ALLE ANWEISUNGEN!

UNTERWEISUNG

- Kindern, Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeit oder mit mangelnden Erfahrungen und Fachkenntnissen oder Personen, die die vorliegenden Anweisungen nicht kennen, muss die Nutzung des Geräts untersagt werden.
- Für Unfälle, Personen- oder Sachschäden Dritter ist der Bediener oder Nutzer des Geräts verantwortlich.

VORBEREITUNG

- Prüfen Sie die Batterien oder den Akku vor der Inbetriebsetzung auf Schäden. Verwenden Sie die Batterien oder den Akkusatz nicht, wenn sie beschädigt sind.

BEDIENUNG

- Entfernen Sie die Batterien bzw. den Akku in folgenden Fällen:
 1. beim Zurückklappen des Geräts
 2. beim Beseitigen von Blockaden
 3. vor dem Prüfen, Reinigen oder Arbeiten am Gerät
 4. wenn das Gerät ungewöhnlich stark zu vibrieren beginnt
- An Hängen immer auf einen festen Stand achten.
- Nur gehen, niemals rennen.
- Halten Sie alle Belüftungsöffnungen frei von Verunreinigungen.
- Um Ruhestörungen zu vermeiden, sollte das Gerät zu angemessenen Tageszeiten eingesetzt werden; das heißt nicht früh am Morgen oder spät am Abend.
- Unter staubigen Bedingungen sollten die Flächen leicht angefeuchtet werden. Es kann auch ein Befeuchtungsaufsatz verwendet werden.

⚠ WARNING: Gefahr durch rotierende Teile!

- Ziehen Sie das Laubblasrohr ganz heraus, damit der Luftstrom möglichst nah am Boden ansetzen kann.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe geöffneter Fenster o.ä. eingesetzt werden.

WARTUNG UND LAGERUNG

- Die Maschine kann im Regen oder in nassen Umgebungsbedingungen benutzt werden. Trocknen Sie die Maschine nach dem Gebrauch ab.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben, Muttern und Bolzen fest angezogen sind. Nur so kann für eine entsprechende Gerätesicherheit gesorgt werden.
- Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile und Zubehörteile.
- Lagern Sie das Gerät nur an trockenen Orten.

⚠ WARNING: Um das Risiko für Feuer, Stromschläge und Verletzungen zu verringern:

WICHTIG

VOR DER BENUTZUNG SORGFÄLTIG LESEN.

ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

- **Der Laubbläser darf nicht als Spielzeug benutzt werden. Besondere Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn Kinder in der Nähe sind.**
- **Wenn der Laubbläser nicht so funktioniert wie er sollte, wenn er fallen gelassen wurde, wenn er beschädigt ist oder wenn er mit Wasser in Berührung gekommen ist, bringen Sie ihn zu einem Servicezentrum.**
- **Keine Gegenstände in Gehäuseöffnungen einführen. Nicht mit blockierten Öffnungen in Betrieb setzen. Die Öffnungen von Staub, Flusen, Haaren und allem frei halten, was die Luftzirkulation beeinträchtigt.**
- **Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie auf Treppen säubern.**
- **Lassen Sie den Laubbläser nicht unbeaufsichtigt, wenn der Akkustecker verbunden ist. Entfernen Sie den Akku, wenn das Gebläse nicht benutzt wird und wenn Sie das Gerät warten.**
- **Das Ladegerät, den Netzstecker oder die Kontakte des Ladegeräts nicht mit nassen Händen anfassen.**
- **Den Akkusatz nicht im Freien aufladen.**
- **WARNUNG:**

Vor dem Entsorgen muss der Akku aus dem Gerät entfernt werden.

Der Akku muss sicher entsorgt werden.

- **Nehmen Sie ZUERST den Akku aus dem Gerät, bevor Sie versuchen, Blockaden zu lösen.**
- **Halten Sie den Laubbläser und den Griff trocken, sauber und frei von Öl oder Fett.** Verwenden Sie zum Säubern immer einen sauberen Lappen. Reinigen Sie den Laubbläser auf keinen Fall mit Bremsflüssigkeit, Benzin, Erzeugnissen auf Erdölbasis oder mit starken Lösungsmitteln. Sie laufen dadurch weniger Gefahr, die Kontrolle über das Gerät zu verlieren, und verhindern, dass das Kunststoffgehäuse angegriffen wird.
- **Akkus können in Gegenwart einer Zündquelle, wie z.B. einer Zündflamme, explodieren.** In der Gegenwart offener Flammen nie schnurlose Geräte benutzen, um die Gefahr schwerer Verletzungen zu verhindern. Bei einem explodierenden Akku können Schmutz und Chemikalien umhergeschleudert werden. Bei einer entsprechenden Gefährdung unverzüglich mit Wasser abspülen.

- **Betreiben Sie das Gerät niemals ohne zuvor die entsprechenden Zubehörteile zu montieren.** Achten Sie immer darauf, dass das Laubbläserrohr montiert ist.
- **Verwenden Sie das Gebläse niemals in der Nähe von Feuer oder heißer Asche.** Die Verwendung in der Nähe von Feuer oder heißer Asche kann zur Ausbreitung des Feuers und damit zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden führen.
- **Verwenden Sie das Gebläse niemals, um damit Chemikalien, Düngemittel oder andere toxische Substanzen zu verteilen.** Das Verteilen solcher Stoffe kann zu schweren Verletzungen beim Bediener der Maschine oder bei Passanten führen.
- **Heben Sie diese Anleitung auf.** Schlagen Sie gegebenenfalls darin nach und verwenden Sie sie, um andere in die Verwendung dieser Maschine einzuweisen. Falls Sie diese Maschine anderen Personen überlassen, händigen Sie diesen auch die Anleitung aus, um unsachgemäßem Gebrauch des Geräts und Verletzungen vorzubeugen.

HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG AUF!

TECHNISCHE DATEN

Spannung	56 V
Maximalen Luftmenge	1020 m³/h
Maximalen Luftgeschwindigkeit	232 km/h
Maximale Laubbläser-Kraft	19 N
Empfohlene Betriebstemperatur	-15°C-40°C
Empfohlene Lagertemperatur	-20°C-70°C
Ungefähre Laufzeit (mit EGO 56V Akku 5 Ah)	15 min (Boost)
	22 min (Hohe Drehzahl)
	120 min (Niedrige Drehzahl)
Bläsergewicht (ohne Akku, mit Rohr)	5,7 kg
Gemessener Schalleistungspegel L _{wa}	94,6 dB(A) K=0,8 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners L _{pa}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)
Garantierter Schalleistungspegel L _{wa} (nach 2000/14/EG gemessen)	95 dB(A)
Vibration a _h	0,522 m/s² K=1,5 m/s²

DE

- Der angegebene Vibrationsgesamt看 wurde nach einem Standard-Prüfverfahren gemessen und kann zum Vergleich mit einer anderen Maschine herangezogen werden.
- Der angegebene Schwingungsgesamt看 kann auch als einleitende Feststellung der Belastung verwendet werden.

HINWEIS: Die beim Einsatz der Maschine auftretenden Vibrationen können von dem angegebenen Wert abweichen. Zum Schutz des Bedieners sollten beim eigentlichen Einsatz der Maschine Handschuhe und ein Gehörschutz getragen werden.

PACKLISTE

TEILNAME	MENGE
Laubbläser	1
Gebläserohr	3
Bedienungsanleitung	1

BESCHREIBUNG

AUFBAU (Abb. A & B)

1. Griff
2. Akku-Freigabeknopf
3. Verschluss
4. Elektrische Kontakte
5. Auswurfmechanismus
6. Luftansaugung
7. Vorderes Rohr (Gebogener Flachschauch)
8. Luftaustrittsöffnung
9. Vorderes Rohr (Zylindrischer Schlauch)
10. Mittleres Rohr
11. Steuerhebel
12. Verstellbare Tragegurte
13. Knopf für Bläserrohraufbewahrung
14. Boost-Knopf
15. Geschwindigkeits-/Arretierungsscheibe
16. Luftgeschwindigkeitshebel
17. Flügelmutter
18. Rohraufhängungsgrille

⚠️ WARNUNG: Nicht nur die Informationen an dieser Maschine und in der Bedienungsanleitung müssen bekannt sein, damit ein sicherer Einsatz der Maschine gewährleistet ist. Entscheidend ist auch, welche Arbeiten damit genau ausgeführt werden sollen. Machen Sie sich vor der Nutzung des Produkts mit allen

Bedienmerkmalen und Sicherheitsregeln vertraut.

MONTAGE

⚠️ WARNUNG: Wenn irgendwelche Teile beschädigt sind oder fehlen, dann verwenden Sie das Produkt nicht, bis alle Teile ersetzt worden sind. Die Verwendung dieses Produkts mit beschädigten Teilen, oder wenn Teile fehlen, könnte zu schweren Verletzungen führen.

⚠️ WARNUNG: Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu verändern oder Zubehörteile zu verwenden, die nicht für die Benutzung mit dem Gebläse empfohlen sind. Jegliche solchen Änderungen oder Umbauten stellen einen unsachgemäßen Gebrauch dar und können zu gefährlichen Umständen führen, die möglicherweise schwerwiegende Personenschäden hervorrufen.

⚠️ WARNUNG: Um einen unbeabsichtigten Anlauf und dadurch hervorgerufene schwere Verletzungen zu verhindern, muss der Akku beim Montieren von Teilen immer zuerst von der Maschine abgenommen werden.

MONTAGE DER GEBLÄSEROHRE

1. Es gibt drei Rohre: zwei vordere Rohre (ein zylindrisches und ein gebogenes flaches Rohr) sowie ein mittleres Rohr (Abb. C).
2. Verbinden Sie zuerst das zylindrische mit dem mittleren Rohr. Bringen Sie eine der Rillen am zylindrischen Rohr mit dem Knopf am mittleren Rohr zur Deckung (Abb. D).
3. Schieben Sie das mittlere Rohr so ein, dass der Knopf in den beiden Nuten einrastet. Drehen Sie dann das mittlere Rohr mit dem Knopf in Pfeilrichtung in die arretierte Stellung (Abb. E).

Teilebezeichnung der Abb. C und D:

C-1	Zylindrischer Schlauch	D-1	Einrastknopf
C-2	Gebogener Flachschauch	D-2	Nuten für verschiedene Arretierungspositionen
C-3	Mittleres Rohr		

HINWEIS: Beim Drehen des mittleren Rohrs ist vor dem Arretieren aufgrund eines Anschlags ein gewisser Widerstand zu spüren. Drehen Sie das Rohr über diesen Anschlag hinaus weiter, bis es vollständig arretiert ist.

4. Durch zwei verschiedene Arretierungspositionen des mittleren Rohrs (Abb. F) lässt sich das Rohr je nach Bedarf verkürzen oder verlängern.

Teilebezeichnung der Abb. F:

F-1	Arretiert in der ersten Stellung
F-2	Arretiert in der zweiten Stellung

5. Montieren Sie das komplette Rohr auf dieselbe Weise am Stutzen des Laubbläfers (Abb. G).
Gehen Sie beim Verbinden des gebogenen flachen Rohrs mit dem Lüfter gleichermaßen vor.
6. Um das komplette Rohr vom Bläserstutzen abzunehmen oder die beiden Rohre voneinander zu trennen, drehen Sie zuerst das Rohr in die entgegengesetzte Richtung, um die Verriegelung zu lösen und ziehen Sie dann das Rohr gerade heraus.

BEDIENUNG

⚠ WARNUNG: Vermeiden Sie es, dass die Vertrautheit mit dem Produkt zu Nachlässigkeit führt. Denken Sie daran, dass ein kurzer Moment der Unachtsamkeit zu ernsthaften Verletzungen führen kann.

⚠ WARNUNG: Verwenden Sie keine Aufsätze oder Zubehörteile, die nicht vom Hersteller dieses Produkts empfohlen worden sind. Die Verwendung von anderen und nicht empfohlenen Zusätzen oder Zubehörteilen kann zu schweren Verletzungen führen.

⚠ WARNUNG: Entfernen Sie immer den Akkusatz aus dem Produkt, wenn Sie Teile montieren, Anpassungen vornehmen, etwas säubern oder wenn das Gerät nicht benutzt wird. Das Entfernen des Akkusatzes beugt dem unabsichtlichen Starten vor, das zu schweren Verletzungen führen kann.

Inspizieren Sie das gesamte Produkt vor jeder Benutzung auf beschädigte, fehlende oder lockere Teile, wie z.B. Schrauben, Muttern, Bolzen, Abdeckungen usw. Ziehen Sie alle Befestigungsteile an und bedienen Sie das Produkt nicht, bis alle beschädigten oder fehlenden Teile ersetzt worden sind.

HINWEIS: Trennen Sie bei einem Notfall geradewegs die Brustschließe, um den Laubbläser abzulegen.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Sie können dieses Produkt für die unten aufgeführten Zwecke einsetzen:

- Freiblasen von harten Oberflächen wie Zufahrtswegen und Gehsteigen.
- Säubern von Terrassen und Zufahrten von Blättern und Kiefernadeln.

HINWEIS: Die Maschine darf nur für die vorgeschriebenen Zwecke verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als Missbrauch.

ANBRINGEN/ABNEHMEN DES AKKUS

LADEN SIE DEN AKKU VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH AUF.

Nur mit akkus und ladegeräten verwenden, die in abb. A aufgeführt sind.

HINWEIS: Für maximale Leistung empfehlen wir den EGO 56 V Akku BA2800 (5,0 Ah) oder einen anderen EGO 56 V Akku mit höherer Kapazität.

■ Anbringen (Abb. H)

Lassen Sie die Rippen am Akkugehäuse mit den Öffnungen am Gerät fluchten und schieben Sie den Akkubis zum hörbaren Einrasten in das Gerät.

■ Abnehmen (Abb. I)

Drücken Sie die Batterieentriegelung und ziehen Sie den Akku heraus.

⚠ WARNUNG: Achten Sie immer auf Ihre Füße, Kinder oder Tiere um Sie herum, wenn Sie den Akku-Auswurf-Knopf betätigen. Ernsthafte Verletzungen könnten die Folge sein, wenn der Akku herunterfällt. Entfernen Sie den Akku NIEMALS aus einer hohen Position heraus.

POSITIONIERUNG DES RÜCKENTRAGBAREN LAUBBLÄSERS

⚠ WARNUNG: Tragen Sie geeignete Kleidung, um das Verletzungsrisiko bei der Benutzung dieser Maschine zu reduzieren. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Tragen Sie einen Augen- und Gehörschutz. Tragen Sie eine robuste lange Hose, Stiefel und Handschuhe. Tragen Sie keine kurze Hose oder Sandalen und gehen Sie nicht barfuß.

Einstellung der Tragegurte

1. Hängen Sie sich das Tragegeschirr des Laubbläfers wie einen Rucksack auf den Rücken.
2. Ziehen Sie beide Schultergurte bequem fest (Abb. J), so dass der Ellbogen gute Bewegungsfreiheit hat.
3. Schließen Sie die Schnalle des Brustgurts und stellen Sie die Gurtlänge bei Bedarf ein (Abb. K).
4. Schließen Sie die Schnalle des Hüftgurts und stellen Sie die Gurtlänge so ein, dass das Tragegeschirr von Ihren Hüften sicher gestützt wird (Abb. L und M).

HINWEIS: Das Tragegeschirr soll nicht zu hoch auf dem Rücken sitzen, sondern näher an den Hüften als an den Schultern.

5. Stellen Sie die Schultergurte nach, damit sie sicher und bequem sind. Vergewissern Sie sich, dass das Tragegeschirr sicher auf Ihrem Rücken sitzt und beim

DE

Bewegen nicht rutscht und das Gewicht vom Hüftgurt getragen wird (Abb. N).

6. Stecken Sie den überschüssigen Hüftgurt in die Gummilösen auf beiden Seiten (Abb. O).
7. Zum Abnehmen der Maschine von Ihrem Rücken brauchen Sie lediglich die Schnallen des Hüft- und Brustgurts zu öffnen und die Maschine ablegen (Abb. P).

Einstellung des Steuerhebels

1. Lockern Sie die Flügelmutter, um den Hebel je nach Bedarf nach vorne oder nach hinten zu schieben (Abb. R und Q), und sichern Sie die Hebelstellung dann durch erneutes Festziehen der Flügelmutter.
2. Der Griff lässt sich für noch besseren Komfort auch drehen (Abb. R).
3. Um den Aktionsradius des Laubbläfers zu vergrößern, das Rohr nach links oder rechts schwenken (Abb. S).

EIN-/AUSSCHALTEN DES LAUBBLÄSERS (Abb. T)

Nur Luftgeschwindigkeitshebel

- Drücken Sie den Luftgeschwindigkeitshebel, um den Laubbläser einzuschalten.
- Die Luftgeschwindigkeit des Laubbläfers wird mithilfe des stufenlosen Geschwindigkeitshebels reguliert. Je stärker Sie den Hebel drücken, umso höher ist die Bläsergeschwindigkeit; bei weniger Druck reduziert sich die Bläsergeschwindigkeit.
- Lassen Sie den Luftgeschwindigkeitshebel los, um den Laubbläser auszuschalten.

Nur Geschwindigkeits-/Arretierungsscheibe

Der Laubbläser kann eingeschaltet und auf eine beliebige Geschwindigkeit mithilfe der Geschwindigkeits-/Arretierungsscheibe fest eingestellt werden.

- Drehen Sie die Geschwindigkeits-/Arretierungsscheibe im Uhrzeigersinn, um den Laubbläser zu starten. Die Luftgeschwindigkeit erhöht sich, je weiter die Drehscheibe im Uhrzeigersinn gedreht wird.
- Um die Luftgeschwindigkeit zu reduzieren, drehen Sie die Geschwindigkeits-/Arretierungsscheibe gegen den Uhrzeigersinn. drehen Sie die Geschwindigkeits-/Arretierungsscheibe weiter gegen den Uhrzeigersinn.
- Drehen Sie die Geschwindigkeits-/Arretierungsscheibe weiter gegen den Uhrzeigersinn auf die Aus-Position, um den Laubbläser anzuhalten.

Hinweis: Wenn die Geschwindigkeits-/Arretierungsscheibe nicht zurück auf die Aus-Position gestellt wird, bevor Sie den Laubbläser einschalten, lässt sich der Laubbläser nicht durch die Geschwindigkeits-/Arretierungsscheibe starten, wenn ein aufgeladener Akku eingelegt ist. Dies ist eine Schutzfunktion zur Verhinderung eines versehentlichen Startens. Durch Drücken des Luftgeschwindigkeitsauslösers kann der Schutz deaktiviert werden.

Drücken Sie den Boost-Knopf während des Betriebs, um kurzzeitig die Luftgeschwindigkeit auf die maximale Stufe zu erhöhen. Der Laubbläser läuft mit der vorherigen Geschwindigkeit weiter, wenn Sie den Boost-Knopf loslassen.

Teilebezeichnung der Abb. U:

U-1	Geschwindigkeits-/Arretierungsscheibe	U-3	Luftgeschwindigkeitshebel
U-2	Boost-Knopf		

TIPPS FÜR DEN GEBRAUCH DES LAUBBLÄSERS

- Um sich vor auseinanderstiebigem Schmutz zu schützen, blasen Sie um die äußeren Ränder des Schmutzhaufens herum. Blasen Sie niemals direkt in die Mitte eines Haufens.
- Um den Lärmpegel zu reduzieren, begrenzen Sie die Anzahl der zu einer Zeit verwendeten Ausrüstungsteile.
- Verwenden Sie Haken und Besen, um den Schutt vor dem Wegblasen zu lockern. Unter staubigen Bedingungen befeuchten Sie die Oberflächen etwas, wenn Ihnen Wasser zur Verfügung steht.
- Geben Sie auf Kinder, Tiere, offene Fenster oder frisch gewaschene Autos Acht. Blasen Sie den Schmutz vorsichtig weg.
- Säubern Sie den Ort nach der Benutzung des Gebläses oder anderer Geräte. Entsorgen Sie den Schutt ordnungsgemäß.
- Es empfiehlt sich nicht, den Laubbläser bei hoher Geschwindigkeit lange Zeit zu benutzen, da starke Vibrationen und Lärm gesundheitsschädlich sein können.

WARTUNG

⚠️ WARNUNG: Verwenden Sie für die Wartung nur identische Ersatzteile. Die Verwendung anderer Teile kann Unfälle und Schäden am Gerät hervorrufen. Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, sollten alle Reparaturen nur von qualifizierten Servicetechnikern durchgeführt werden.

⚠️ WARNUNG: Um ernsthafte Personenschäden zu vermeiden, entfernen Sie immer den Akkusatz aus dem Produkt, wenn Sie das Gerät säubern oder Wartungsarbeiten vornehmen.

LAUFENDE WARTUNGSARBEITEN

Vermeiden Sie es, Lösungsmittel bei der Säuberung der Plastikteile zu verwenden. Die meisten Kunststoffe sind anfällig für Schäden durch die vielen Arten von im Handel erhältlichen Lösungsmitteln. Die Teile könnten beschädigt werden. Nehmen Sie einen sauberen Lappen, um Schmutz, Staub, Öl, Fett usw. zu entfernen.

⚠️ WARNUNG: Lassen Sie niemals Bremsflüssigkeit, Benzin, erdölhaltige Produkte, durchdringende Öle usw. in Kontakt mit den Plastikteilen kommen. Chemikalien können Plastik beschädigen, angreifen oder zerstören, was zu ernsthaften Personenschäden führen kann.

LAGERUNG

- Entnehmen Sie den Akkusatz aus dem Gebläse.
- Entfernen Sie alle Fremdkörper von den Lufteintrittsöffnungen des Gebläses.
- Hängen Sie das Bläserrohr mit der Rohraufhängungsrille auf den dafür vorgesehenen Knopf des Batteriefachs (Abb. V und W).
- Lagern Sie das Gerät in einem geschlossenen Raum, der für Kinder nicht zugänglich ist. Halten Sie es von zersetzenden Mitteln wie Gartenchemikalien oder Tausalzen fern.

Teilebezeichnung der Abb. V:

V-1	Knopf für Bläserrohraufbewahrung
V-2	Rohraufhängungsrille

Schutz der Umwelt



Elektrogeräte, alte Akkus und Ladegeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Das Gerät muss einer offiziellen Recycling-Sammelstelle zur getrennten Entsorgung zugeführt werden. Elektrowerkzeuge müssen bei einem umweltfreundlichen Recycling-Betrieb abgegeben werden.

DE

STÖRUNGSBESEITIGUNG

DE

PROBLEM	GRUND	LÖSUNG
Das Gebläse funktioniert nicht.	■ Der Akkusatz ist nicht in das Gebläse eingesetzt. ■ Kein elektrischer Kontakt zwischen Gebläse und Akku ■ Der Akkusatz ist leer. ■ Der Akkusatz oder das Gebläse sind zu heiß. ■ Die Geschwindigkeits-/Arretierungsscheibe wurde vor dem Einschalten des Laubbläfers nicht zurück auf die Aus-Position gestellt.	■ Legen Sie den Akkusatz in das Gebläse ein ■ Entnehmen Sie den Akku, überprüfen Sie die Kontakte und setzen Sie ihn wieder ein. ■ Laden Sie den Akkusatz auf. ■ Kühlen Sie den Akkusatz und das Gebläse, bis die Temperatur unter 67°C fällt. ■ Drücken Sie den Luftgeschwindigkeitshebel, um den Schutz zu deaktivieren und starten Sie den Laubbläser oder drehen Sie erst die Geschwindigkeits-/Arretierungsscheibe auf die Aus-Position.
Die Luftgeschwindigkeit Deutlich ab.	■ Starke Abnutzung des Gebläsemotors. ■ Die Lufteintrittsöffnung ist durch Schmutz blockiert.	■ Kontaktieren Sie das EGO- Servicezentrum für eine Reparatur. ■ Entfernen Sie den Akku und säubern Sie die Öffnungen.
Der Laubbläser hört auf, mit Turbo-Geschwindigkeit zu laufen.	■ Der Laubbläser hat viel Akkustrom verbraucht und schaltet in den Schutz-Modus.	■ Schalten Sie das Gerät mithilfe des Drehschalters aus, starten Sie den Laubbläser erneut, nachdem die Akku-LED erloschen ist. Entnehmen Sie den Akku und verbinden Sie die Rückseite des Akkus wieder, um den Laubbläser erneut zu starten.

GARANTIE

EGO GEWÄHRLEISTUNGSRICHTLINIE

Bitte besuchen Sie unsere website egopowerplus.eu mit den kompletten EGO Garantiebedingungen.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS!



LIRE LE MANUEL D'UTILISATION

REMARQUE : Ce manuel d'utilisation est également disponible dans un format alternatif, par exemple sur un site Web.

AVERTISSEMENT : Pour garantir la sécurité et la fiabilité, toutes les réparations et tous les changements de pièce doivent être effectués par un réparateur qualifié.

SYMBOLES DE SÉCURITÉ

L'objectif des symboles de sécurité est d'attirer votre attention sur des dangers potentiels. Les symboles de sécurité et les explications les accompagnant doivent être lus avec attention et compris. Les symboles de mise en garde ne permettent pas par eux-mêmes d'éliminer les dangers. Les consignes et mises en garde ne se substituent pas à des mesures de prévention appropriées des accidents.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les consignes de sécurité de ce manuel d'utilisation, y compris les symboles de mise en garde de sécurité tels que « **DANGER** », « **AVERTISSEMENT** » et « **ATTENTION** » avant d'utiliser cette machine. Ne pas respecter toutes les consignes listées ci-après peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou des blessures corporelles graves.

PRÉVENTION DES DOMMAGES ET MESSAGES INFORMATIFS

Ils fournissent à l'utilisateur des informations et/ou des consignes importantes dont le non-respect peut conduire à la détérioration de l'équipement ou d'autres biens. Chaque message est précédé par le mot « **REMARQUE** » comme dans l'exemple ci-dessous :

REMARQUE : La détérioration de l'équipement et/ou d'autres biens peut résulter du non-respect de ces consignes.



AVERTISSEMENT : L'utilisation d'un outil électrique peut entraîner la projection d'objets étrangers dans vos yeux, ce qui peut provoquer des lésions oculaires graves. Avant de commencer à utiliser la machine, portez toujours un masque de sécurité ou des lunettes de sécurité avec des protections latérales et une visière complète si nécessaire. Nous vous recommandons de porter un masque de sécurité à vision panoramique par-dessus des lunettes de vue ou des lunettes de sécurité standards avec des protections latérales.

FR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Cette page décrit des symboles de sécurité pouvant être présents sur le produit. Lisez, comprenez et respectez toutes les instructions présentes sur l'outil avant d'essayer de l'assembler et de l'utiliser.

	Rester vigilant	Précautions concernant votre sécurité.
	Porter une protection oculaire	Toujours porter un masque de sécurité ou des lunettes de sécurité avec boucliers latéraux et un masque facial intégral lors de l'utilisation de ce produit.
	Porter une protection auditive	Toujours porter une protection auditive pendant l'utilisation de ce produit.
	Lire le manuel d'utilisation	Afin de réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire le manuel d'utilisation.
	Maintenir les autres personnes éloignées	Maintenir toutes les autres personnes éloignées d'au moins 15 m.
	CE	Ce produit est conforme aux directives CE applicables.
	UKCA	Ce produit est conforme à la législation britannique applicable.
	DEEE	Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Apportez-les dans un centre de recyclage agréé.
	Symbole IP	Protection contre les jets d'eau

V	Volt	Tension
A	Ampères	Courant
Hz	Hertz	Fréquence (cycles par seconde)
W	Watt	Puissance
min	Minutes	Durée
m³/h	Mètres cubes par heure	Volume d'air
km/h	Kilomètres par heure	Vitesse de l'air
	Courant alternatif	Type de courant
	Courant continu	Type ou caractéristique du courant
n _g	Régime à vide	Vitesse de rotation sans charge
... /min	Par minute	Tours par minute

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions élémentaires doivent toujours être respectées, parmi lesquelles :

CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES POUR LA MACHINE

⚠ AVERTISSEMENT : Lisez toutes les mises en garde, consignes, illustrations et spécifications fournies avec cette machine. Le non-respect des consignes figurant ci-dessous peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

CONSERVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET TOUTES LES INSTRUCTIONS POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

Le terme « machine » utilisé dans les consignes de sécurité désigne votre machine fonctionnant sur le secteur (filaire) ou sur batterie (sans fil).

SÉCURITÉ DE L'AIRE DE TRAVAIL

- **Maintenez l'aire de travail propre et bien éclairée.** Les endroits sombres ou désordonnés augmentent les risques d'accident.
- **N'utilisez pas les machines dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables.** Les machines génèrent des étincelles pouvant enflammer poussières et vapeurs.
- **Veillez à ce que les enfants et les passants restent éloignés de la machine pendant l'utilisation.** Un moment d'inattention peut vous faire perdre le contrôle de l'outil.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- **La fiche de la machine doit correspondre à la prise électrique. Ne modifiez jamais la prise de quelque manière que ce soit. N'utilisez jamais d'adaptateur avec des machines pourvues d'une mise à la terre.** Les fiches non modifiées et les prises électriques appropriées réduisent le risque de choc électrique.
- **Évitez tout contact physique avec des surfaces mises à la terre ou mises à la masse, telles que tuyaux, radiateurs, fours et réfrigérateurs.** Il y a un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre ou à la masse, directement ou indirectement.
- **N'utilisez pas la machine sous la pluie ou dans des conditions humides.** La pénétration d'eau dans la machine peut augmenter le risque de choc électrique ou de dysfonctionnement pouvant entraîner des blessures corporelles.
- **Prenez soin du câble d'alimentation. N'utilisez jamais le cordon d'alimentation pour porter, tirer ou débrancher la machine. Veillez à ce que le câble d'alimentation n'entre jamais en contact avec de l'huile, des pièces mobiles, des arêtes tranchantes, et ne soit jamais exposé à de la chaleur.** Les câbles d'alimentation endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- **Quand vous utilisez une machine en extérieur, utilisez une rallonge électrique adaptée à un usage en extérieur.** L'utilisation d'une rallonge conçue pour un usage en extérieur permet de réduire le risque de choc électrique.
- **S'il est impossible d'éviter d'utiliser une machine dans un endroit humide, utilisez une alimentation protégée par un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT).** L'utilisation d'un DDFT réduit le risque de choc électrique.

SÉCURITÉ DES PERSONNES

- **Faites preuve de vigilance et de concentration sur ce que vous faites et exercez votre bon sens lors de l'utilisation d'une machine. N'utilisez pas une machine quand vous êtes fatigué(e), sous l'emprise de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments.** Un moment d'inattention pendant l'utilisation d'une machine peut provoquer des blessures corporelles graves.
- **Utilisez des équipements de protection individuelle. Portez toujours une protection oculaire.** L'utilisation d'équipements de protection appropriés aux conditions de travail, tels qu'un masque anti-poussières, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque et des protections auditives, permet de réduire les risques de blessures corporelles.

- **Évitez les démarrages accidentels. Vérifiez que l'interrupteur marche/arrêt est dans la position arrêt avant de brancher la machine dans une prise électrique et/ou d'insérer la batterie, de le saisir ou de le transporter.** Transporter des machines avec le doigt sur l'interrupteur marche/arrêt ou mettre sous tension des machines dont l'interrupteur est en position marche augmente le risque d'accidents.
- **Retirez toutes les clés de réglage et de serrage avant de mettre la machine en marche.** Une clé de réglage ou de serrage laissée sur une pièce rotative de la machine peut provoquer des blessures corporelles.
- **N'essayez pas de travailler des endroits difficiles à atteindre. Conservez en permanence des appuis des pieds solides et un bon équilibre.** Cela permet un meilleur contrôle de la machine en cas de situations inattendues.
- **Portez une tenue adaptée. Ne portez pas de vêtement ample ni de bijou. Maintenez vos cheveux et vos vêtements éloignés des pièces mobiles.** Les vêtements amples, les bijoux et les cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces mobiles.
- **Si un outil est conçu pour être utilisé avec des dispositifs d'extraction et de récupération des poussières, veillez à ce que ces dispositifs soient raccordés et correctement utilisés.** L'utilisation de dispositifs de récupération des poussières permet de réduire les risques liés aux poussières.
- **Continuez à respecter les principes de sécurité même si vous vous sentez familiarisé(e) à l'utilisation de la machine.** La négligence peut provoquer des blessures graves en une fraction de seconde.

UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA MACHINE

- **Ne forcez pas sur la machine. Utilisez une machine adaptée à votre travail.** L'utilisation d'une machine qui convient au travail à effectuer permet de réaliser ce travail plus efficacement, avec une sécurité accrue et au rythme pour lequel la machine a été conçue.
- **N'utilisez pas la machine si son interrupteur marche/arrêt ne permet pas de l'allumer et de l'éteindre.** Une machine qui ne peut pas être contrôlée avec son interrupteur marche/arrêt est dangereuse et doit être réparée.
- **Débranchez la fiche de l'alimentation électrique et/ou retirez la batterie, si amovible, de la machine avant tout réglage ou changement d'accessoire, et avant de ranger la machine.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de la machine.
- **Conservez la machine à l'arrêt hors de portée des enfants et ne laissez pas des personnes non familiarisées avec la machine ou les présentes consignes utiliser la machine.** Les machines sont dangereuses dans les mains d'utilisateurs non formés.
- **Entretenez les machines et les accessoires. Contrôlez la machine pour vérifier qu'aucune pièce mobile n'est grippée ou mal alignée, qu'aucune pièce n'est cassée, et pour tout autre problème qui pourrait affecter son fonctionnement. Si elle est endommagée, faites réparer la machine avant utilisation.** De nombreux accidents sont dus à des machines mal entretenues.
- **Veillez à ce que les machines de coupe restent affûtées et propres.** Des machines de coupe bien entretenues et affûtées risquent moins de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
- **Utilisez la machine, ses accessoires, mèches/embouts et toutes les autres pièces conformément au présent mode d'emploi, en prenant en compte les conditions d'utilisation et le travail à effectuer.** L'utilisation de la machine à d'autres finalités que celles pour lesquelles elle a été conçue peut engendrer des situations dangereuses.
- **Maintenez les poignées et surfaces de préhension propres, sèches et exemptes d'huile et de graisse.** Les poignées et surfaces de préhension glissantes ne permettent pas de tenir et de contrôler la machine de manière sûre en cas de situations inattendues.

UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA MACHINE SUR BATTERIE

- **Rechargez la batterie exclusivement avec le chargeur spécifié par le fabricant.** Un chargeur adapté à un type de batterie en particulier peut présenter un risque d'incendie s'il est utilisé avec un type de batterie différent.
- **Utilisez les machines uniquement avec la batterie indiquée.** L'utilisation de toute autre batterie peut engendrer un risque de blessures et d'incendie.
- **Lorsque la batterie n'est pas utilisée, elle doit être rangée à l'écart de tout objet métallique, tel que les trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis et tous les autres petits objets métalliques pouvant mettre en contact ses bornes.** Mettre en court-circuit les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures et un incendie.
- **Si la batterie est soumise à des conditions d'utilisation excessives, du liquide peut s'en échapper. Évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincez à grande eau. En**

cas de contact avec les yeux, vous devez en outre consulter un médecin. Le liquide qui s'échappe de la batterie peut provoquer des irritations et des brûlures.

- **N'utilisez pas une batterie ou une machine endommagée ou modifiée.** Les batteries modifiées ou endommagées peuvent avoir un comportement imprévisible susceptible de provoquer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- **N'exposez pas la batterie ou la machine à des flammes ou à une température excessive.** L'exposition au feu ou à des températures supérieures à 130 °C peut provoquer une explosion.
- **Respectez toutes les consignes de recharge et ne rechargez pas la batterie ou la machine hors de la plage de température spécifiée dans les consignes.** La recharge incorrecte ou à des températures hors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et accroître le risque d'incendie.

RÉPARATION

- **Faites réparer votre machine par un réparateur qualifié qui ne doit utiliser que des pièces de rechange identiques.** Ceci permet de garantir la sécurité de la machine.
- **Ne réparez jamais les batteries endommagées.** La réparation des batteries doit toujours être effectuée par le fabricant ou des réparateurs agréés.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT !

FORMATION

- **N'autorisez jamais les enfants, les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, les personnes manquant d'expérience et de connaissance, et les personnes non familiarisées avec ce manuel d'utilisation à utiliser l'outil.**
- **L'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents ou dommages causés à des tiers ou à leurs biens.**

PRÉPARATION

- **Avant utilisation, inspectez les batteries pour vérifier qu'elles ne sont pas endommagées.** N'utilisez pas l'outil si les batteries sont endommagées.

FONCTIONNEMENT

- **Débranchez les batteries :**
 1. À chaque fois que vous laissez l'outil sans surveillance.
 2. Avant d'éliminer un bouchage.
 3. Avant d'inspecter, de nettoyer ou de travailler sur l'outil.
 4. Si l'outil se met à vibrer anormalement.
- **Ayez toujours des appuis des pieds sûrs sur les pentes.**
- **Marchez, ne courez jamais.**
- **Veillez à ce que toutes les ouïes de refroidissement restent toujours libres de tout débris.**
- **Il est recommandé d'utiliser l'outil uniquement à des horaires raisonnables – Ne l'utilisez pas tôt le matin ou tard le soir, car cela peut déranger vos voisins.**
- **Il est recommandé de légèrement humidifier les surfaces des environnements poussiéreux ou d'utiliser un accessoire de brumisation.**

⚠ AVERTISSEMENT: Danger dû aux pièces rotatives !

- **Utilisez tous les tubes d'extension de soufflage pour que le jet d'air soit projeté près du sol.**
- **N'utilisez pas l'outil près de fenêtres ouvertes, etc.**

ENTRETIEN ET RANGEMENT

- **La machine peut être utilisée sous la pluie et dans les environnements mouillés. Séchez la machine après utilisation.**
- **Veillez à ce que tous les écrous, vis et boulons soient bien serrés pour garantir que l'outil est en bon état de marche.**
- **Changez les pièces usées ou endommagées.**
- **Utilisez exclusivement des pièces de rechange et des accessoires d'origine.**
- **Rangez l'appareil uniquement dans un endroit sec.**

⚠ AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures :

IMPORTANT

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION.

CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

- **Veillez à ce que le souffleur ne soit pas utilisé comme un jouet. Une supervision étroite est nécessaire quand l'outil est utilisé par ou près d'enfants.**
- **Si le souffleur ne fonctionne pas comme il devrait, s'il est tombé, s'il a été endommagé ou s'il est tombé dans de l'eau, apportez-le à un centre de réparation.**
- **N'insérez aucun objet dans aucune ouverture. N'utilisez pas le produit si l'une de ses ouvertures est bouchée. Maintenez toutes les ouvertures exemptes de poussières, peluches, cheveux/poils et de tout ce qui pourrait réduire le flux d'air.**
- **Faites particulièrement attention quand vous nettoyez des escaliers.**
- **Ne laissez pas le souffleur sans surveillance quand la fiche de la batterie est insérée. Retirez la batterie quand le souffleur n'est pas utilisé et avant de le réparer/de l'entretenir.**
- **Ne manipulez pas le chargeur, y compris sa fiche, ni les contacts du chargeur avec les mains mouillées.**
- **Ne rechargez pas la batterie à l'extérieur.**

AVERTISSEMENT:

- La batterie doit être retirée de la machine avant la mise au rebut.
- La batterie doit être mise au rebut d'une manière sûre.
- **N'ESSAYEZ PAS** d'enlever les bourrages de l'outil sans avoir d'abord retiré la batterie.
- **Veillez à ce que le souffleur et sa poignée restent propres, secs et exempts d'huile et de graisse.** Utilisez toujours un chiffon propre pour nettoyer l'outil. N'utilisez jamais de liquide de frein, d'essence, de produit à base de pétrole, ni de solvant puissant pour nettoyer votre souffleur. Respecter cette règle permet de réduire le risque de perte de contrôle et de détérioration du plastique du boîtier.
- **Les batteries peuvent exploser en présence d'une source d'embrasement, par exemple une flamme pilote.** Pour réduire le risque de blessure corporelle

grave, n'utilisez jamais aucun produit sans fil en présence d'une flamme nue. Une batterie qui explose peut projeter des débris et des substances chimiques. En cas d'exposition, rincez immédiatement à grande eau.

- **Ne faites jamais fonctionner l'outil sans l'équipement approprié attaché.** Veillez toujours à ce que le tube du souffleur soit assemblé.
- **N'utilisez jamais le souffleur près de feux ou de cendres chaudes.** L'utilisation près de feux ou de cendres peut provoquer la propagation des flammes et engendrer des blessures graves et/ou des dommages matériels.
- **N'utilisez jamais le souffleur pour répandre des produits chimiques, des engrais, ni aucune autre substance toxique.** Répandre ces substances peut provoquer des blessures graves chez l'opérateur et les autres personnes présentes.
- **Conservez le présent mode d'emploi.** Consultez-la fréquemment et servez-vous-en pour informer les autres personnes souhaitant utiliser cette machine. Si vous prêtez cette machine à un tiers, prêtez-lui également ce manuel pour éviter une utilisation incorrecte du produit et un risque de blessures potentielles.

CONSERVEZ CE MANUEL D'UTILISATION !

SPÉCIFICATIONS

Tension	56 V 
Volume d'air maximale	1020 m³/h
La vitesse de l'air maximale	232 km/h
Force de soufflage maximale	19 N
Température d'utilisation recommandée	-15°C-40°C
Température de stockage recommandée	-20°C-70°C
Durée d'utilisation approximative (avec batterie 5,0 Ah 56 V EGO)	15 minutes (Turbo)
	22 minutes (Vitesse haute)
	120 minutes (Vitesse basse)
Poids du souffleur (avec le tube, sans la batterie)	5,7 kg
Niveau de puissance acoustique mesuré L _{WA}	94,6 dB(A) K=0,8 dB(A)

FR

Niveau de pression acoustique au niveau des oreilles de l'opérateur L_{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti L_{WA} (conformément à la norme 2000/14/CE)	95 dB(A)
Vibration a_h	0,522 m/s ² K=1,5 m/s ²

- La valeur totale des vibrations indiquée a été mesurée selon une procédure conforme à une méthode de test standardisée et peut servir pour comparer différentes machines.
- La valeur totale des vibrations indiquée peut également servir pour effectuer une première évaluation de l'exposition.

REMARQUE : Le niveau de vibrations lors de l'utilisation réelle de la machine peut être différent de la valeur déclarée totale en fonction de la manière dont la machine est utilisée ; Afin de protéger l'opérateur, l'utilisateur doit porter des gants et des protections auditives en conditions réelles d'utilisation.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

NOM DE PIÈCE	QUANTITÉ
Souffleur	1
Tube de soufflage	3
Manuel d'utilisation	1

DESCRIPTION

DESCRIPTION DE VOTRE SOUFFLEUR (Image A & B)

- Poignée
- Bouton de déblocage de la batterie
- Loquet
- Contacts électriques
- Mécanisme d'éjection
- Entrée d'air
- Tube avant (Tube plat galbé)
- Sortie d'air
- Tube avant (Tube cylindrique)
- Tube médian
- Poignée de contrôle
- Harnais Réglable
- Boucle de rangement du tube de souffleur
- Bouton Turbo

- Bouton vitesse/verrouillage
- Gâchette de la vitesse de l'air
- Écrou papillon
- Rainure d'accrochage du tube

⚠ AVERTISSEMENT : L'utilisation sécurisée de ce produit nécessite de comprendre les informations présentes sur la machine et dans ce manuel d'utilisation, ainsi que de connaître le travail que vous voulez effectuer. Avant d'utiliser ce produit, familiarisez-vous avec toutes ses fonctions et toutes les consignes de sécurité.

ASSEMBLAGE

⚠ AVERTISSEMENT : Si une pièce est manquante ou endommagée, n'utilisez pas cet outil tant qu'elle n'a pas été remplacée. Utiliser cet outil avec des pièces endommagées ou manquantes peut provoquer des blessures corporelles graves.

⚠ AVERTISSEMENT : N'essayez jamais de modifier cet outil ni de créer des accessoires non recommandés pour l'usage avec ce souffleur. De tels modifications et changements constituent un usage impropre et peuvent engendrer des situations dangereuses pouvant provoquer des blessures corporelles graves.

⚠ AVERTISSEMENT : Pour éviter un démarrage accidentel pouvant provoquer des blessures graves, retirez toujours la batterie de la machine avant d'assembler des pièces.

ASSEMBLER LES TUBES DU SOUFFLEUR

- Il y a trois tubes pour le souffleur : Deux tubes avant (un tube cylindrique et un tube plat galbé) et un tube médian (Image C).
- Assemblez d'abord le tube cylindrique avant sur le tube médian. Alignez l'une des rainures du tube cylindrique avec l'ergot du tube médian (Image D).
- Enfoncez le tube médian jusqu'à ce que l'ergot s'insère dans l'une des rainures. Tournez le tube médian dans le sens de la flèche jusqu'à ce que l'ergot coulisse dans sa position de blocage (Image E).

Images C et D Description des pièces, voir ci-dessous :

C-1	Tube cylindrique	D-1	Ergot
C-2	Tube plat galbé	D-2	Rainures avec différentes positions de verrouillage
C-3	Tube médian		

REMARQUE : Avant que le tube médian ne soit verrouillé pendant la rotation, vous sentirez une butée intégrée qui offrira une certaine résistance. Continuez à tourner le tube au-delà de la butée jusqu'à ce qu'il coulisse complètement dans la position de blocage.

4. Vous pouvez raccourcir ou allonger le tube selon vos préférences en verrouillant le tube médian dans l'une des différentes positions de blocage (Image F).

Image F Description des pièces, voir ci-dessous :

F-1	Verrouillé dans la première position de blocage
F-2	Verrouillé dans la deuxième position de blocage

5. Assemblez le tube assemblé sur le boîtier du souffleur de la même manière (Image G).

Respectez le même ordre pour assembler le tube plat galbé sur le souffleur.

6. Pour démonter le tube assemblé du boîtier du souffleur ou pour séparer les deux parties du tube, tournez d'abord le tube dans le sens de déverrouillage pour désengager l'ergot, puis tirez le tube vers l'extérieur en ligne droite.

UTILISATION

⚠ AVERTISSEMENT : Veillez à ne pas devenir moins prudent au fur et à mesure que vous vous familiarisez avec cet outil. Gardez à l'esprit qu'une fraction de seconde d'inattention peut suffire pour provoquer des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT : N'utilisez aucun accessoire ou pièce non recommandé par le fabricant de ce produit. L'utilisation d'accessoires ou de pièces non recommandés peut provoquer des blessures corporelles graves.

⚠ AVERTISSEMENT : Retirez toujours la batterie de l'outil avant d'assembler des pièces, d'effectuer une opération de réglage ou de nettoyage, et quand vous n'utilisez pas l'outil. Retirer la batterie permet de prévenir un démarrage accidentel pouvant provoquer des blessures corporelles graves.

Avant chaque utilisation, inspectez intégralement l'outil pour vérifier qu'aucune pièce n'est endommagée, manquante ou desserrée, par exemple les vis, écrous, boulons, capuchons, etc. Resserrez solidement toutes les fixations et fixez solidement tous les capuchons. N'utilisez pas cet outil tant que toutes les pièces manquantes ou endommagées n'ont pas été remplacées.

REMARQUE: En cas d'urgence, ouvrez directement la boucle de poitrine pour enlever le souffleur.

APPLICATION

Vous pouvez utiliser cet outil pour les usages listés ci-dessous :

- Nettoyer des surfaces dures, par exemple les voies d'accès et les allées.
- Maintenir les terrasses et les voies d'accès exemptes de feuilles et d'aiguilles de pin.

REMARQUE : Habillez-vous correctement pour réduire les risques de blessures lors de l'utilisation de cette machine. Tout autre usage est considéré impropre.

INSTALLER/RETIRER LA BATTERIE

RECHARGEZ LA BATTERIE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

Utilisez exclusivement les batteries et les chargeurs listés a la fig. A.

REMARQUE : Pour des performances optimales, nous recommandons l'usage de la batterie EGO 56 V BA2800(5,0 Ah) ou de toute batterie EGO 56 V de capacité supérieure.

■ Installation(Image H)

Alignez les arêtes de la batterie avec les rainures d'assemblage et appuyez la batterie vers le bas jusqu'à entendre un déclic.

■ Retrait(Image I)

Appuyez sur le bouton de déblocage de la batterie et tirez la batterie hors de l'outil.

⚠ AVERTISSEMENT : Soyez toujours conscient de la position de vos pieds, des enfants et des animaux lorsque vous appuyez sur le bouton de déblocage de la batterie. Si la batterie tombe, cela peut provoquer des blessures graves. Ne retirez JAMAIS la batterie dans une position haute.

POSITIONNER LE SOUFFLEUR À DOS

⚠ AVERTISSEMENT : La machine ne doit être utilisée que pour son usage prévu. Ne portez pas de vêtement ample ni de bijou. Portez des protections oculaires et auditives. Portez des gants, des chaussures solides et des pantalons longs et épais. Ne portez pas de shorts ni de sandales et ne soyez pas pieds nus.

Régler le harnais

1. Insérez vos bras entre les sangles du harnais dorsal pour porter le souffleur sur votre dos.
2. Réglez temporairement les deux sangles d'épaule dans des positions confortables (Image J) en veillant à ce que vos coudes soient confortables.

3. Fermez la boucle de poitrine et réglez la longueur de la sangle si nécessaire (Image K).
4. Fermez la boucle de taille et réglez la longueur de la sangle en sorte que le harnais dorsal soit fermement soutenu par vos hanches (Images L et M).

REMARQUE : Le harnais dorsal ne doit pas être positionné trop haut sur votre dos, il doit être positionné plus près de vos hanches que de vos épaules.

5. Réglez les sangles d'épaule pour la sécurité et le confort. Veillez à ce que le harnais dorsal repose fermement sur votre dos avec son poids soutenu par la sangle de taille et sans mouvement excessif quand vous bougez (Image N).
6. Insérez la longueur en excès de la ceinture autour de la taille dans l'élastique de chaque côté (Image O).
7. Pour retirer la machine de votre dos, appuyez simplement sur les boucles de poitrine et de taille pour les ouvrir et abaisser la machine (Image P).

Régler la poignée de contrôle

1. Desserrez l'écrou papillon pour régler la poignée vers l'avant ou l'arrière (Images Q et R), puis resserrez-le pour fixer la position de la poignée.
2. Vous pouvez aussi tourner la poignée pour plus de confort (Image S).
3. Pour agrandir la zone nettoyée, déplacez le tube vers la gauche ou la droite (Image T).

ALLUMER/ÉTEINDRE LE SOUFFLEUR (Image U)

Gâchette de la vitesse de l'air

- Appuyez simplement sur la gâchette de la vitesse de l'air pour allumer le souffleur.
- La vitesse de l'air du souffleur est contrôlée par la gâchette à variateur de vitesse. Plus vous appuyez sur la gâchette plus la vitesse de l'air augmente, moins vous appuyez sur la gâchette plus la vitesse de l'air est lente. Réglez la vitesse pour l'adapter au travail à effectuer.
- Relâchez la gâchette de la vitesse de l'air pour éteindre le souffleur.

Bouton vitesse/verrouillage uniquement

Le souffleur peut être allumé et verrouillé dans n'importe quelle vitesse avec le bouton vitesse/verrouillage.

- Tournez le bouton vitesse/verrouillage dans le sens horaire pour allumer le souffleur. La vitesse de l'air augmente quand le bouton est tourné dans le sens horaire.

- Pour baisser la vitesse de l'air, tournez le bouton vitesse/verrouillage dans le sens antihoraire. Tournez le bouton vitesse/verrouillage dans le sens antihoraire jusqu'à la position d'arrêt pour éteindre le souffleur.
- Tournez le bouton vitesse/verrouillage dans le sens antihoraire jusqu'à la position d'arrêt pour éteindre le souffleur.

Remarque: Si le bouton vitesse/verrouillage n'est pas remis dans la position d'arrêt avant d'essayer d'allumer le souffleur, le souffleur ne pourra pas être allumé via le bouton vitesse/verrouillage même avec une batterie chargée et installée. C'est une fonction de protection destinée à prévenir un démarrage accidentel. Appuyer sur la gâchette de la vitesse de l'air permet de désactiver la protection.

Appuyez sur le bouton Turbo pendant l'utilisation pour accroître temporairement la vitesse de l'air au maximum. Le souffleur retourne à la vitesse précédente quand vous relâchez le bouton Turbo.

Image U Description des pièces, voir ci-dessous :

U-1	Bouton vitesse/ verrouillage	U-3	Gâchette de la vitesse de l'air
U-2	Bouton Turbo		

CONSEILS D'UTILISATION DU SOUFFLEUR

- Pour éviter d'éparpiller les débris, soufflez autour des bords externes du tas de débris. Ne soufflez jamais directement au centre d'un tas.
- Pour réduire le niveau sonore, limitez le nombre d'outils utilisés au même moment.
- Avant de souffler, décoinchez les débris avec un râteau et un balai. Dans les environnements poussiéreux, humidifiez légèrement les surfaces si de l'eau si disponible.
- Faites attention aux enfants, animaux de compagnie, fenêtres ouvertes et voitures récemment nettoyées. Soufflez les débris en les éloignant d'une manière non dangereuse.
- Après avoir utilisé un souffleur ou un autre outil, nettoyez-le ! Mettez les débris au rebut d'une manière appropriée.
- Il est recommandé de ne pas utiliser le souffleur à un régime élevé pendant longtemps, car les bruits et vibrations forts peuvent être préjudiciables à votre santé.

ENTRETIEN

⚠ AVERTISSEMENT : L'outil ne doit être réparé qu'avec des pièces de rechange identique. L'utilisation de toute autre pièce peut créer un danger ou détériorer le produit. Pour garantir la sécurité et la fiabilité, toutes les réparations doivent être effectuées par un réparateur qualifié.

⚠ AVERTISSEMENT : Afin de vous prémunir contre des blessures corporelles graves, retirez toujours la batterie de l'outil avant de le nettoyer ou de l'entretenir.

ENTRETIEN GÉNÉRAL

N'utilisez pas de solvant pour nettoyer les pièces en plastique. La plupart des plastiques peuvent être détériorés par de nombreux solvants différents vendus dans le commerce. Utilisez des chiffons propres pour enlever les saletés, les poussières, l'huile, la graisse, etc.

⚠ AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les pièces en plastique de l'outil n'entrent jamais en contact avec du liquide de frein, de l'essence, des produits à base de pétrole, du dégrissant, etc. Les produits chimiques peuvent endommager, fragiliser ou détruire les pièces en plastique, ce qui peut provoquer des blessures corporelles graves.

RANGEMENT

- Retirez la batterie du souffleur.
- Enlevez toutes les matières étrangères des entrées d'air du souffleur.
- Alignez la boucle de rangement du tube de souffleur avec la rainure d'accrochage du tube et accrochez le tube de souffleur au boîtier du logement de la batterie (Images V et W).
- Rangez l'outil en intérieur dans un endroit inaccessible aux enfants. Veillez à ce qu'il reste éloigné des produits corrosifs, par exemple des produits chimiques de jardinage et des sels de déverglacage.

Image V Description des pièces, voir ci-dessous :

V-1	Boucle de rangement du tube de souffleur
V-2	Rainure d'accrochage du tube

Protection de l'environnement



Ne jetez pas les équipements électriques, les batteries et les chargeurs usagés avec les ordures ménagères ! Apportez ce produit chez un recycleur agréé et rendez-le disponible pour une collecte séparée. Les outils électriques doivent être amenés dans un centre de recyclage pour assurer le respect de l'environnement.

FR

DÉPANNAGE

FR

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le souffleur ne fonctionne pas.	■ La batterie n'est pas insérée dans le souffleur. ■ Il n'y a pas de contact électrique entre le souffleur et la batterie. ■ La batterie est déchargée. ■ La batterie ou le souffleur est trop chaud. ■ Le bouton vitesse/verrouillage n'a pas été repositionné dans la position d'arrêt avant d'essayer d'allumer le souffleur.	■ Insérez la batterie dans le souffleur. ■ Retirez la batterie, inspectez les contacts, puis réinsérez la batterie. ■ Rechargez la batterie. ■ Laissez la batterie et le souffleur refroidir jusqu'à ce que leur température devienne inférieure à 67°C. ■ Appuyez d'abord sur la gâchette de la vitesse de l'air ou tournez d'abord le bouton vitesse/verrouillage dans la position d'arrêt pour désactiver la protection et allumer le souffleur.
La vitesse de l'air baisse de manière significative.	■ La turbine du moteur est excessivement usée. ■ L'entrée d'air est bouchée par des débris.	■ Contactez un centre de réparation EGO pour faire réparer l'outil. ■ Retirez la batterie de l'outil et enlevez les débris.
Le souffleur s'arrête de fonctionner à la vitesse turbo.	■ Le souffleur a subi une surtension de la batterie et est entré dans le mode d'auto-protection.	■ Positionnez l'interrupteur marche/arrêt dans la position arrêt, puis rallumez le souffleur après que la LED de la batterie se soit éteinte. Retirez la batterie et réinsérez-la pour redémarrer le souffleur.

GARANTIE

POLITIQUE DE GARANTIE EGO

Rendez-vous sur le site Internet egopowerplus.eu pour consulter les termes et conditions complets de la politique de garantie EGO.

¡LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES!



LEER EL MANUAL DEL USUARIO

AVISO: Estas instrucciones están disponibles también en un formato alternativo, por ejemplo, en una página web.

ADVERTENCIA: Para garantizar la seguridad y fiabilidad de la herramienta, confíe cualquier reparación y sustitución de piezas que sea necesaria a personal técnico cualificado.

SÍMBOLOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD

El propósito de los símbolos de seguridad es el de atraer su atención hacia los posibles peligros que conlleva la utilización del producto. Los símbolos de seguridad y las explicaciones que los acompañan requieren su máxima atención y comprensión. Por sí solos, los símbolos de advertencia no eliminan los posibles peligros que pudieran existir. Las instrucciones y advertencias que aquí se incluyen no son sustitutas en modo alguno de las medidas de prevención adecuadas que deben tomarse para evitar posibles accidentes.

ADVERTENCIA: Asegúrese de haber leído y entendido perfectamente todas las instrucciones que aparecen en este manual del usuario, incluidos todos los símbolos de aviso sobre seguridad, como «PELIGRO», «ADVERTENCIA» y «PRECAUCIÓN» antes de utilizar esta máquina. De no observarse todas las instrucciones proporcionadas a continuación podría existir un riesgo de incendio, electrocución, así como de lesiones físicas graves.

MENSAJES INFORMATIVOS Y DE PREVENCIÓN DE DAÑOS

Proporcionan al usuario información y/o instrucciones importantes que, de ignorarse, podrían dañar la herramienta o provocar daños materiales. Cada mensaje va precedido por la palabra «AVISO»; según se muestra en el ejemplo siguiente:

AVISO: De no observarse estas instrucciones podrán producirse daños materiales o en la herramienta.



ADVERTENCIA: Cuando se utilizan máquinas, es posible que salgan despedidos objetos que podrían causar lesiones oculares graves. Antes de empezar a usar la máquina, póngase siempre gafas de seguridad, gafas con cristales anti-impacto que cuenten con pantallas de protección lateral, o bien una máscara facial que proteja completamente la cara. Recomendamos usar una máscara de seguridad de amplia visión que pueda utilizarse encima de gafas graduadas, o bien gafas normales de seguridad equipadas con pantallas laterales.

ES

INSTRUCCIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD

Esta página muestra y describe los símbolos de seguridad que puede haber en este producto. Asegúrese de leer, entender perfectamente y observar todas las instrucciones estampadas o proporcionadas con el producto antes de proceder a su montaje y utilización.

	Aviso de seguridad	Se trata de precauciones relacionadas con su seguridad.
	Utilizar protección ocular	Utilice siempre gafas de seguridad, gafas con cristales anti-impacto que cuenten con pantallas de protección lateral, o bien una máscara facial que proteja completamente la cara cuando se sirva de este producto.
	Utilizar protección auditiva	Utilice siempre protección auditiva cuando se sirva de este producto.
	Leer el Manual del usuario	Para reducir en lo posible el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones suministrado con el producto.
	Mantener a terceros apartados de la zona donde se esté utilizando la herramienta	Mantenga a terceros a una distancia de seguridad mínima de 15 m de la zona donde se esté utilizando la herramienta.
	CE	Este producto está en conformidad con las directivas de la CE aplicables.
	UKCA	Este producto cumple la legislación aplicable del Reino Unido.

	RAEE	Los productos eléctricos no deben eliminarse con la basura doméstica. Líveles a un centro de reciclaje autorizado.
IPX4	Símbolo de tipo de protección IP	Protección contra chorros de agua
V	Voltios	Tensión
A	Amperios	Corriente
Hz	Hercios	Frecuencia (ciclos por segundo)
W	Vatios	Potencia eléctrica
min	Minutos	Tiempo
m³/h	Metros cúbicos/hora	Caudal de aire
km/h	Kilómetros/hora	Velocidad del aire soplado
	Corriente alterna	Tipo de corriente
	Corriente continua	Tipo o característica de la corriente
n ₀	Velocidad en vacío	Velocidad de giro, sin carga
... /min	Por minuto	Revoluciones por minuto

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, deberán observarse siempre ciertas precauciones básicas, incluidos los puntos indicados a continuación:

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD GENERALES DE LA MÁQUINA

⚠ ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones incluidas con esta máquina. Si no se cumplen todas las instrucciones que se enumeran a continuación, pueden producirse descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.

CONSERVE TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS PARA PODER CONSULTARLAS EN EL FUTURO.

El término «máquina» que aparece en las advertencias se refiere a la máquina que funciona conectada a la red eléctrica (con cable) o a la máquina a batería (sin cable).

SEGURIDAD EN LA ZONA DE TRABAJO

- **Mantenga la zona de trabajo limpia y bien iluminada.** Las áreas de trabajo desordenadas y oscuras favorecen los accidentes.

- **No utilice máquinas en entornos explosivos, por ejemplo, en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables.** Las máquinas crean chispas que pueden encender el polvo o los humos.
- **Mantenga a los niños y las demás personas alejados cuando esté utilizando una máquina.** Las distracciones podrían hacerle perder el control de la herramienta.

PAUTAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

- **Los enchufes de las máquinas deben coincidir con la toma de corriente. No modifique nunca el enchufe de ningún modo. Nunca utilice enchufes adaptadores o ladrones de corriente con máquinas equipadas con conexión a tierra.** Si no se modifican los enchufes y estos corresponden con las tomas de corriente, se reducirán enormemente los riesgos de electrocución.
- **Evite cualquier contacto corporal con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, hornillos eléctricos y frigoríficos.** Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo tiene conexión a tierra.
- **No utilice la máquina en condiciones de lluvia o humedad.** La entrada de agua en la máquina puede aumentar el riesgo de descarga eléctrica o de mal funcionamiento, lo cual podría provocar lesiones personales.
- **No maltrate el cable. Nunca utilice el cable para transportar, arrastrar, o desenchufar la máquina. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles.** Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- **Cuando use una máquina al aire libre, utilice un cable alargador adecuado para uso en exteriores.** Si se usa un cable adecuado para exteriores, se reducirá el riesgo de descarga eléctrica.
- **Si es inevitable usar una máquina en un entorno húmedo, utilice una alimentación con un interruptor de protección diferencial (GFCI, por sus siglas en inglés).** La utilización de un interruptor de protección diferencial reducirá el riesgo de descarga eléctrica.

SEGURIDAD PERSONAL

- **Manténgase alerta, preste atención a lo que está haciendo y aplique el sentido común durante el uso de una máquina. No utilice una máquina si está cansado o se encuentra bajo los efectos de estupefacientes, alcohol o fármacos.** Cualquier momento de descuido durante la utilización de

máquinas podría provocar lesiones físicas graves.

- **Utilice equipo de protección personal. Utilice siempre protección ocular.** El equipo de protección, como máscaras antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, casco protector o protección auditiva, cuando se utiliza adecuadamente, reduce las lesiones personales.
- **Evite la puesta en marcha accidental de la herramienta. Asegúrese de que el interruptor de encendido se encuentra en la posición de apagado antes de enchufar la máquina a la red eléctrica y/o de acoplar la batería, así como al agarrar o transportar la máquina.** Transportar máquinas con el dedo en el interruptor o con el interruptor en la posición de encendido aumenta el riesgo de accidente.
- **Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa de la máquina antes de encenderla.** Una llave inglesa o una llave de ajuste enganchada a una parte giratoria de la máquina puede producir lesiones.
- **No se estire demasiado para alcanzar lugares de difícil acceso. Mantenga una posición firme y equilibrada en todo momento.** Esto permite un mejor control de la máquina en situaciones inesperadas.
- **Utilice ropa adecuada. No lleve puesta ropa holgada ni joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles.** La ropa holgada, así como las joyas o el pelo, largo podrían engancharse en las partes móviles de la herramienta.
- **Si se incluyen dispositivos de conexión a extractores y colectores de polvo, asegúrese de conectarlos y utilizarlos adecuadamente.** El uso de un colector de polvo puede reducir los riesgos asociados con el polvo.
- **El hecho de haberse familiarizado con la máquina por el uso frecuente no debe hacer que se descuide e ignore los principios de seguridad de la misma.** Una distracción puede provocar lesiones graves en una fracción de segundo.

USO Y CUIDADO DE LA MÁQUINA

- **No fuerce la máquina. Utilice la máquina correcta para su aplicación.** La máquina correcta funcionará mejor y con más seguridad a la velocidad para la que ha sido diseñada.
- **No use la máquina si el interruptor no funciona para encenderla y apagarla.** Cualquier máquina que no pueda controlarse mediante su interruptor, supondrá un peligro y deberá repararse antes de poder utilizarse.

- **Desconecte el enchufe de la toma de corriente y/o retire la batería de la máquina antes de realizar algún ajuste, cambiar de accesorios o guardarla.** Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de arranque accidental de la máquina.
- **Cuando no se utilice la máquina, guárdela fuera del alcance de los niños y no permita que la use ninguna persona que no esté familiarizada con la máquina o con estas instrucciones.** Las máquinas son peligrosas en manos de usuarios no entrenados.
- **Realice el mantenimiento de las máquinas y los accesorios. Compruebe si hay elementos móviles desalineados o trabados, piezas rotas u otra circunstancia que pueda afectar al funcionamiento de la máquina. Si la máquina está dañada, llévela a reparar antes de usarla.** Muchos accidentes se deben a un mantenimiento deficiente de las máquinas.
- **Mantenga las máquinas de corte afiladas y limpias.** Las máquinas de corte bien afiladas tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de controlar.
- **Use la máquina, los accesorios, las brocas, etc., siguiendo las instrucciones y teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea a realizar.** El uso de la máquina para fines diferentes a los previstos podría provocar situaciones de peligro.
- **Mantenga las asas y las superficies de agarre secas, limpias y libres de aceite y grasa.** Si las asas y las superficies de agarre están resbaladizas, no se puede manejar la máquina de forma segura ni mantener el control en las situaciones inesperadas.

USO Y CUIDADO DE LA MÁQUINA A BATERÍA

- **Recargue únicamente con el cargador especificado por el fabricante.** Un cargador que es adecuado para un tipo de batería podría ocasionar un incendio si se utiliza con una batería distinta.
- **Utilice las máquinas solo con las baterías diseñadas específicamente para ellas.** El uso de cualquier otro tipo de batería puede provocar riesgo de lesiones e incendio.
- **Cuando no se esté utilizando la batería, manténgala apartada de objetos metálicos como clips para papeles, monedas, llaves, clavos, tornillos, o cualquier otro objeto metálico pequeño que pudiera provocar un cortocircuito en sus terminales de corriente.** Si se provoca el cortocircuito en los terminales de la batería, podrían producirse quemaduras o incendios.

- En condiciones de uso intensivo, es posible que se produzca una fuga de líquido de la batería; evite el contacto. Enjuague con agua si se produce un contacto accidental. Si el líquido entra en contacto con los ojos, solicite también atención médica. El líquido que emana de la batería puede provocar irritaciones o quemaduras.

- No utilice una batería o una máquina que haya sido modificada o que esté dañada. Las baterías dañadas o modificadas pueden tener un comportamiento impredecible y provocar un incendio, explosión o riesgo de lesiones.

- No exponga la batería ni la máquina al fuego ni a una temperatura excesiva. La exposición al fuego o a una temperatura superior a 130 °C podría provocar una explosión.

- Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería ni la máquina fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. Una carga incorrecta o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.

REPARACIONES

- Las reparaciones de la máquina debe realizarlas un técnico cualificado, utilizando solo piezas de recambio idénticas. Solo de este modo podrá garantizarse la seguridad de la máquina.
- No repare nunca baterías que estén dañadas. Las baterías solo debe repararlas el fabricante o un centro de servicio técnico autorizado.

¡LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO!

FORMACIÓN

- No permita nunca que utilicen la máquina niños o personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o que no cuenten con la experiencia o los conocimientos necesarios, ni quienes no estén familiarizados con estas instrucciones.
- El operario o usuario es responsable de cualquier accidente o peligro que se produzca para otras personas o bienes materiales.

PREPARACIÓN

- Antes de usar la herramienta, compruebe que las baterías o acumuladores no estén dañados. No

utilice la herramienta si la batería está dañada.

FUNCIONAMIENTO

- Desconecte las baterías o acumuladores:
 1. siempre que vaya a dejar la herramienta;
 2. antes de eliminar obstrucciones;
 3. antes de comprobar, limpiar o realizar trabajos en la herramienta;
 4. en caso de que se produzcan vibraciones anormales en la herramienta.
- Asegúrese siempre de tener los pies firmemente apoyados sobre el suelo cuando utilice la herramienta en pendientes.
- Desplácese caminando, sin correr nunca.
- Mantenga todas las entradas de ventilación de la herramienta libres de obstrucciones.
- Se recomienda utilizar la herramienta solo a unas horas razonables para no molestar a otras personas. No la utilice por la mañana muy temprano ni por la noche muy tarde.
- En entornos polvorientos, recomendamos humedecer ligeramente las superficies o utilizar un accesorio rociador.

⚠ ADVERTENCIA: ¡Existe peligro debido a la presencia de elementos rotativos!

- Utilice el prolongador del tubo de soplado de manera que el flujo de aire esté lo más cerca del suelo.
- No utilice la herramienta cerca de ventanas abiertas, etc.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- La máquina puede usarse cuando llueve o en condiciones de humedad. Seque la máquina después de terminar el trabajo.
- Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos bien apretados para garantizar que la herramienta funcione de manera segura.
- Sustituya las piezas desgastadas o dañadas.
- Utilice únicamente accesorios y recambios originales.
- Guarde la herramienta solo en un lugar seco.

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:

IMPORTANTE

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR LA HERRAMIENTA.

GUÁRDELAS PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO.

- No permita que el soplador se utilice a modo de juguete. Extreme las precauciones cuando los niños usen la herramienta o si se utiliza cerca de ellos.
- Si el soplador no funciona correctamente, si se ha caído, se ha dañado, o ha caído al agua, llévelo a un centro de servicio técnico.
- No introduzca objetos a través de los orificios de la herramienta. No utilice la herramienta si sus orificios están obstruidos. Manténgalos libres de polvo, pelusas, cabellos o de cualquier otro material que pudiera limitar el flujo de aire.
- Extreme las precauciones cuando utilice la herramienta en escaleras.
- No deje el soplador sin vigilancia con el enchufe de la batería conectado. Saque la batería del soplador cuando no lo utilice y antes de hacer cualquier reparación.
- No manipule el cargador, incluido el enchufe y los terminales eléctricos, con las manos mojadas.
- No cargue la batería al aire libre.

ADVERTENCIA:

- Quite la batería de la herramienta antes de eliminarla.
- La batería debe eliminarse de manera segura.
- NO intente eliminar obstrucciones de la herramienta sin haber quitado antes la batería.
- Mantenga el soplador y el asa secos, limpios y libres de aceite y grasa. Utilice siempre un paño limpio para limpiar la herramienta. No utilice nunca disolventes, líquido de frenos, gasolina ni ningún otro producto derivado del petróleo para limpiar el soplador. El cumplimiento de estas pautas reducirá el riesgo de perder el control de la herramienta y deteriorar su carcasa plástica.
- Las baterías pueden explotar en presencia de una fuente de ignición, como una llama piloto. Para reducir el riesgo de lesiones, no use nunca una herramienta inalámbrica en presencia de llamas abiertas. Si una batería explota, podrían salir despedidos violentamente fragmentos y productos químicos. En caso de exposición a los mismos,

enjuague inmediatamente con agua.

- No utilice nunca la herramienta sin los accesorios adecuados correctamente instalados. Asegúrese siempre de que el tubo de soplado esté instalado.
- Nunca utilice el soplador cerca de llamas o cenizas calientes. El uso de la herramienta cerca de llamas o cenizas podría propagar el fuego y provocar lesiones graves y/o daños materiales.
- Nunca use el soplador para dispersar productos químicos, fertilizantes o cualquier otra sustancia tóxica. La dispersión de dichas sustancias podría provocar lesiones graves al usuario o a otras personas.
- Conserve estas instrucciones. Consúltelas con frecuencia y utilícelas para instruir a otras personas que vayan a usar esta máquina. En caso de prestar esta máquina a terceros, proporcione también estas instrucciones para evitar el uso incorrecto y posibles lesiones.

¡CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES!

ESPECIFICACIONES

Tensión	56 V
Máxima Caudal de aire	1020 m³/h
Máxima velocidad de soplado de aire	232 km/h
Fuerza máxima del soplador	19N
Temperatura de funcionamiento recomendada	-15°C-40°C
Temperatura de almacenamiento recomendada	-20°C-70°C
Tiempo de marcha aproximado (con batería EGO de 56 V y 5,0 Ah)	15 min (Turbo)
	22 min (Velocidad alta)
	120 min (Velocidad baja)
Peso del soplador (sin acumulador, pero con tubo de soplado)	5,7 kg
Nivel de potencia acústica ponderado L_{WA}	94,6 dB(A) K=0,8 dB(A)
Nivel de presión acústica medido a la altura del oído del usuario L_{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)

ES

Nivel de potencia acústica garantizado L_{WA} (medido según 2000/14/CE)	95 dB(A)
Nivel de vibraciones a_h	0,522 m/s ² K=1,5 m/s ²

- El valor de vibración total ha sido medido de acuerdo con el método de prueba estándar y se puede utilizar para comparar máquinas.
- Asimismo, el nivel total de vibraciones declarado podrá utilizarse para efectuar una evaluación preliminar de la exposición del usuario a los niveles de vibración generados por la herramienta.

AVISO: Las vibraciones generadas durante el uso real de la máquina pueden diferir del valor declarado en función de la manera en que se utilice. Como protección, el usuario debería utilizar guantes y protectores auditivos en condiciones reales de uso.

LISTA DE EMBALAJE

DENOMINACIÓN DE PIEZA	CANTIDAD
Soplador	1
Tubo de soplado	3
Manual del usuario	1

DESCRIPCIÓN

FAMILIARÍCESE CON SU SOPLADOR (Fig. A & B)

1. Empuñadura
2. Botón de liberación del acumulador
3. Seguro
4. Contactos eléctricos
5. Mecanismo de expulsión
6. Entrada de aire
7. Tubo delantero (Tubo plano curvado)
8. Salida de aire
9. Tubo delantero (Tubo cilíndrico)
10. Tubo central
11. Mango de control
12. Arnés de soporte ajustable
13. Saliente para el almacenamiento del tubo del soplador
14. Botón de turbo
15. Selector de velocidad/bloqueo

16. Gatillo de velocidad del aire
17. Palometa
18. Ranura para colgar el tubo

⚠ ADVERTENCIA: Para una utilización segura de este producto, se requiere entender perfectamente la información proporcionada en la propia máquina, así como en este manual de instrucciones, además de poseer buenos conocimientos acerca de la tarea a realizar. Antes de utilizar este producto, familiarícese con todas sus características de funcionamiento y pautas de seguridad a observar.

MONTAJE

⚠ ADVERTENCIA: Si alguna pieza falta o está rota, no utilice el producto hasta haber sustituido las piezas rotas o instalado las que faltan. Podrían producirse lesiones físicas graves en caso de utilizar el producto si alguna de sus piezas falta o está dañada.

⚠ ADVERTENCIA: No intente modificar esta herramienta en modo alguno ni fabricar accesorios no recomendados para su uso en este soplador. Cualquier alteración o modificación se considerará uso indebido y podría provocar una situación peligrosa con riesgo de sufrir lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA: Para evitar una puesta en marcha accidental que podría causar lesiones graves, quite siempre la batería de la máquina antes de montar piezas.

MONTAJE DE LOS TUBOS DE SOPLADO

1. Hay tres tubos para el soplador: dos tubos delanteros (un tubo cilíndrico y un tubo plano curvado) y un tubo central (fig. C).
2. Conecte primero el tubo cilíndrico al tubo central. Alinee cualquiera de las ranuras del tubo cilíndrico con el botón del tubo central (fig. D).
3. Empuje hacia delante el tubo central, hasta que el saliente enganche en cualquiera de las ranuras. A continuación, gire el tubo central en la dirección de la flecha, hasta que el saliente se deslice a la posición de bloqueo (Fig. E).

Fig. C y D, ver abajo la descripción de las piezas:

C-1	Tubo cilíndrico	D-1	Saliente
C-2	Tubo plano curvado	D-2	Ranuras para las distintas posiciones de bloqueo
C-3	Tubo central		

AVISO: Antes de que el tubo central se bloquee en su lugar al girarlo, notará un tope incorporado que generará cierta resistencia. Continúe girando el tubo mas allá del tope, hasta que se deslice completamente a la posición de bloqueo.

4. Puede acortar o alargar la longitud del tubo según prefiera, bloqueando el tubo central en las diferentes posiciones de bloqueo (Fig. F).

Fig. F, ver abajo la descripción de las piezas:

F-1	Bloqueado en la primera posición
F-2	Bloqueado en la segunda posición

5. Instale del mismo modo el conjunto de los tubos en la carcasa del soplador (Fig. G).
Siga el mismo orden para montar el tubo plano curvado con el soplador.
6. Para quitar el conjunto de los tubos de la carcasa del soplador, o para separar los dos tubos, gire primero el tubo hacia la dirección de desbloqueo para soltar el cierre y, a continuación, tire del tubo recto hacia fuera.

UTILIZACIÓN

⚠ ADVERTENCIA: No permita que la confianza que supone el hecho de estar familiarizado con el producto dé lugar a descuidos. Recuerde que cualquier distracción de una fracción de segundos es suficiente para sufrir o provocar lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA: No utilice piezas o accesorios que no hayan sido recomendados por el fabricante de este producto. La utilización de piezas o accesorios no recomendados por el fabricante podría resultar en lesiones físicas graves.

⚠ ADVERTENCIA: Retire siempre el acumulador del producto antes de instalar alguna pieza, efectuar ajustes, proceder a su limpieza, o cuando la herramienta no esté en uso. El hecho de retirar el acumulador permitirá evitar cualquier puesta en marcha accidental de la herramienta que podría dar lugar a lesiones físicas graves.

Antes de cada uso, examine todo el producto para ver si hay piezas dañadas, extraviadas o sueltas, como tornillos, tuercas, pernos, tapones, etc. Apriete bien todas las sujeciones y los tapones y no ponga en marcha el producto hasta haber reemplazado todas las piezas que falten o que estén dañadas.

AVISO: En caso de emergencia, separe la hebilla del pecho para quitarse el soplador.

USO PREVISTO

Este producto podrá utilizarse para los fines indicados a continuación:

- Despejar superficies duras, como entradas para vehículos y caminos peatonales.
- Mantener despejadas de hojarasca y agujas de pino las terrazas y las entradas para vehículos.

AVISO: La máquina debe utilizarse únicamente para el fin previsto. Cualquier otro uso se considerará uso indebido.

ES

INSTALAR/QUITAR EL ACUMULADOR

RECARGAR ANTES DEL PRIMER USO.

Utilizar solo con los acumuladores y cargadores enumerados en la fig. A.

NOTA: Para mejorar el rendimiento, recomendamos usar la batería EGO de 56 V BA2800 (5,0 Ah) o cualquier batería EGO de 56 V con mayor capacidad.

■ Instalación

Alinee las nervaduras del acumulador con las ranuras de montaje, e introduzca el acumulador presionándolo hacia abajo hasta oír un "clic".

■ Extracción

Pulse el botón de liberación del acumulador y saque el acumulador.

⚠ ADVERTENCIA: Preste atención siempre a la posición de sus pies, así como a la presencia de niños o mascotas cuando pulse el botón de liberación del acumulador. Podrían producirse lesiones graves si el acumulador se cayese. NUNCA retire el acumulador con la herramienta situada en altura.

POSICIÓN DEL SOPLADOR DE MOCHILA

⚠ ADVERTENCIA: Utilice ropa adecuada cuando trabaje con esta máquina, para reducir el riesgo de lesiones. No lleve puesta ropa holgada ni joyas. Utilice protección ocular y auditiva. Utilice pantalones largos, botas y guantes resistentes. No lleve pantalones cortos, sandalias, ni vaya descalzo.

Para ajustar el arnés de soporte

1. Introduzca los brazos por las correas de la mochila para sujetar el soplador en su espalda.
2. Ajuste temporalmente las dos correas de los hombros a posiciones que le resulten cómodas (Fig. J), asegurándose de que el codo esté en una posición cómoda.
3. Enganche la hebilla del pecho y ajuste su longitud en caso necesario (Fig. K).
4. Enganche la hebilla de la cintura y ajuste su longitud de forma que la mochila quede apoyada de forma segura en sus caderas (Fig. L & M).

AVISO: La mochila no debe llevarse demasiado alta en la espalda; debe estar colocada más cerca de las caderas que de los hombros.

5. Vuelva a ajustar las correas de los hombros de forma segura y cómoda. Compruebe que la mochila esté colocada de forma segura en su espalda, con el peso apoyado en la correa de la cintura, y sin que se mueva demasiado cuando se mueve usted (Fig. N).
6. Pase la correa sobrante alrededor de la cintura e insértela en los elásticos que hay a ambos lados (Fig. O).
7. Para quitarse la máquina de la espalda, presione las hebillas de la cintura y del pecho para abrirlas y después baje la máquina (Fig. P).

Ajuste del mango de control

1. Afloje la palometa para ajustar el mango hacia delante o hacia atrás según sea necesario (Fig. Q y R) y, a continuación, apriete la palometa para sujetar el mango en esa posición.
2. Si lo desea, también puede girar el mango para mayor comodidad (Fig. S).
3. Para aumentar el área de limpieza, mueva el tubo hacia la izquierda o hacia la derecha (Fig. T).

PUESTA EN MARCHA/PARADA DEL SOPLADOR (Fig. U)

Solo gatillo de velocidad del aire.

- Presione el gatillo de velocidad del aire para encender el soplador.
- La velocidad del aire del soplador se controla con el gatillo de velocidad variable. Una mayor presión en el gatillo produce velocidades de soplado más altas; una presión menor en el gatillo produce velocidades de soplado más bajas. Ajuste la velocidad adecuada para la tarea que esté realizando.
- Suelte el gatillo de velocidad del aire para apagar el soplador.

Solo selector de velocidad/bloqueo.

El soplador se puede encender y bloquear a cualquier velocidad con el selector de velocidad/bloqueo.

- Gire en sentido horario el selector de velocidad/bloqueo para arrancar el soplador. La velocidad del aire aumentará a medida que se gira el selector en sentido horario.
- Para reducir la velocidad del aire, gire en sentido antihorario el selector de velocidad/bloqueo. Siga girando el selector de velocidad/bloqueo en sentido antihorario hasta la posición de apagado para parar el soplador.

- Siga girando el selector de velocidad/bloqueo en sentido antihorario hasta la posición de apagado para parar el soplador.

Aviso: si el selector de velocidad/bloqueo no se pone de nuevo en la posición de apagado antes de encender el soplador, este no arrancará a través del selector de velocidad/bloqueo cuando se instale una batería cargada. Se trata de una función de protección para ayudar a evitar un arranque accidental. Pulsando el gatillo de velocidad del aire se puede desactivar la protección.

Pulse el botón de turbo mientras trabaja, para aumentar temporalmente la velocidad del aire hasta el nivel máximo. Al soltar el botón de turbo, el soplador reanudará la velocidad anterior.

Fig. U, ver abajo la descripción de las piezas:

U-1	Selector de velocidad/bloqueo	U-3	Gatillo de velocidad del aire
U-2	Botón de turbo		

CONSEJOS PARA USAR EL SOPLADOR

- Para evitar dispersar descontroladamente el material soplado, dirija siempre el chorro de aire en torno al perímetro de los residuos apilados. No sople nunca directamente hacia el centro de la pila.
- Para reducir en lo posible los niveles de ruido emitidos, limite en lo posible el número de herramientas en uso de forma simultánea.
- Utilice rastrillos y escobas para soltar los materiales antes de despejarlos con el soplador. En entornos polvorientos, humedezca ligeramente las superficies si dispone de agua.
- Esté siempre alerta a la posible presencia de niños, mascotas, ventanas abiertas, automóviles recién lavados, etc. y utilice el soplador para despejar los materiales de manera segura.
- Tras utilizar el soplador o cualquier otro equipo, ¡asegúrese de limpiarlos! Elimine los residuos de la manera adecuada.
- No se recomienda usar el soplador a alta velocidad durante mucho tiempo, ya que el elevado nivel de vibración y ruido puede ser nocivo para la salud.

MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA: Cuando efectúe reparaciones en la herramienta, utilice únicamente piezas idénticas a las originales. La utilización de piezas diferentes o no homologadas podría suponer un peligro o causar daños

en el producto. Para garantizar la seguridad y fiabilidad del producto, confíe cualquier reparación que sea necesaria a personal técnico cualificado.

⚠ ADVERTENCIA: Para evitar posibles riesgos de lesiones físicas graves, asegúrese siempre de retirar el acumulador de la herramienta antes de proceder a su limpieza o llevar a cabo cualquier tarea de mantenimiento.

NTENIMIENTO GENERAL

Evite utilizar disolventes para limpiar los elementos plásticos del producto. La mayoría de las piezas de plástico utilizadas son susceptibles de sufrir daños si se limpian con algunos de los tipos de disolventes de uso industrial disponibles en el mercado. Utilice paños limpios para eliminar la suciedad y los residuos de polvo, aceite, grasa, etc.

⚠ ADVERTENCIA: No permita en ningún momento que líquido de frenos, gasolina, productos derivados del petróleo, aceites penetrantes, etc., entren en contacto con las piezas de plástico de la herramienta. Los productos químicos podrían dañar, debilitar o destruir el plástico, con el consiguiente riesgo de provocar lesiones físicas graves.

ALMACENAMIENTO

- Retire el acumulador del soplador.
- Elimine cualquier acumulación de suciedad y materias extrañas de las entradas de aire del soplador.
- Alinee el saliente para el almacenamiento del tubo del soplador con la ranura para colgar el tubo, y cuelgue el tubo sobre la carcasa del compartimento de la batería (Fig. V y W).
- Guarde el aparato en un lugar cerrado al que no pueda acceder ningún niño. Manténgalo apartado de agentes corrosivos como productos químicos de jardinería y sal para deshielo.

Fig. V, ver abajo la descripción de las piezas:

V-1	Saliente para el almacenamiento del tubo del soplador
V-2	Ranura para colgar el tubo

Protección del medio ambiente



¡No elimine aparatos eléctricos, baterías usadas ni cargadores de baterías junto con los desperdicios domésticos! Lleve este producto a un punto de reciclaje autorizado y deposítelo por separado según corresponda. Las herramientas eléctricas se deben llevar a un punto de reciclaje con fin de proteger el medio ambiente.

ES

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ES

ANOMALÍA	CAUSA	SOLUCIÓN
El soplador no funciona.	■ El acumulador no está correctamente insertado en el soplador. ■ No hay contacto eléctrico entre el acumulador y el soplador. ■ El acumulador está agotado. ■ El acumulador o el circuito del soplador se han sobrecalentado. ■ El selector de velocidad/bloqueo no se había vuelto a girar a la posición de apagado antes de encender el soplador.	■ Inserte correctamente el acumulador en el soplador. ■ Retire el acumulador, compruebe los contactos eléctricos y vuelva a instalar el acumulador en su sitio. ■ Recargue el acumulador. ■ Espere a que el acumulador o el soplador se hayan enfriado lo suficiente hasta que su temperatura sea inferior a 67°C. ■ Presione el gatillo de velocidad del aire para desactivar la protección y arrancar el soplador o gire el selector de velocidad/bloqueo a la posición de apagado en primer lugar.
La velocidad del aire soplado disminuye considerablemente.	■ Desgaste excesivo del ventilador del motor. ■ La entrada de aire está obstruida por acumulaciones de residuos o suciedad.	■ Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de EGO para solicitar la reparación de la herramienta. ■ Retire el acumulador del soplador y elimine cualquier obstrucción.
El soplador deja de funcionar a la velocidad turbo.	■ El soplador ha estado tomando una corriente elevada de la batería y pasa al modo de autoprotección.	■ Apague el selector y reinicie el soplador después de que se haya apagado el indicador LED de la batería. Saque la batería y vuelva a conectarla para reiniciar el soplador.

GARANTÍA

POLÍTICA DE GARANTÍA EGO

Por favor visite nuestra página web egopowerplus.eu para los terminos y las condiciones completas de la política de garantía EGO.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES!



LEIA O MANUAL DO UTILIZADOR

AVISO: Estas instruções também estão disponíveis num formato alternativo, p. ex. num website.

AVISO: Para assegurar a segurança e bom funcionamento, todas as reparações e substituições deverão ser efetuadas por um técnico de reparação qualificado.

SÍMBOLOS DE SEGURANÇA

O intuito destes símbolos de segurança é chamar a sua atenção para possíveis perigos. Os símbolos de segurança e as explicações apresentadas com eles requerem a sua atenção e compreensão. Os avisos de segurança, só por eles, não eliminam o perigo. As instruções e avisos dados não são substitutos para medidas de prevenção adequadas a acidentes.

AVISO: Certifique-se de que lê e compreende todos os avisos de segurança neste manual do utilizador, incluindo todos os símbolos de alerta de segurança, como “PERIGO,” “AVISO” e “CUIDADO” antes de usar esta máquina. Não seguir todas as instruções apresentadas abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou lesões graves.

PREVENÇÃO DE DANOS E INFORMAÇÕES

Estas informam o utilizador de que existe informação importante e/ou instruções que podem dar origem a danos no equipamento ou propriedade, caso não sejam seguidas. Cada mensagem é antecedida da palavra “AVISO”, conforme apresentado em baixo:

AVISO: Se estas instruções não forem seguidas, podem dar origem a danos no equipamento e/ou propriedade.



AVISO: O funcionamento de qualquer máquina pode dar origem ao resalto de quaisquer objetos estranhos que podem ser atirados para os olhos, podendo dar origem a lesões oculares sérias. Antes de começar a utilizar a máquina, utilize sempre óculos de segurança com proteções laterais e uma proteção completa para a cara, quando necessário. Recomendamos Máscaras de Segurança com Visão Panorâmica por cima de óculos, ou óculos de segurança padrão com proteção lateral.

PT

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Esta página retrata e descreve os símbolos de segurança que podem aparecer neste produto. Leia, compreenda e siga todas as instruções na máquina antes de a tentar montar e utilizar.

	Alerta de segurança	Precauções que envolvam a sua segurança.
	Utilize proteção ocular	Utilize sempre óculos de segurança com proteção lateral e, se necessário, uma proteção completa do rosto, quando utilizar este produto.
	Utilize proteção auditiva	Utilize sempre proteção auditiva ao utilizar este produto.
	Leia o manual do utilizador	De modo a reduzir os riscos de ferimentos, o utilizador tem de ler o manual do utilizador.
	Mantenha terceiros afastados	Mantenha terceiros a, pelo menos, 15 metros de distância.
	CE	Este produto encontra-se em conformidade com as diretivas CE aplicáveis.
	UKCA	Este produto está em conformidade com a legislação aplicável do Reino Unido.
	REEE	Os resíduos elétricos não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum. Entregue-os num centro de reciclagem autorizado.
	Símbolo IP	Proteção contra jatos de água

V	Volts	Tensão
A	Amperes	Corrente
Hz	Hertz	Frequência (ciclos por segundo)
W	Watt	Potência
min	Minutos	Tempo
m³/h	Metro cúbico por hora	Volume do ar
km/h	Quilómetros por hora	Velocidade do ar
	Corrente alternada	Tipo de corrente
	Corrente direta	Tipo ou característica da corrente
n ₀	Velocidade sem carga	Velocidade de rotação, sem carga
.../min	Por minuto	Rotações por minuto

Durante a utilização de eletrodomésticos, devem ser sempre tomadas precauções básicas, como as que se seguem:

AVISOS GERAIS DE SEGURANÇA DA MÁQUINA

⚠ AVISO: Leia todos os avisos de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidas com esta máquina. Não seguir todas as instruções apresentadas abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA FUTURAS REFERÊNCIAS.

O termo “máquina” nos avisos diz respeito à sua máquina alimentada pela rede (com fio) ou com bateria (sem fio).

SEGURANÇA NA ÁREA DE TRABALHO

- **Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada.** Áreas desarrumadas ou escuras são propícias a acidentes.
- **Não utilize máquinas em atmosferas explosivas, tal como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou pó.** As máquinas produzem faíscas que podem atear o pó ou fumos.
- **Mantenha as crianças e pessoas que passem afastadas enquanto utilizar uma máquina.** As distrações podem fazer com que perca o controlo.

SEGURANÇA ELÉTRICA

- **A ficha tem de corresponder à tomada. Nunca modifique uma ficha de forma alguma. Não utilize qualquer adaptador com máquinas com ligação à terra.** Fichas não modificadas e tomadas correspondentes reduzirão o risco de choque elétrico.
- **Evite o contacto corporal com superfícies com ligação à terra, tais como tubos, radiadores, faixas e frigoríficos.** Existe um risco acrescido de choque elétrico se o seu corpo estiver ligado à terra.
- **Não utilize a máquina à chuva ou em condições húmidas.** A entrada de água na máquina pode aumentar o risco de choque elétrico ou mau funcionamento que pode dar origem a ferimentos.
- **Não force o fio da alimentação. Nunca utilize o fio para transportar, puxar ou desligar a máquina. Mantenha o fio afastado do calor, óleo, arestas afiadas ou peças móveis.** Fios danificados ou presos aumentam o risco de choque elétrico.
- **Quando estiver a trabalhar com uma máquina ao ar livre, utilize uma extensão adequada para a utilização no exterior.** A utilização de um fio adequado ao exterior reduz o risco de choque elétrico.
- **Se for inevitável trabalhar com a máquina num local húmido, use um Interruptor de Circuito de Falha de Ligação à Terra (GFCI).** A utilização de um ICFLT reduz o risco de choque elétrico.

SEGURANÇA PESSOAL

- **Mantenha-se alerta, observe o que está a fazer e use senso comum quando estiver a trabalhar com uma máquina. Não utilize a máquina enquanto estiver cansado ou sob o efeito de drogas, álcool ou medicação.** Um momento de falta de atenção enquanto utiliza a máquina pode dar origem a ferimentos sérios.
- **Use equipamento pessoal de proteção. Use sempre proteção ocular.** O equipamento de segurança, tal como máscara respiratória, calçado de segurança antiderrapante, capacete de segurança ou proteção auditiva, utilizado nas condições adequadas reduzirá a hipótese de ferimentos.
- **Evite ligações sem intenção. Certifique-se de que o interruptor se encontra na posição de desligado antes de ligar à alimentação e/ou bateria e antes de pegar ou transportar a máquina.** Transportar a máquina com o seu dedo no interruptor ou fornecer energia à máquina que tenha o interruptor na posição de ligado convida a acidentes.
- **Retire qualquer chave de ajuste ou chave de fendas antes de ligar a máquina.** Uma chave de

fendas ou uma chave deixada ligada a uma peça rotativa da máquina pode dar origem a ferimentos.

- **Não se estique. Mantenha sempre a base e o equilíbrio adequados.** Isso proporciona um melhor controle da máquina em situações inesperadas.
- **Vista-se adequadamente. Não use roupa larga nem joalheria. Mantenha o seu cabelo e roupa afastados das peças móveis.** Roupa larga, joias ou cabelo comprido podem ser apanhados pelas peças em movimento.
- **Se forem fornecidos dispositivos para a ligação de extração de pó e facilidades de recolha, certifique-se de que estes estão ligados e de que são devidamente utilizados.** A utilização de dispositivos de extração do pó pode reduzir os perigos relacionados com o pó.
- **Não permita que a familiarização ganhe com a utilização de máquinas o torne mais complacente e ignore os princípios de segurança da máquina.** Uma ação descuidada pode causar graves ferimentos numa fração de segundo.

UTILIZAÇÃO E CUIDADOS COM A MÁQUINA

- **Não force a máquina. Utilize a máquina correta para a sua aplicação.** A máquina correta fará o trabalho melhor e de forma mais segura à taxa para a qual foi concebida.
- **Não utilize a máquina se o interruptor não der para ligar e desligar.** Qualquer máquina que não possa ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser reparada.
- **Desligue a ficha da alimentação e/ou retire a bateria da máquina, se amovível, antes de fazer quaisquer ajustes, mudar de acessórios ou armazenar a máquina.** Tais medidas preventivas de segurança reduzem o risco de ligar a máquina acidentalmente.
- **Guarde a máquina desligada fora do alcance de crianças e não permita que pessoas estranhas à máquina ou a estas instruções trabalhem com a máquina.** As máquinas são perigosas nas mãos de utilizadores sem formação.
- **Proceda à manutenção das máquinas e respetivos acessórios. Verifique se existem desalinhamentos ou colagem das peças móveis, quebra de peças e qualquer outra condição que possa afetar o funcionamento da máquina. Se estiver danificada, leve a máquina para ser reparada antes da utilização.** Muitos acidentes são causados por máquinas mantidas de forma deficiente.

- **Mantenha as máquinas de corte afiadas e limpas.** Máquinas de corte devidamente mantidas e com arestas de corte afiadas têm uma menor probabilidade de prender e são mais fáceis de controlar.
- **Use a máquina, acessórios e brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo em conta as condições de trabalho e o trabalho a ser efetuado.** A utilização da máquina para operações diferentes das pretendidas pode resultar numa situação perigosa.
- **Mantenha as pegas e superfícies de prensão secas, limpas e sem óleo ou gordura.** Pegas e superfícies de prensão escorregadias não permitem o manuseamento seguro nem o controlo da máquina em situações inesperadas.

CUIDADOS E UTILIZAÇÃO DA BATERIA

- **Recarregue apenas com os carregadores especificados pelo fabricante.** Um carregador que seja adequado para um tipo de bateria pode criar um risco de incêndio quando usado com outra bateria.
- **Utilize máquinas apenas com as baterias especificamente designadas.** A utilização de outras baterias pode criar um risco de ferimentos e incêndio.
- **Quando não usar a bateria, mantenha-a afastada de outros objetos de metal, como cliques de papel, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objetos de metal que possam fazer a ligação entre os dois terminais.** Colocar os terminais da bateria em curto-circuito pode dar origem a queimaduras ou fogo.
- **Sob condições abusivas, pode ser ejetado líquido da bateria; evite o contacto. Se ocorrer um contacto accidental, lave com água abundante. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, procure ajuda médica.** O líquido ejetado da bateria pode provocar irritação ou queimaduras.
- **Não use a bateria nem a máquina se estiverem danificadas ou modificadas.** Baterias danificadas ou modificadas podem apresentar comportamentos imprevisíveis, dando origem a fogo, explosão ou risco de ferimentos.
- **Não exponha a bateria ou a máquina ao fogo ou temperatura excessiva.** A exposição ao fogo ou a temperaturas acima dos 130 °C pode causar uma explosão.
- **Siga todas as instruções de carregamento e não carregue a bateria nem a máquina a uma temperatura fora dos parâmetros especificados nas instruções.** Carregar incorretamente ou a temperaturas fora dos parâmetros especificados pode danificar a bateria e aumentar o risco de fogo.

PT

REPARAÇÃO

- A reparação da sua máquina deverá ser sempre efetuada por pessoas qualificadas, utilizando apenas peças sobresselentes idênticas. Tal irá assegurar que a segurança da máquina é mantida.
- Nunca tente reparar uma bateria danificada. A reparação das baterias só deverá ser efetuada pelo fabricante ou por um reparador autorizado.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO!

TREINO

- Nunca permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento ou pessoas que não estejam familiarizadas com estas instruções usem o aparelho.
- O operador ou utilizador é o responsável por acidentes ou riscos provocados a outras pessoas ou à sua propriedade.

PREPARAÇÃO

- Antes da utilização, verifique as baterias quanto a danos. Não utilize o aparelho se a(s) bateria(s) estiver(em) danificada(s).

FUNCIONAMENTO

- Desligue a(s) bateria(s):
 1. Sempre que abandonar a máquina;
 2. Antes de limpar uma peça bloqueada;
 3. Antes de verificar, limpar ou trabalhar no equipamento;
 4. Se o aparelho começar a vibrar anormalmente.
- Garanta que possui sempre uma base para os pés equilibrada em locais inclinados.
- Caminhe, nunca corra.
- Mantenha todas as entradas de ar desobstruídas de resíduos.
- Utilize a máquina apenas a horas razoáveis: nunca de manhã muito cedo ou à noite, quando possa perturbar as outras pessoas.
- Recomendamos que humedeca ligeiramente as superfícies quando houver muito pó ou utilize o acessório de humedecimento.

⚠ AVISO: Perigo de peças rotativos!

- Utilize a extensão de bocal completa do soprador, de forma a que o fluxo de ar possa funcionar próximo do solo.
- Não coloque a máquina em funcionamento junto a janelas, etc.

MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

- A máquina pode ser usada à chuva ou em condições de humidade. Seque a máquina após terminar o trabalho.
- Mantenha todas as porcas e parafusos bem apertados, para se certificar de que o aparelho está em boas condições de funcionamento.
- Substitua as peças gastas ou danificadas.
- Utilize apenas peças sobresselentes e acessórios genuínos.
- Armazene o equipamento apenas num local seco.

⚠ AVISO: Para reduzir o perigo de incêndio, choque elétrico ou lesões:

IMPORTANTE

LEIA ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR.

GUARDE PARA FUTURAS REFERÊNCIAS.

- Não permita que o soprador seja utilizado como um brinquedo. É necessária uma atenção reforçada, ao utilizar este equipamento com ou junto de crianças.
- Se o soprador não estiver a funcionar como deveria, tiver caído, estiver danificado ou deixado cair na água, devolva-o a um centro de reparação.
- Não introduza objetos nas aberturas. Não utilize com qualquer abertura bloqueada. Mantenha-as sem pó, fiapos, cabelos ou algo que possa reduzir o fluxo do ar.
- Utilize cuidado extra ao efetuar limpeza sobre escadas.
- Não deixe o soprador sem supervisão quando inserir a bateria. Retire a bateria quando o soprador não for usado e antes da reparação.
- Não manuseie o carregador, incluindo a ficha do carregador e os terminais com as mãos molhadas.

■ **Não carregue a bateria no exterior.**

AVISO:

- A bateria tem de ser retirada do equipamento antes de ser eliminada.

- A bateria tem de ser eliminada de modo seguro.

■ **NÃO** tente eliminar obstáculos da unidade sem retirar primeiro a bateria.

■ **Mantenha o soprador e a sua pega secos, limpos e sem óleo e gordura.** Utilize sempre um pano limpo ao limpar. Nunca utilize produtos à base de fluidos para travões, gasolina, produtos à base de petróleo ou quaisquer solventes fortes para limpar o soprador. Seguir esta regra reduzirá o risco de perda de controlo e deterioração do invólucro plástico.

■ **As baterias podem explodir na presença de uma fonte de ignição, como uma luz piloto.** Para reduzir o risco de lesões pessoais sérias, nunca utilize um produto sem fios na presença de uma chama sem proteção. Ao explodir, uma bateria pode libertar resíduos e químicos. Se for exposto a estes produtos, lave imediatamente com água.

■ **Nunca utilize a unidade sem o devido equipamento fixado.** Certifique-se sempre de que o tubo do soprador está instalado.

■ **Nunca utilize o soprador perto de fogo ou cinza quente.** A utilização perto de fogo ou cinzas pode espalhar o fogo e dar origem a lesões sérias e/ou danos de propriedade.

■ **Nunca utilize o soprador para espalhar químicos, fertilizantes ou quaisquer outras substâncias tóxicas.** Espalhar estas substâncias pode dar origem a lesões sérias no operador ou terceiros.

■ **Guarde estas instruções.** Consulte com frequência e use estas instruções para instruir outras pessoas sobre a forma de utilizar esta máquina. Se emprestar esta máquina, entregue também as instruções, para evitar uma má utilização do produto e possíveis ferimentos.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES!

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	56 V
Volume máxima do ar	1020 m³/h
Velocidade máxima do ar	232 km/h

Força máxima de sopro	19 N
Temperatura de funcionamento recomendada	-15°C-40°C
Temperatura de armazenamento recomendada	-20°C-70°C
Tempo de funcionamento aproximado (com bateria EGO de 56V 5,0 Ah)	15 min (Rajada)
	22 min (Alta velocidade)
	120 min (Baixa velocidade)
Peso do soprador (sem bateria, com tubo)	5,7 kg
Nível de potência do som medido L_{WA}	94,6 dB(A) K=0,8 dB(A)
Nível da pressão do som no ouvido do operador L_{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)
Nível de potência acústica garantido L_{WA} (medido de acordo com 2000/14/CE)	95 dB(A)
Vibração a_h	0,522 m/s² K=1,5 m/s²

■ O valor total declarado da vibração foi medido de acordo com um método de teste padrão e pode ser usado para comparar duas máquinas.

■ O valor total declarado da vibração também pode ser usado numa avaliação preliminar da exposição.

AVISO: A emissão de vibrações durante a utilização da máquina pode diferir do valor declarado em que a máquina é usada. De modo a proteger o utilizador, este deverá usar luvas e proteção auditiva nas condições atuais de utilização.

LISTA DE PEÇAS

NOME DA PEÇA	QUANTIDADE
Soprador	1
Tubo do soprador	3
Manual do instruções	1

DESCRIÇÃO

CONHEÇA O SEU SOPRADOR (Fig. A & B)

1. Pega
2. Botão de libertação da bateria
3. Aba

4. Contactos elétricos
5. Mecanismo de ejeção
6. Entrada de ar
7. Tubo dianteiro (Tubo plano curvado)
8. Saída de ar
9. Tubo dianteiro (Tubo cilíndrico)
10. Tubo intermédio
11. Pega de controlo
12. Arnês de suporte ajustável
13. Manípulo de arrumação do tubo do soprador
14. Botão de rajada
15. Disco da velocidade/bloqueio
16. Gatilho da velocidade do ar
17. Porca de asas
18. Ranhura de suspensão do tubo

AVISO: A utilização segura deste produto requer uma compreensão da informação na ferramenta e neste manual de instruções, bem como o conhecimento do trabalho que vai efetuar. Antes de utilizar este produto, familiarize-se com as características de funcionamento e regras de segurança.

MONTAGEM

AVISO: A utilização segura deste produto requer uma compreensão da informação na máquina e neste manual de instruções, bem como o conhecimento do trabalho que vai efetuar. Utilizar este produto com peças danificadas ou em falta pode dar origem a lesões pessoais sérias.

AVISO: Não tente modificar este produto nem criar acessórios que não sejam recomendados para utilizar com este soprador. Qualquer alteração ou modificação é considerada uma má utilização e pode dar origem a perigos, que podem levar a lesões pessoais sérias.

AVISO: Para evitar um arranque accidental que possa causar ferimentos sérios, retire sempre a bateria da máquina durante a montagem das peças.

MONTAR OS TUBOS DO SOPRADOR

1. Existem três tubos para o soprador: Dois tubos frontais (um tubo cilíndrico e um tubo plano curvo) e um tubo intermédio (Imagem C).
2. Primeiro, fixe o tubo cilíndrico no tubo intermédio. Alinhe-o as ranhuras no tubo cilíndrico com o manípulo no tubo intermédio (Imagem D).
3. Pressione o tubo intermédio para a frente até que o manípulo se fixe numa das ranhuras. A seguir, rode o tubo intermédio na direção da seta, até que o manípulo

deslize para a posição de bloqueado (Imagem E).

Consulte a Imagem C e D em baixo para a descrição das peças:

C-1	Tubo cilíndrico	D-1	Manípulo
C-2	Tubo plano curvado	D-2	Ranhuras para diferentes posições de bloqueio
C-3	Tubo intermédio		

AVISO: Antes de o tubo intermédio ser bloqueado no respetivo lugar durante a rotação, irá reparar num batente incorporado que irá criar alguma resistência. Continue a rodar o tubo após o batente, até deslizar por completo para a posição de bloqueado.

4. Pode encurtar ou aumentar o comprimento do tubo de acordo com as suas preferências, fixando o tubo intermédio em diferentes posições de bloqueio (Imagem F).

Consulte a Imagem F em baixo para a descrição das peças:

F-1	Fixado na primeira posição de bloqueio
F-2	Fixado na segunda posição de bloqueio

5. Fixe o conjunto do tubo na estrutura do soprador do mesmo modo (Imagem G).

Siga a mesma sequência para montar o tubo plano curvo com o soprador.

6. Para retirar o conjunto do tubo da estrutura do soprador, ou para separar os dois tubos, primeiro rode o tubo para a posição de desbloqueado, para libertar a patilha, e depois puxe o tubo a direito para fora.

FUNCIONAMENTO

AVISO: Não permita que a familiarização com este produto o torne descuidado. Lembre-se de que uma fração de segundo de desatenção é o suficiente para sofrer uma lesão séria.

AVISO: Não utilize quaisquer acessórios para além dos recomendados pelo fabricante deste produto. A utilização de acessórios que não sejam recomendados pode dar origem a lesões pessoais sérias.

AVISO: Retire sempre a bateria do produto quando estiver a montar peças, fazer ajustes, limpar ou quando não utilizar o produto. Retirar a bateria evita um arranque accidental que poderia causar lesões pessoais sérias.

Antes de cada utilização, inspecione todo o produto quanto a peças danificadas, em falta ou soltas, como

parafusos, porcas, tampas, etc. Aperte bem todos os fixadores e tampas e não utilize este produto até que todas as peças em falta ou danificadas sejam substituídas.

AVISO: Se encontrar uma emergência, separe a fivela do peito a direito para retirar o soprador.

APLICAÇÃO

Pode usar este produto com os intuitos listados em baixo:

- Limpar superfícies duras, como passeios e entradas.
- Manter cobertas e passeios sem folhas ou caruma.

AVISO: A máquina tem de ser usada apenas conforme descrito. Qualquer outra utilização pode ser considerada uma má utilização.

INSTALAR/RETIRAR A BATERIA

CARREGUE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

Utilize apenas com as baterias e carregadores listados na imagem A.

NOTA: Para um melhor desempenho, recomendamos a utilização da bateria EGO 56V BA2800 (5.0 Ah) ou qualquer bateria EGO 56V com uma capacidade superior.

■ Para instalar (Fig. H)

Alinhe as abas da bateria com as ranhuras de fixação e empurre a bateria para baixo até ouvir um "clique".

■ Para retirar (Fig. I)

Prima o botão de libertação da bateria e puxe a bateria para fora.

AVISO: Tome sempre nota da localização dos seus pés, de crianças ou animais quando premir o botão de libertação da bateria. Se a bateria cair, podem ocorrer lesões sérias. NUNCA retire a bateria num local elevado.

POSICIONAMENTO DO SOPRADOR

AVISO: Vista-se adequadamente para reduzir o risco de ferimentos quando utilizar esta máquina. Não utilize roupa larga ou jóias. Use proteções oculares e auditivas. Use calças compridas e resistentes, mangas compridas, botas e luvas. Não use roupa curta, sandálias nem ande descalço.

Ajustar o arnês de suporte

1. Coloque os seus braços através das alças para suportar o soprador nas suas costas.
2. Ajuste temporariamente ambas as alças para os ombros para posições confortáveis (Imagem J), certificando-se de que se sente confortável nos ombros.

3. Fixe a fivela para o peito e ajuste o seu comprimento, se necessário (Imagem K).
4. Fixe a fivela para a cintura e ajuste o seu comprimento, de modo a que o soprador fique bem suportado pelas suas ancas (Imagem L e M).

AVISO: O soprador não deve ficar muito elevado nas suas costas. Ele deve ser posicionado mais perto das suas ancas do que dos seus ombros.

5. Reajuste as alças para os ombros, para segurança e conforto. Certifique-se de que o soprador assenta em segurança nas suas costas, com o peso suportado pela alça para a cintura, e sem movimentos em excesso quando se mover (Imagem N).
6. Insira qualquer comprimento extra de correia à volta da cintura no elástico em ambos os lados (Imagem O).
7. Para libertar a máquina das suas costas, basta premir as fivelas para o peito e cintura para as libertar e baixar a máquina (Imagem P).

Ajustar a pega de controlo

1. Desaperte a porca de asas para ajustar a pega para a frente ou para trás, conforme necessário (Imagem Q e R) e depois aperte a porca de asas para fixar a posição da pega.
2. Também pode rodar a pega conforme necessário, para maior conforto (Imagem S).
3. Para aumentar a área da limpeza, mova o tubo para a esquerda ou para a direita (Imagem T).

LIGAÇÃO/PARAGEM DO SOPRADOR (Imagem U)

Apenas o gatilho da velocidade do ar

- Prima o gatilho da velocidade do ar para ligar o soprador.
- A velocidade do ar do soprador é controlada com o gatilho da velocidade variável. Mais pressão no gatilho dá origem a velocidades de sopro superiores. Menos pressão no gatilho dá origem a velocidades de sopro inferiores. Ajuste a velocidade para se adequar à tarefa a ser efetuada.
- Liberte o gatilho da velocidade do ar para desligar o soprador.

Apenas disco da velocidade/bloqueio

O soprador pode ser ligado e bloqueado a qualquer velocidade com o disco da velocidade/bloqueio.

- Rode o disco da velocidade/bloqueio no sentido dos ponteiros do relógio para ligar o soprador. A velocidade do ar aumenta à medida que o disco é rodado no sentido dos ponteiros do relógio.

- Para diminuir a velocidade do ar, rode o disco da velocidade/bloqueio no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio. Continue a rodar o disco da velocidade/bloqueio no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio para a posição de desligado para desligar o soprador.
- Continue a rodar o disco da velocidade/bloqueio no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio para a posição de desligado para desligar o soprador.

Nota: Se o disco da velocidade/bloqueio não voltar a ser rodado para a posição de desligado antes de ligar o soprador, este não liga através do disco da velocidade/bloqueio quando for instalada uma bateria carregada. Esta é uma característica de proteção para ajudar a evitar arranques acidentais. Pressionar o gatilho da velocidade do ar pode desativar a proteção.

Prima o botão da rajada enquanto está a trabalhar para aumentar temporariamente a velocidade do ar para o nível máximo. O soprador volta à velocidade anterior quando libertar o botão da rajada.

Consulte a Imagem U em baixo para a descrição das peças:

U-1	Disco da velocidade/bloqueio	U-3	Gatilho da velocidade do ar
U-2	Botão de rajada		

DICAS PARA USAR O SOPRADOR

- Para evitar dispersar o lixo, sopre em redor das extremidades de um monte de lixo. Nunca sopre diretamente para o centro do monte.
- Para reduzir os níveis de ruído, limite o número de peças de equipamento usadas de uma vez.
- Use ancinhos e vassouras para libertar o lixo antes de o soprar. Em condições poeirentas, embeba ligeiramente a superfície, se tiver água disponível.
- Tenha cuidado com as crianças, animais, janelas abertas ou carros lavados recentemente, e afaste o lixo em segurança.
- Após utilizar o soprador ou outro equipamento, proceda à limpeza! Elimine o lixo corretamente.
- Não recomendamos que use o soprador a alta velocidade durante um longo período de tempo, pois muita vibração e ruído pode ser nocivo para a sua saúde.

MANUTENÇÃO

AVISO: Quando fizer reparações, utilize apenas peças sobressalentes idênticas. A utilização de outras peças pode criar um perigo ou provocar danos no produto. Para assegurar a segurança e bom funcionamento, todas as reparações deverão ser efetuadas por um técnico de reparação qualificado.

AVISO: Para evitar lesões pessoais sérias, retire sempre a bateria do produto quando limpar ou efetuar qualquer manutenção.

MANUTENÇÃO GERAL

Evite utilizar solventes quando limpa peças plásticas. Grande parte dos plásticos pode ficar danificada devido a vários tipos de solventes comerciais e pode danificar-se com o uso. Utilize panos de limpeza para retirar sujidades, pó, óleo, gordura, etc.

AVISO: Nunca permita que o líquido dos travões, petróleo, produtos à base de petróleo, óleos penetrantes, etc., entrem em contacto com as peças de plástico. Os químicos podem danificar, enfraquecer ou destruir o plástico, o que pode dar origem a lesões pessoais sérias.

ARMAZENAMENTO

- Retire a bateria do soprador.
- Limpe todo o material estranho das entradas de ar do soprador.
- Alinhe o manípulo de arrumação do tubo do soprador com a ranhura de suspensão do tubo e fixe o tubo do soprador na estrutura do compartimento da bateria (Imagem V e W).
- Guarde-o num espaço fechado e inacessível a crianças. Mantenha-o afastado de agentes corrosivos, como químicos de jardim e sais para eliminar o gelo.

Consulte a Imagem V em baixo para a descrição das peças:

V-1	Manípulo de arrumação do tubo do soprador
V-2	Ranhura de suspensão do tubo

Proteja o ambiente

Não elimine equipamento elétrico, bateria gasta nem carregador juntamente com o lixo doméstico comum! Leve este produto a um centro de reciclagem autorizado para que possa haver uma separação das peças. As ferramentas elétricas têm de ser devolvidas em instalações de reciclagem ambientalmente compatíveis.

PT

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PT

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O soprador não funciona.	■ A bateria não foi colocada no soprador. ■ Não existe contacto elétrico entre o soprador e a bateria. ■ A bateria está gasta. ■ A bateria ou o soprador está demasiado quente. ■ O disco da velocidade/bloqueio não voltou a ser rodado para a posição de desligado antes de ligar o soprador.	■ Fixe a bateria no soprador. ■ Retire a bateria, verifique os contactos e volte a instalar a bateria. ■ Carregue a bateria. ■ Deixe a bateria e o soprador arrefecerem até que a temperatura atinja menos de 67°C. ■ Prima o gatilho da velocidade do ar para desativar a proteção e ligar o soprador, ou rode primeiro o disco da velocidade/bloqueio para a posição de desligado.
A velocidade do ar diminui significativamente.	■ Desgaste excessivo da ventoinha do motor. ■ A entrada do ar está obstruída por resíduos.	■ Contacte o centro de reparação da EGO para efetuar a reparação. ■ Retire a bateria e limpe os resíduos.
O soprador pára de trabalhar à velocidade de impulso.	■ O soprador gastou muita corrente da bateria e entrou no modo de proteção.	■ Desligue o interruptor e reinicie o soprador quando o LED da bateria se desligar. Retire a bateria e volte a ligá-la para reiniciar o soprador.

GARANTIA

POLÍTICA DE GARANTIA EGO

Por favor, visite o website egopowerplus.eu para saber todos os termos e condições da política de garantia EGO.

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI!



LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI

ATTENZIONE! Queste istruzioni sono disponibili anche in un formato alternativo, ad esempio su un sito web.

AVVERTENZA! Per garantire sicurezza e affidabilità, tutte le riparazioni e sostituzioni devono essere eseguite da un tecnico qualificato.

SIMBOLI DI SICUREZZA

Lo scopo dei simboli di sicurezza è attirare l'attenzione dell'operatore su possibili pericoli. I simboli di sicurezza e le relative spiegazioni richiedono la massima attenzione e comprensione da parte dell'operatore. Le avvertenze espresse dai simboli, da sole, non eliminano tutti i rischi. Le istruzioni e le avvertenze non sostituiscono le adeguate misure di prevenzione contro gli incidenti.

AVVERTENZA! Accertarsi di aver letto e compreso tutte le istruzioni di sicurezza in questo manuale, inclusi tutti i simboli di avvertenza come **"PERICOLO"**, **"AVVERTENZA"** e **"ATTENZIONE"**, prima di usare questo apparecchio. Il mancato rispetto di tutte le istruzioni elencate di seguito comporta il rischio di scossa elettrica, incendio e/o lesioni gravi.

MESSAGGI INFORMATIVI E DI PREVENZIONE DEI DANNI

Questi messaggi comunicano all'utente informazioni importanti e/o istruzioni che, se non rispettate, possono danneggiare l'apparecchio o altre proprietà. Ogni messaggio è preceduto dalla parola **"ATTENZIONE"**, come nel seguente esempio:

ATTENZIONE! Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare danni all'apparecchio e/o altre proprietà.



AVVERTENZA! L'uso di apparecchi può causare il lancio di oggetti estranei verso l'operatore, con il rischio di lesioni gravi agli occhi. Prima di usare l'apparecchio, indossare occhiali protettivi o occhiali di sicurezza con protezioni laterali e, se necessario, una maschera facciale. Si raccomanda di indossare una maschera di sicurezza con ampio campo visivo sopra gli occhiali o occhiali di sicurezza standard con protezioni laterali.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Questa pagina illustra e descrive i simboli di sicurezza che possono comparire sul prodotto. Leggere, comprendere e seguire tutte le istruzioni sull'apparecchio prima di tentare di assemblarlo e ripararlo.

	Avvertenza di sicurezza	Precauzioni relative alla sicurezza dell'operatore.
	Indossare protezioni per gli occhi	Durante l'uso del prodotto, indossare sempre occhiali protettivi o occhiali di sicurezza con protezioni laterali e una maschera facciale.
	Indossare protezioni per le orecchie	Durante l'uso del prodotto, indossare sempre protezioni per le orecchie.
	Leggere il manuale di istruzioni	Per ridurre il rischio di infortunio, l'utente deve leggere il manuale di istruzioni.
	Tenere lontane le altre persone	Tenere eventuali altre persone ad almeno 15 m di distanza.
	CE	Questo prodotto è conforme alle direttive europee applicabili.
	UKCA	Questo prodotto è conforme alla legislazione britannica pertinente.
	RAEE	I prodotti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Portarli presso un centro di riciclaggio autorizzato.
	Simbolo IP	Protezione contro i getti d'acqua
	Volt	Voltaggio
	Ampere	Corrente
	Hertz	Frequenza (cicli al secondo)
	Watt	Potenza
	Minuti	Tempo
	Metri cubi all'ora	Volume dell'aria
	Chilometri all'ora	Velocità dell'aria
	Corrente alternata	Tipo di corrente

IT

	Corrente continua	Tipo o caratteristica della corrente
n_0	Velocità a vuoto	Velocità di rotazione, senza carico
... /min	Al minuto	Rotazioni al minuto

Durante l'uso di apparecchi elettrici è necessario rispettare alcune elementari norme di sicurezza, tra cui le seguenti:

IT

AVVERTENZE DI SICUREZZA GENERICHE

AVVERTENZA! Consultare tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e le specifiche fornite insieme a questo apparecchio. Il mancato rispetto delle istruzioni sotto riportate comporta il rischio di scossa elettrica, incendio e/o gravi infortuni.

CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI PER FUTURO RIFERIMENTO.

Il termine "apparecchio" utilizzato nelle avvertenze indica un apparecchio alimentato tramite rete elettrica (con cavo) o batterie (senza cavo).

SICUREZZA DELL'AREA DI LAVORO

- **Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata.** Il disordine e la scarsa illuminazione favoriscono gli incidenti.
- **Non usare l'apparecchio in atmosfere esplosive, ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.** Gli apparecchi elettrici producono scintille suscettibili di dare fuoco a polveri o vapori.
- **Durante l'uso dell'apparecchio, tenere a distanza i bambini e le persone presenti.** Le distrazioni possono far perdere il controllo dell'apparecchio.

SICUREZZA ELETTRICA

- **Le spine degli apparecchi elettrici devono essere adatte al tipo di presa. Non modificare la spina in alcun modo. Non usare adattatori con gli apparecchi dotati di messa a terra (collegati a massa).** L'uso di spine originali corrispondenti al tipo di presa riduce il rischio di scossa elettrica.
- **Evitare il contatto del corpo con superfici collegate a terra come tubi, radiatori, fornelli elettrici e frigoriferi.** Il rischio di scossa elettrica aumenta se il proprio corpo è collegato a terra.

- **Non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità.** L'infiltrazione di acqua all'interno dell'apparecchio aumenta il rischio di scossa elettrica, malfunzionamenti e lesioni personali.
- **Non utilizzare il cavo in modo improprio. Non utilizzare il cavo per trasportare, spostare o scollegare l'apparecchio. Tenere il cavo al riparo da calore, olio, bordi taglienti o parti in movimento.** La presenza di cavi danneggiati o aggrovigliati aumenta il rischio di scossa elettrica.
- **Durante l'uso di un apparecchio elettrico all'aperto, utilizzare una prolunga idonea per ambienti esterni.** L'uso di un cavo idoneo riduce il rischio di scossa elettrica.
- **Se è necessario lavorare in un luogo umido, utilizzare un circuito elettrico dotato di interruttore differenziale (RCD).** L'uso di un interruttore differenziale (RCD) riduce il rischio di scossa elettrica.

SICUREZZA PERSONALE

- **Durante l'uso di un apparecchio elettrico, prestare sempre la massima attenzione e utilizzare il buon senso. Non usare l'apparecchio se si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci.** Anche un solo momento di disattenzione durante l'uso dell'apparecchio comporta il rischio di lesioni gravi.
- **Indossare dispositivi di protezione individuale. Indossare dispositivi di protezione per gli occhi.** I dispositivi di protezione individuale come maschere antipolvere, calzature antiscivolo, caschi e cuffie per le orecchie, se utilizzati quando le circostanze lo richiedono, riducono il rischio di infortuni.
- **Prevenire l'avvio accidentale. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di spegnimento prima di sollevare, trasportare o collegare l'apparecchio alla presa di corrente e/o alla batteria.** Per ridurre il rischio di incidenti, non trasportare l'apparecchio tenendo le dita sull'interruttore e non collegarlo alla presa di corrente se l'interruttore è in posizione di accensione.
- **Rimuovere eventuali chiavi di regolazione o avvvitamento prima di avviare l'apparecchio.** Una chiave di serraggio rimasta inserita in un elemento mobile dell'apparecchio comporta il rischio di infortuni.
- **Non allungarsi eccessivamente. Mantenere sempre un buon equilibrio evitando posizioni instabili.** Ciò assicura un miglior controllo dell'apparecchio in situazioni impreviste.

- **Vestirsi in modo adeguato. Non indossare indumenti ampi o gioielli. Tenere capelli e indumenti lontani dalle parti in movimento.** Indumenti ampi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti in movimento.
- **Se sono disponibili dei dispositivi per l'estrazione e la raccolta della polvere, assicurarsi che siano collegati e utilizzati correttamente.** L'uso di tali dispositivi può ridurre i rischi derivanti dalla polvere.
- **Non lasciare che la familiarità con l'apparecchio (derivata da un uso frequente) abbassi il livello di attenzione.** Anche una minima distrazione può causare gravi infortuni.

USO E MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO

- **Non forzare l'apparecchio. Usare l'apparecchio più adatto al lavoro da svolgere.** L'apparecchio è più sicuro ed efficace se utilizzato alla velocità per la quale è stato progettato.
- **Non usare l'apparecchio se l'interruttore non funziona.** Un apparecchio che non può essere controllato dall'interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
- **Rimuovere il gruppo batteria, se removibile, e/o scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica prima di regolarlo, riporlo o sostituire gli accessori.** Tali misure preventive riducono il rischio di avvio accidentale dell'apparecchio.
- **Riporre l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini e non permetterne l'uso a persone che non hanno familiarità con l'apparecchio o con queste istruzioni.** Gli apparecchi elettrici sono pericolosi se utilizzati da persone non competenti.
- **Sottoporre l'apparecchio e gli accessori a una regolare manutenzione. Verificare che le parti mobili non siano disallineate o piegate e che non siano presenti danni o altre condizioni suscettibili di compromettere il funzionamento dell'apparecchio.** Se l'apparecchio è danneggiato, farlo riparare prima di usarlo nuovamente. Molti incidenti sono provocati da apparecchi in cattive condizioni.
- **Mantenere gli accessori di taglio puliti e affilati.** Un'adeguata manutenzione e affilatura degli accessori da taglio riduce il rischio di inceppamento e facilita il controllo dell'apparecchio.
- **Usare l'apparecchio, gli accessori, le punte ecc. conformemente a queste istruzioni, tenendo conto delle condizioni dell'area di lavoro e del tipo di lavoro da svolgere.** L'uso dell'apparecchio per operazioni diverse da quelle per cui è progettato può comportare situazioni di pericolo.
- **Mantenere le impugnature e le superfici di presa asciutte, pulite e prive di olio o grasso.** Impugnature e superfici di presa scivolose non garantiscono l'uso sicuro e il controllo dell'apparecchio in situazioni impreviste.

USO E MANUTENZIONE DEGLI APPARECCHI A BATTERIA

- **Ricaricare la batteria esclusivamente con il caricabatteria specificato dal costruttore.** Un caricabatteria adatto a un certo tipo di gruppo batteria comporta il rischio di incendio se utilizzato con gruppi batteria di tipo diverso.
- **Usare esclusivamente gruppi batteria progettati specificamente per questo apparecchio.** L'uso di altri gruppi batteria comporta il rischio di incendio e infortunio.
- **Quando il gruppo batteria non è in uso, tenerlo lontano da piccoli oggetti metallici, ad esempio graffette, monete, chiavi, chiodi, viti ecc. poiché potrebbero creare un collegamento tra i due terminali.** Il cortocircuito dei terminali della batteria comporta il rischio di incendio o ustioni.
- **L'utilizzo improprio può causare fuoriuscite di liquido dalla batteria: evitare il contatto con tale liquido. In caso di contatto accidentale, lavare con acqua. Se il liquido entra a contatto con gli occhi, consultare un medico.** Il liquido fuoriuscito dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
- **Non usare gruppi batteria o apparecchi danneggiati o modificati.** Le batterie danneggiate o modificate possono manifestare comportamenti imprevisti, con il rischio di incendio, esplosione o infortunio.
- **Non esporre il gruppo batteria o l'apparecchio a fiamme o temperature eccessive.** L'esposizione a fiamme o temperature superiori a 130°C comporta il rischio di esplosione.
- **Rispettare tutte le istruzioni relative alla ricarica e non ricaricare il gruppo batteria o l'apparecchio a temperature diverse da quelle specificate nelle istruzioni.** Una ricarica eseguita in modo improprio o a temperature diverse da quelle specificate può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.

RIPARAZIONI

- **Affidare la riparazione dell'apparecchio a personale qualificato e utilizzare esclusivamente parti di ricambio identiche.** Ciò garantisce la sicurezza dell'apparecchio.
- **Non riparare gruppi batteria danneggiati.** La

IT

riparazione dei gruppi batteria deve essere effettuata esclusivamente dal costruttore o da un centro di assistenza autorizzato.

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE QUESTO PRODOTTO!

IT

FORMAZIONE ALL'USO

- Non permettere l'uso dell'apparecchio a bambini, persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali o prive di esperienza e conoscenza o persone che non conoscono queste istruzioni.
- L'operatore o l'utente è responsabile per eventuali incidenti o rischi causati ad altre persone o proprietà.

PREPARAZIONE

- Prima dell'uso, controllare che le batterie o il gruppo batteria siano privi di danni. Non usare l'apparecchio se le batterie o il gruppo batteria sono danneggiati.

UTILIZZO

- **Scollegare le batterie o il gruppo batteria:**
 1. prima di lasciare l'apparecchio incustodito;
 2. prima di eliminare un'ostruzione;
 3. prima di controllare, pulire o eseguire lavori sull'apparecchio;
 4. se l'apparecchio inizia a vibrare in modo anormale.
- Puntare bene i piedi sui terreni in pendenza.
- Durante l'uso dell'apparecchio, camminare e non correre.
- Tenere sempre pulite le aperture di ingresso dell'aria eliminando le eventuali ostruzioni.
- Usare l'apparecchio esclusivamente in orari ragionevoli: non la mattina presto o la sera tardi, per evitare di disturbare altre persone.
- Se l'area di lavoro è polverosa, inumidire leggermente la superficie o usare l'accessorio nebulizzatore.

⚠ AVVERTENZA! Rischio di parti rotanti!

- Usare la bocchetta del soffiatore in tutta la sua estensione affinché il flusso d'aria lavori in prossimità del suolo.
- Non usare l'apparecchio in prossimità di finestre aperte, ecc.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

- Questo apparecchio può essere usato sotto la pioggia o in condizioni di umidità. Asciugare l'apparecchio al termine del lavoro.
- Verificare che tutti i dadi, le viti e i bulloni siano serrati e che l'apparecchio funzioni correttamente.
- Sostituire i componenti usurati o danneggiati.
- Usare esclusivamente accessori e parti di ricambio originali.
- Riporre l'apparecchio esclusivamente in luoghi asciutti.

⚠ AVVERTENZA! Per ridurre il rischio di incendio, scossa elettrica o infortunio:

IMPORTANTE

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO.

CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

- Il soffiatore non deve essere usato come giocattolo. Prestare particolare attenzione quando il soffiatore viene usato da o in presenza di bambini.
- Se il soffiatore presenta malfunzionamenti, ha subito cadute, è danneggiato o è caduto in acqua, portarlo presso un centro di assistenza.
- Non inserire alcun oggetto nelle aperture di ventilazione. Non usare il soffiatore se una o più aperture di ventilazione sono ostruite; mantenere le aperture di ventilazione prive di polvere, fibre, capelli e qualsiasi altro materiale suscettibile di ridurre il flusso d'aria.
- Prestare particolare attenzione durante l'uso del soffiatore su scale.
- Non lasciare il soffiatore incustodito quando la spina della batteria è inserita. Rimuovere la batteria quando il soffiatore non è in uso e prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione.
- Non maneggiare il caricabatteria, inclusa la spina del caricabatteria, o i terminali del caricabatteria con le mani bagnate.
- Non ricaricare il gruppo batteria all'aperto.

⚠ AVVERTENZA!

- Prima di smaltire l'apparecchio, rimuovere il gruppo batteria.
- La batteria deve essere smaltita in modo sicuro.
- **NON tentare di rimuovere le ostruzioni dall'apparecchio senza aver prima rimosso la batteria.**
- **Tenere il soffiatore e l'impugnatura puliti e privi di olio e grasso.** Usare sempre un panno pulito durante la pulizia. Non usare mai liquido per freni, benzina, prodotti a base di petrolio o solventi aggressivi per pulire il soffiatore. Il rispetto di questa istruzione evita il deterioramento delle superfici in plastica e riduce il rischio di perdita di controllo.
- **Le batterie possono esplodere in presenza di una fonte di accensione, ad esempio una fiamma pilota. Per ridurre il rischio di lesioni gravi, non usare mai apparecchi alimentati a batteria in presenza di fiamme libere.** L'esplosione di una batteria comporta il lancio di detriti e sostanze chimiche. In caso di esposizione, risciacquare immediatamente con acqua.
- **Non mettere in funzione l'apparecchio senza aver installato i componenti necessari.** Verificare sempre che il tubo del soffiatore sia installato.
- **Non usare mai il soffiatore in prossimità di fuochi o cenere ardente.** L'uso in prossimità di fiamme o cenere comporta il rischio di incendio e il conseguente rischio di lesioni gravi e/o danni materiali.
- **Non usare mai il soffiatore per diffondere sostanze chimiche, fertilizzanti o altre sostanze tossiche.** La diffusione di tali sostanze comporta il rischio di lesioni gravi all'operatore o alle persone presenti.
- **Conservare queste istruzioni.** Consultarle frequentemente e usarle per istruire gli altri operatori dell'apparecchio. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, allegare anche queste istruzioni per evitare l'uso scorretto e il rischio di lesioni.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI!

SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio	56 V 
Massima Volume dell'aria	1020 m³/h

Massima velocità dell'aria	232 km/h
Forza di soffiaggio max.	19 N
Temperatura di funzionamento raccomandata	-15°C-40°C
Temperatura di conservazione raccomandata	-20°C-70°C
Autonomia approssimativa (con batteria EGO 56 V 5,0 Ah)	15 minuti (Boost)
	22 minuti (Alta velocità)
	120 minuti (Bassa velocità)
Peso del soffiatore (senza gruppo batteria, con tubo)	5,7 kg
Livello di potenza sonora misurato L_{WA}	94,6 dB(A) K=0,8 dB(A)
Livello di pressione sonora a livello dell'orecchio dell'operatore L_{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)
Livello di potenza sonora garantito L_{WA} (misurato conformemente a 2000/14/EC)	95 dB(A)
Vibrazioni a_n	0,522 m/s² K=1,5 m/s²

- Il valore totale di emissione delle vibrazioni dichiarato è stato misurato con un metodo di valutazione standard e può essere utilizzato per confrontare l'apparecchio con altri prodotti analoghi.
- Il valore totale di vibrazioni indicato può essere utilizzato anche per una valutazione preliminare dei livelli di esposizione.

ATTENZIONE! Il valore di emissione delle vibrazioni durante l'uso effettivo dell'apparecchio può variare rispetto al valore totale dichiarato in base alla modalità di utilizzo dell'apparecchio. Per proteggersi, l'operatore deve indossare guanti e dispositivi di protezione per le orecchie in base alle condizioni di utilizzo effettive.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

NOME DEL COMPONENTE	QUANTITÀ
Soffiatore	1
Tubo del soffiatore	3
Manuale di istruzioni	1

IT

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE DEL SOFFIATORE (Fig. A & B)

1. Impugnatura
2. Massima velocità dell'aria
3. Dispositivo di chiusura
4. Contatti elettrici
5. Meccanismo di espulsione
6. Ingresso dell'aria
7. Tubo anteriore (Tubo piatto curvo)
8. Uscita dell'aria
9. Tubo anteriore (Tubo cilindrico)
10. Tubo intermedio
11. Impugnatura di controllo
12. Imbracatura di supporto regolabile
13. Gancio di fissaggio del tubo
14. Pulsante Boost
15. Selettore di velocità/bloccaggio
16. Leva della velocità dell'aria
17. Dado a farfalla
18. Scanalatura di fissaggio del tubo

AVVERTENZA! L'uso sicuro di questo apparecchio richiede la comprensione delle informazioni riportate sull'apparecchio e in questo manuale e la conoscenza del progetto di lavoro. Prima di usare l'apparecchio, familiarizzarsi con tutte le funzioni operative e le norme di sicurezza.

ASSEMBLAGGIO

AVVERTENZA! In caso di componenti danneggiati o mancanti, non usare l'apparecchio finché i componenti non vengono sostituiti. L'uso dell'apparecchio con componenti danneggiati o mancanti comporta il rischio di lesioni gravi.

AVVERTENZA! Non tentare di modificare l'apparecchio o creare accessori non raccomandati per l'uso con questo soffiatore. Tali alterazioni o modifiche costituiscono un uso improprio e comportano condizioni pericolose e il rischio di lesioni gravi.

AVVERTENZA! Per evitare l'avvio accidentale e il conseguente rischio di lesioni gravi, rimuovere sempre il gruppo batteria dall'apparecchio durante l'assemblaggio dei componenti.

ASSEMBLAGGIO DEI TUBI DEL SOFFIATORE

1. Il soffiatore dispone di due tubi: un tubo anteriore e un tubo intermedio (Fig. C).

2. Per prima cosa, unire il tubo anteriore al tubo intermedio. Allineare una delle scanalature sul tubo anteriore con il perno sul tubo intermedio (Fig. D).
3. Spingere il tubo intermedio in avanti finché il perno non scatta in una delle scanalature. Quindi ruotare il tubo intermedio nella direzione della freccia finché il perno non raggiunge la posizione di bloccaggio (Fig. E).

Descrizione delle parti in Fig. C e D:

C-1	Tubo cilindrico	D-1	Perno
C-2	Tubo piatto curvo	D-2	Scanalature per diverse posizioni di bloccaggio
C-3	Tubo intermedio		

NOTA: prima che il tubo intermedio si blocchi in posizione durante la rotazione, un dispositivo di arresto integrato opporrà resistenza. Continuare a ruotare il tubo oltre il dispositivo di arresto finché non raggiunge completamente la posizione di bloccaggio.

4. È possibile ridurre o aumentare la lunghezza del tubo in base alle proprie preferenze bloccando il tubo intermedio in diverse posizioni (Fig. F).

Descrizione delle parti in Fig. F:

F-1	Bloccato nella prima posizione
F-2	Bloccato nella seconda posizione

5. Installare il gruppo tubo sull'unità soffiatore nello stesso modo (Fig. G).

Seguire la stessa sequenza per assemblare il tubo piatto curvo sul soffiatore.

6. Per rimuovere il gruppo tubo dall'unità soffiatore o per separare i due tubi, ruotare il tubo in direzione di sbloccaggio per liberare il perno, quindi tirare il tubo in linea retta verso l'esterno.

FUNZIONAMENTO

AVVERTENZA! La familiarità con questo apparecchio non deve rendere l'operatore disattento. Anche un solo momento di disattenzione comporta il rischio di lesioni gravi.

AVVERTENZA! Non usare accessori non raccomandati dal costruttore dell'apparecchio. L'uso di accessori non raccomandati comporta il rischio di lesioni gravi.

AVVERTENZA! Rimuovere sempre il gruppo batteria dall'apparecchio durante l'assemblaggio dei componenti, prima delle operazioni di manutenzione e pulizia e quando non è in uso. La rimozione del gruppo batteria impedisce l'avvio accidentale e il conseguente rischio di lesioni gravi.

Prima di ogni utilizzo, ispezionare l'intero apparecchio per verificare che nessun elemento sia mancante e non siano presenti componenti danneggiati o allentati, ad esempio viti, dadi, bulloni, tappi, ecc. Serrare saldamente tutti i dispositivi di fissaggio e le coperture e non usare l'apparecchio finché tutti componenti mancanti o danneggiati non vengono sostituiti.

NOTA: In caso di emergenza, slacciare la fibbia sul torso per rimuovere il soffiatore.

DESTINAZIONE D'USO

Questo prodotto può essere usato per gli scopi elencati di seguito:

- Pulire superfici dure come vialetti e passerelle.
- Mantenere pedane e vialetti privi di foglie e aghi di pino.

NOTA: Usare l'apparecchio esclusivamente per gli scopi previsti. Altri utilizzi sono da considerarsi impropri.

INSTALLARE/RIMUOVERE IL GRUPPO BATTERIA

RICARICARE PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO.

Usare esclusivamente con i gruppi batteria e i caricabatteria elencati in fig. A.

NOTA: Per garantire le migliori prestazioni, si consiglia l'uso della batteria EGO 56V BA2800(5.0 Ah) o qualsiasi batteria EGO 56V con capacità superiore.

■ Installazione (Fig. H)

Allineare i rilievi sul gruppo batteria con le scanalature di assemblaggio e premere il gruppo batteria fino a udire un "clic".

Rimozione (Fig. I)

Premere il pulsante di rilascio della batteria ed estrarre il gruppo batteria.

AVVERTENZA! Prestare sempre attenzione ai propri piedi e all'eventuale presenza di bambini o animali attorno a sé durante la rimozione del gruppo batteria. La caduta del gruppo batteria comporta il rischio di lesioni gravi. Non rimuovere MAI il gruppo batteria quando si è in posizione elevata.

POSIZIONAMENTO DEL SOFFIATORE A ZAINO

AVVERTENZA! Vestirsi adeguatamente per ridurre il rischio di infortuni durante l'uso dell'apparecchio. Non indossare indumenti ampi o gioielli. Indossare dispositivi di protezione per gli occhi/orecchie. Indossare pantaloni lunghi e pesanti, stivali e guanti. Non indossare pantaloni corti o sandali e non usare l'apparecchio a piedi nudi.

Regolare l'imbracatura di supporto

1. Infilare le braccia tra le cinghie dello zaino per portare il soffiatore sulla schiena.
2. Regolare temporaneamente gli spallacci nella posizione più confortevole (Fig. J), assicurandosi che il gomito sia comodo.
3. Allacciare la fibbia sul torace e regolare la lunghezza, se necessario (Fig. K).
4. Allacciare la fibbia sulla vita e regolare la lunghezza affinché lo zaino sia supportato saldamente sui fianchi (Fig. L e M).

NOTA: lo zaino non deve essere portato troppo in alto sulla schiena; deve essere più vicino ai fianchi che alle spalle.

5. Regolare nuovamente gli spallacci affinché siano saldi e comodi. Assicurarsi che lo zaino sia posizionato saldamente sulla schiena, con il peso supportato dalla cinghia intorno alla vita, e che non si sposti eccessivamente durante il movimento (Fig. N).
6. Inserire l'eventuale lunghezza in eccesso della cintura intorno alla vita nell'elastico su entrambi i lati (Fig. O).
7. Per rimuovere l'apparecchio dalla propria schiena, premere la fibbia della cintura e la fibbia della cinghia toracica per slacciarle (Fig. P).

Regolare l'impugnatura di controllo

1. Allentare il dado a farfalla per spostare l'impugnatura in avanti o all'indietro (Fig. Q e R) e serrare il dado per fissarla in posizione.
2. Per un maggiore comfort, l'impugnatura può anche essere ruotata (Fig. S).
3. Per ampliare il raggio d'azione del soffiatore, spostare il tubo verso destra o verso sinistra (Fig. T).

AVVIARE/ARRESTARE IL SOFFIATORE (Fig. U)

Solo leva della velocità dell'aria

- Premere la leva della velocità dell'aria per accendere il soffiatore.
- La velocità dell'aria del soffiatore è controllata dalla leva di velocità variabile. Una maggiore pressione sulla leva produce una maggiore velocità di soffiaggio; una pressione minore sulla leva produce una minore velocità di soffiaggio. Regolare la velocità in base al lavoro da svolgere.
- Rilasciare la leva della velocità dell'aria per spegnere il soffiatore.

Solo manopola di velocità/bloccaggio

È possibile accendere il soffiatore e impostarlo su qualsiasi velocità con il selettore di velocità/bloccaggio.

- Ruotare il selettore di velocità/bloccaggio in senso orario per avviare il soffiatore. La velocità dell'aria aumenta alla rotazione del selettore del selettore in senso orario.
- Per ridurre la velocità dell'aria, ruotare il selettore di velocità/bloccaggio in senso antiorario. Continuare a ruotare il selettore di velocità/bloccaggio in senso antiorario fino alla posizione di spegnimento per arrestare il soffiatore.
- Continuare a ruotare il selettore di velocità/bloccaggio in senso antiorario per arrestare il soffiatore.

Attenzione! Se il selettore di velocità/bloccaggio non viene riportato in posizione di spegnimento prima di accendere il soffiatore, il soffiatore non si accenderà con il selettore di velocità/bloccaggio dopo aver installato una batteria carica. Si tratta di un meccanismo di protezione che evita l'avvio accidentale. Premere la leva della velocità dell'aria per disattivare la protezione.

Premere il pulsante Boost durante il lavoro per aumentare temporaneamente la velocità dell'aria al livello massimo. Al rilascio del pulsante, il soffiatore tornerà alla velocità precedente.

Descrizione delle parti in Fig. U:

U-1	Selettore di velocità/bloccaggio	U-3	Leva della velocità dell'aria
U-2	Pulsante Boost		

SUGGERIMENTI PER L'USO DEL SOFFIATORE

- Per evitare di spargere i detriti, soffiare lungo i bordi esterni del cumulo di detriti. Non soffiare mai direttamente verso il centro del cumulo.
- Per ridurre la rumorosità, limitare il numero di apparecchi utilizzati contemporaneamente.
- Usare rastrelli e scope per smuovere i detriti prima di soffiarli. In aree di lavoro polverose, inumidire leggermente le superfici, se possibile.
- Fare attenzione all'eventuale presenza di bambini, animali, finestre aperte o automobili appena lavate e soffiare i detriti in direzione opposta.
- Dopo l'uso di soffiatori o altri apparecchi, fare pulizia! Smaltire i detriti adeguatamente.

- Si raccomanda di non usare il soffiatore ad alta velocità per un lungo periodo, poiché l'esposizione prolungata a rumore e vibrazioni può essere dannosa per la salute.

MANUTENZIONE

AVVERTENZA! Per la riparazione dell'apparecchio, usare esclusivamente parti di ricambio identiche. L'uso di altri ricambi comporta situazioni pericolose o il rischio di danni all'apparecchio. Per garantire sicurezza e affidabilità, tutte le riparazioni e sostituzioni devono essere eseguite da un tecnico qualificato.

AVVERTENZA! Per evitare lesioni gravi, rimuovere sempre il gruppo batteria dall'apparecchio prima delle operazioni di pulizia o manutenzione.

MANUTENZIONE GENERALE

Evitare l'uso di solventi durante la pulizia delle parti in plastica. La maggior parte dei materiali plastici può essere danneggiata da diversi tipi di solventi in commercio. Usare un panno pulito per rimuovere sporcizia, polvere, olio, grasso, ecc.

AVVERTENZA! Impedire il contatto di liquido per freni, benzina, prodotti a base di petrolio, oli penetranti, ecc. con le parti in plastica. Le sostanze chimiche possono danneggiare, indebolire o distruggere la plastica, comportando il rischio di lesioni gravi.

CONSERVAZIONE

- Rimuovere il gruppo batteria dal soffiatore.
- Rimuovere tutti i materiali estranei dalle aperture di ventilazione del soffiatore.
- Allineare il gancio di fissaggio del tubo con la scanalatura di fissaggio del tubo e agganciare il tubo sul vano batteria (Fig. V e W).
- Riporre l'apparecchio in un luogo al chiuso inaccessibile ai bambini. Tenerlo al riparo da agenti corrosivi, ad esempio sostanze chimiche per il giardinaggio e sale per disgelo.

Descrizione delle parti in Fig. V:

V-1	Gancio di fissaggio del tubo
V-2	Scanalatura di fissaggio del tubo

Protezione dell'ambiente

Non smaltire apparecchi elettrici, caricabatteria e batterie insieme ai rifiuti domestici. Portare il prodotto presso un centro di riciclaggio autorizzato affinché venga raccolto separatamente. Gli apparecchi elettrici devono essere portati presso un centro di riciclaggio ecocompatibile.

IT

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

IT

PROBLEM	CAUSA	SOLUZIONE
Il soffiatore non funziona.	■ Il gruppo batteria non è installato sul soffiatore. ■ Il contatto elettrico tra il soffiatore e la batteria è mancante. ■ Il gruppo batteria è scarico. ■ Il gruppo batteria o il soffiatore sono troppo caldi. ■ Il selettore di velocità/bloccaggio non è stato riportato in posizione di spegnimento prima di accendere il soffiatore.	■ Installare il gruppo batteria sul soffiatore. ■ Rimuovere la batteria, ispezionare i contatti e reinstallare il gruppo batteria. ■ Ricaricare il gruppo batteria. ■ Attendere che la temperatura del gruppo batteria e del soffiatore scenda al di sotto di 67°C. ■ Premere la leva della velocità dell'aria per disattivare la protezione e avviare il soffiatore o ruotare il selettore di velocità/bloccaggio fino alla posizione di spegnimento.
La velocità dell'aria diminuisce visibilmente.	■ La ventola del motore è usurata. ■ La presa d'ingresso dell'aria è ostruita da detriti.	■ Contattare il centro di assistenza EGO per la riparazione. ■ Estrarre il gruppo batteria e rimuovere i detriti.
Il soffiatore smette di funzionare a velocità boost.	■ La batteria è sottoposta a un carico eccessivo e il soffiatore entra in modalità di protezione.	■ Spegnerne il soffiatore e riavviarlo quando la spia della batteria si spegne. Rimuovere la batteria, reinstallarla e riavviare il soffiatore.

GARANZIA

CONDIZIONI DELLA GARANZIA EGO

Visitare il sito web egopowerplus.eu per consultare le condizioni complete della garanzia EGO.

LEES ALLE INSTRUCTIES!



LEES DE GEBRUIKERSHANDLEIDING

OPMERKING: Deze instructies zijn ook als alternatief formaat verkrijgbaar, bijv. op een website.

⚠ WAARSCHUWING: Om de veiligheid en betrouwbaarheid continu te kunnen waarborgen, dienen alle reparaties en vervangingen van onderdelen uitgevoerd te worden door een vakbekwame reparateur.

VEILIGHEIDSSYMBOLEN

Het doel van de veiligheidssymbolen is om u te wijzen op mogelijke gevaren. Besteed daarom voldoende aandacht hieraan en begrijp de veiligheidssymbolen en bijbehorende uitleg. De symboolwaarschuwingen op zich elimineren geen enkel gevaar. De gegeven instructies en waarschuwingen gelden niet als vervanging voor gepaste voorzorgsmaatregelen tegen ongevallen.

⚠ WAARSCHUWING: Lees en begrijp alle veiligheidsinstructies die in deze gebruiksaanwijzing staan vermeld, waaronder alle veiligheidssymbolen zoals “GEVAAR”, “WAARSCHUWING”, en “OPGELET” voordat u deze machine in gebruik neemt. Het negeren van onderstaande instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig persoonlijk letsel.

SCHADEPREVENTIE EN INFORMATIEMEDELINGEN

Deze informeren de gebruiker over belangrijke informatie en/of instructies wat kan leiden tot schade aan het apparaat of andere eigendommen als deze niet correct worden opgevolgd. Elk bericht wordt voorafgegaan door het woord “MEDEDELING”, zoals in onderstaand voorbeeld.

OPMERKING: Schade aan apparaten en/of eigendommen kunnen zich voordoen als deze instructies niet worden opgevolgd.



⚠ WAARSCHUWING: Het gebruiken van een machine kan leiden tot het rondslingeren van (vreemde) objecten die in uw ogen kunnen terechtkomen, wat ernstig oogletsel tot gevolg kan hebben.

Wanneer u de machine gebruikt, zorg er dan voor dat u altijd een veiligheidsbril (met zijschermen) of een gelaatsscherm draagt. We bevelen aan om een gelaatsscherm over uw bril of een standaard veiligheidsbril met zijschermen te gebruiken.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTENS

Deze pagina toont en beschrijft alle veiligheidssymbolen die zich op dit product kunnen bevinden. Lees, begrijp en volg alle instructies op de machine voordat u deze in elkaar zet en gebruikt.

NL

	Veiligheidswaarschuwing	Voorzorgsmaatregelen voor uw veiligheid.
	Draag oogbescherming	Draag altijd een veiligheidsbril met zijschermen en een gelaatsscherm als u dit product gebruikt.
	Draag oorbescherming	Draag altijd gehoorbescherming wanneer u dit product gebruikt.
	Lees de gebruikershandleiding	De gebruiker moet de gebruikershandleiding lezen om het risico op letsel te beperken.
	Houd omstanders uit de buurt	Houd alle omstanders minstens 15 meter uit de buurt.
	CE	Dit product is in overeenstemming met de EG-richtlijnen.
	UKCA	Dit product is in overeenstemming met de geldende wetgeving van het VK.
	WEEE	Gooi elektrisch afval niet via het huishoudelijk afval weg. Breng het naar een geautoriseerd recyclingbedrijf.
	IP symbool	Bescherming tegen waterstralen
	Volt	Spanning
	Ampère	Stroom
	Hertz	Frequentie (cycli per seconde)
	Watt	Vermogen
	Minuten	Tijd
	Kubieke meter per uur	Luchtvolume

km/h	Kilometer per uur	Luchtsnelheid
	Wisselstroom	Stroomtype
	Gelijkstroom	Stroomtype of -karakteristiek
n_0	Snelheid zonder belasting	Draaisnelheid, zonder belasting
.../min	Per minuut	Toeren per minuut

Volg altijd de standaard veiligheidsrichtlijnen als u een elektrisch apparaat gebruikt, met inbegrip van de volgende.

NL ALGEMENE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN VOOR GEREEDSCHAP

⚠ WAARSCHUWING: Lees alle veiligheids waarschuwingen, instructies, illustraties en specificaties die met deze machine worden geleverd.

Het niet opvolgen van alle onderstaande instructies kan leiden tot elektrische schokken en/of ernstig letsel.

BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

De term "gereedschap" in de waarschuwingen verwijst naar uw op het voedingsnet aangedreven (met snoer) gereedschap of accuaangedreven (snoerloos) gereedschap.

VEILIGHEID OP DE WERKPLAATS

- **Houd uw werkplaats schoon en goed verlicht.**
Rommelige of donkere ruimten kunnen ongevallen veroorzaken.
- **Gebruik de machine niet in een explosieve omgeving, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gasen of stof.** De machine veroorzaakt vonken en deze kan stof of dampen ontsteken.
- **Houd kinderen en omstanders uit de buurt wanneer u een machine bedient.** Afleiding kan tot controleverlies leiden.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

- **De stekker van de machine moet in het stopcontact passen. Pas de stekker op geen enkele manier aan. Gebruik geen adapterstekker met gearde machines.** Niet aangepaste stekkers en overeenkomstige stopcontacten beperken het risico op elektrische schokken.
- **Vermijd lichamelijk contact met gearde oppervlakken, zoals pijpleidingen, radiatoren, fornuizen of koelkasten.** Het risico op een elektrische schok is groter als uw lichaam geaard is.

- **Gebruik het gereedschap niet in regen of natte omstandigheden.** Water dat het gereedschap binnendringt, kan het risico op een elektrische schok of storingen met persoonlijk letsel tot gevolg hebben, vergroten.
- **Gebruik de kabel niet op een verkeerde manier. Gebruik de kabel nooit om de machine te dragen of mee te trekken of om de stekker uit het stopcontact te halen. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen.** Beschadigde of verstrikte kabels vergroten het risico op een elektrische schok.
- **Wanneer u een machine buitenshuis bedient, gebruik dan een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis.** Het gebruik van een kabel die voor gebruik buitenshuis geschikt is, verkleint het risico op een elektrische schok.
- **Als het gebruik van een gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdbaar is, gebruik dan een aardlekschakelaar (ALS).** Het gebruik van een ALS verkleint het risico op een elektrische schok.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

- **Wees waakzaam, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand wanneer u een machine gebruikt. Gebruik geen machine niet als u moe bent of onder de invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen.** Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van de machine kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
- **Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming.** Beschermingsmiddelen zoals een stofmasker, slipvaste veiligheidsschoenen, veiligheidshelm of gehoorbescherming afhankelijk van de aard en het gebruik van het gereedschap verkleint het risico op persoonlijk letsel.
- **Vermijd dat de machine per ongeluk wordt gestart. Zorg dat de schakelaar op de stand 'Uit' is ingesteld voordat u de machine op een stroombron en/of accu aansluit, vastneemt of draagt.** Het dragen van een gereedschap met uw vinger op de schakelaar of het activeren van een gereedschap met de schakelaar op 'aan', leidt tot ongelukken.
- **Verwijder instelsleutels of moersleutels voordat u de machine inschakelt.** Een instelsleutel of moersleutel in een draaiend deel van de machine achterlaten kan leiden tot persoonlijk letsel.
- **Reik niet te ver. Zorg er altijd voor dat u stevig en stabiel staat.** Dit zorgt ervoor dat u de machine in onverwachte situaties beter onder controle kunt houden.

- **Draag passende kleding. Draag geen los hangende kleding of sieraden.** Houd uw haar en kleding uit de buurt van bewegende onderdelen. Los hangende kleding, sieraden en lang haar kunnen in bewegende onderdelen verstrikt raken.
- **Wanneer de montage van stofafzuiging- of stofopvangvoorzieningen mogelijk is, dient u ervoor te zorgen dat deze juist aangesloten en gebruikt worden.** Het gebruik van een stofopvang kan helpen om het risico in verband met stof te verlagen.
- **Word niet zelfingenomen door de ervaring die u hebt opgedaan door frequent gebruik, waardoor u dan de veiligheidswaarschuwingen negeert.** Een achteloze actie kan binnen een fractie van een seconde ernstig letsel veroorzaken.

GBRUIK EN ONDERHOUD VAN HET GEREEDSCHAP

- **Overbelast de machine niet. Gebruik de juiste machine voor uw toepassing.** Met de juiste machine werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.
- **Gebruik de machine niet als de schakelaar niet kan worden in- en uitgeschakeld.** Een machine die niet met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
- **Trek de stekker uit de stroomvoorziening en/of verwijder de accu, indien deze kan worden verwijderd, uit het gereedschap voordat u deze instelt, accessoires vervangt of het gereedschap opbergt.** Deze preventieve voorzorgsmaatregelen beperken het risico op onbedoeld starten van de machine.
- **Bewaar de niet-gebruikte machine buiten het bereik van kinderen en laat de machine niet bedienen door personen die niet bekend zijn met de machine of deze instructies.** Machines zijn gevaarlijk wanneer ze door onervaren personen worden gebruikt.
- **Onderhoud van machines en toebehoren.** Controleer of de bewegende onderdelen correct functioneren en niet vastklemmen en/of de onderdelen zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de werking van de machine nadelig wordt beïnvloedt. Als de machine beschadigd is, laat deze voor gebruik repareren. Vele ongevallen worden veroorzaakt door een slecht onderhouden machine.
- **Houd snij-gereedschap scherp en schoon.** Zorgvuldig onderhouden snij-gereedschap met scherpe snijranden klemt minder snel vast en is gemakkelijker te beheersen.
- **Gebruik het gereedschap, de accessoires, het inzetgereedschap, etc. in overeenstemming met deze instructies en houd hierbij rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden.** Het gebruik van de machine voor andere dan de beoogde toepassingen kan een gevaarlijke situatie tot gevolg hebben.
- **Houd de handgrepen en greepvlakken droog, schoon en vrij van olie en smeervet.** Glibberige handgrepen en greepvlakken maken een veilige omgang en de controle over de machine in onverwachte situaties onmogelijk.

NL

GBRUIK EN ONDERHOUD VAN HET ACCU-GEREEDSCHAP

- **Opladen alleen met de lader die door de fabrikant is aangegeven.** Een lader die geschikt is voor een bepaald type accu kan tot brandgevaar leiden wanneer deze gebruikt wordt met een ander accu.
- **Gebruik machines alleen met de specifiek vermelde accu's.** Het gebruik van andere accupacks kan risico op letsel en brandgevaar veroorzaken.
- **Wanneer u het accupack niet gebruikt, houd het uit de buurt van andere metalen voorwerpen zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die de twee aansluitklemmen kunnen verbinden.** Het kortsluiten van de aansluitklemmen kan brandwonden of brand veroorzaken.
- **Bij verkeerd gebruik kan er vloeistof uit de accu worden gespoten; vermijd elk contact.** Als aanraking met de vloeistof toevallig plaatsvindt, spoel het dan af met water. Als de vloeistof in de ogen komt, dient u onmiddellijk een arts te consulteren. Vloeistof dat uit de accu wordt gespoten kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
- **Gebruik geen accu of machine die is beschadigd of aangepast.** Beschadigde of aangepaste accu's kunnen resulteren in onvoorzien gedrag zoals brand, explosie of het risico op letsel.
- **Stel een accu of machine niet bloot aan vuur of excessieve temperaturen.** Blootstelling aan vuur of temperaturen boven 130 °C kunnen leiden tot een explosie.
- **Neem alle laadinstructies in acht en laad de accu of de machine niet buiten het gespecificeerde temperatuurbereik in de handleiding op.** Het onjuist laden of bij een temperatuur buiten het temperatuurbereik kan de accu beschadigen en er bestaat een gevaar op brand.

SERVICE

- **Laat uw elektrisch gereedschap repareren door een gekwalificeerde reparateur en alleen met identieke reserve-onderdelen.** Dit waarborgt de veiligheid van het elektrisch gereedschap.
- **Repareer beschadigde accupacks nooit.** Onderhoud van accupacks mag alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of een geautoriseerde dienstverlener.

NL

LEES ALLE INSTRUCTIES DOOR VOOR GEBRUIK VAN DIT PRODUCT!

TRAINING

- Sta kinderen, personen met een gereduceerde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis of mensen die niet op de hoogte zijn van deze instructies, het gebruik van deze machine nooit toe.
- De bediener of gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of gevaren die zich bij ander personen of hun eigendommen voordoen.

VOORBEREIDING

- **Voor gebruik, controleer de batterijen of accupacks op schade.** Gebruik het apparaat niet als de batterijen of het accupack beschadigd is.

GEBRUIK

- **Ontkoppel de batterijen of accupacks:**
 1. Wanneer u het apparaat zonder toezicht achterlaat;
 2. Voor het verwijderen van een verstopping;
 3. Voor het controleren, reinigen of onderhouden van het apparaat;
 4. Als het apparaat overmatig trilt.
- **Let op uw houding als u het apparaat op hellingen gebruikt.**
- **Altijd lopen, nooit rennen.**
- **Houd alle ventilatieopeningen vrij van vuil.**
- **Het is aanbevolen om het apparaat alleen op redelijke uren te gebruiken – niet vroeg in de morgen of laat in de avond, zodat de burens niet worden gestoord.**
- **Het is aanbevolen om de oppervlakken in een stoffige omgeving eerst lichtjes vochtig te maken of een nevelopzetstuk te gebruiken.**

⚠ WAARSCHUWING: Gevaar voor roterende onderdelen!

- **Gebruik het mondstuk zodat de luchtstroom dicht bij de grond kan werken.**
- **Gebruik de machine niet in de buurt van open ramen etc.**

ONDERHOUD EN OPSLAG

- **Het elektrisch gereedschap kan in regen of onder vochtige omstandigheden worden gebruikt. Droog het elektrisch gereedschap af na het werk.**
- **Zorg dat alle moeren, bouten en schroeven altijd stevig vastgedraaid zijn om een veilige werking van het apparaat te waarborgen.**
- **Vervang versleten of beschadigde onderdelen.**
- **Gebruik alleen originele reserve-onderdelen en toebehoren.**
- **Berg het apparaat alleen op in een droge ruimte.**

⚠ WAARSCHUWING: Om het risico op brand, elektrische schok of lichamelijk letsel te beperken:

BELANGRIJK

LEES GRONDIG VOOR GEBRUIK.

BEWAAR VOOR LATERE RAADPLEGING.

- **Gebruik de bladblazer niet als speelgoed. Houd toezicht wanneer gebruikt door of in de buurt van kinderen.**
- **Lever de bladblazer bij een bevoegd servicecentrum als deze niet naar behoren werkt, gevallen of beschadigd is of in water is gevallen.**
- **Steek geen voorwerpen in de openingen. Gebruik het apparaat niet als er een opening belemmerd is. Houd de openingen vrij van stof, pluïesjes, haar en andere stoffen die de luchtstroom doen afnemen.**
- **Wees voorzichtig wanneer u trappen reinigt.**
- **Laat de bladblazer niet zonder toezicht achter wanneer de accustekker is aangesloten. Haal de accu uit de bladblazer wanneer deze niet in gebruik is, alsmede tijdens onderhoud.**
- **Raak de oplader, waaronder de stekker of aansluitklemmen, niet met natte handen aan.**
- **Laad de accu niet buitenshuis op.**

⚠ WAARSCHUWING:

- Haal het accupack uit het gereedschap alvorens het gereedschap af te danken.
- Gooi het accupack op een veilige manier weg.
- **PROBEER NIET** om verstoppingen te verwijderen terwijl de accu zich nog in het apparaat bevindt.
- **Houd de accubladblazer en het handvat droog, schoon en vrij van olie en smeervet. Gebruik alleen een schone doek om het apparaat te reinigen.** Maak uw bladblazer nooit schoon met een remvloeistof, benzine of producten op basis van aardolie of andere agressieve oplosmiddelen. Door deze regel op te volgen beperkt u het risico op controleverlies en aantasting van de kunststof behuizing.
- **Accu's kunnen exploderen in de aanwezigheid van een ontstekingsbron, zoals een waakvlam.** Om het risico op ernstig persoonlijk letsel te beperken, mag u nooit een snoerloos product in de aanwezigheid van een open vlam gebruiken. Een geëxplodeerde batterij kan vuil en chemische stoffen vrijgeven. Mocht u hieraan worden blootgesteld, dient u het onmiddellijk met water af te spoelen.
- **Gebruik het apparaat nooit zonder correct geplaatste opzetstukken.** Zorg dat de blaasbuis altijd op een correcte manier is geïnstalleerd.
- **Gebruik de bladblazer nooit in de buurt van vuur of hete as.** Gebruikt u het apparaat in de buurt van vuur of as dan kan het vuur verspreiden en ernstig letsel en/of schade aan eigendommen veroorzaken.
- **Gebruik de bladblazer nooit voor het verspreiden van chemicaliën, meststoffen of andere giftige stoffen.** Het verspreiden van dit soort stoffen kan leiden tot ernstig letsel aan de gebruiker of omstanders.
- **Bewaar deze gebruiksaanwijzing. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing indien nodig en gebruik deze om andere personen die deze machine zullen gebruiken te instrueren.** Als u deze machine aan iemand anders geeft, geef hem/haar dan in ieder geval ook de gebruiksaanwijzing mee om verkeerd gebruik en mogelijk letsel te voorkomen.

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING!

SPECIFICATIES

Spanning	56 V
Maximale Luchtvolume	1020 m³/h
Maximale lichtsnelheid	232 km/h
Maximale blaaskracht	19 N
Aanbevolen bedrijfstemperatuur	-15°C-40°C
Aanbevolen opslagtemperatuur	-20°C-70°C
Gemiddelde gebruiksduur (met EGO 56V accu 5,0 Ah)	15 min (Boost)
	22 min (Hoge snelheid)
	120 min (Lage snelheid)
Gewicht bladblazer (zonder accupack, met buis)	5,7 kg
Gemeten geluidsvermogensniveau L_{WA}	94,6 dB(A) K=0,8 dB(A)
Geluidsdruk niveau aan het oor van de bediener L_{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau L_{WA} (gemeten volgens 2000/14/EG)	95 dB(A)
Vibratie a_n	0,522 m/s² K=1,5 m/s²

- De opgegeven totale vibratiewaarde is gemeten volgens de standaard testmethode en kan worden gebruikt om de machine met een andere machine te vergelijken;
- De opgegeven totale vibratiewaarde kan ook worden gebruikt in een voorafgaande beoordeling op blootstelling.

OPMERKING: De trillingsemissie tijdens het werkelijk gebruik van de machine kan verschillen van de gebruikte machine. Om de gebruiker te beschermen dient de gebruiker tijdens het gebruik handschoenen en gehoorbescherming te dragen.

NL

INHOUD VAN DE VERPAKKING

OMSCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN	AANTAL
Bladblazer	1
Blaasbuis	3
Gebruiksaanwijzing	1

BESCHRIJVING

NL

KEN UW BLADBLAZER (afb. A & B)

1. Handvat
2. Accuvrijgaveknop
3. Vergrendeling
4. Elektrische contacten
5. Uitwerpmechanisme
6. Luchtinlaat
7. Voortste buis (Gebogen plat mondstuk)
8. Luchtuitlaat
9. Voortste buis (Cilindrisch mondstuk)
10. Middelste buis
11. Bedienhandgreep
12. Instelbaar ondersteunend harnas
13. Blaasbuis opslagknop
14. Boost-knop
15. Snelheids-/vergrendelingsknop
16. Knop voor de luchtsnelheid
17. Vleugelmoer
18. Groef van de inhaakbuis

⚠ WAARSCHUWING: Om dit product op een veilige manier te gebruiken moet men zowel de informatie vermeld op de machine als deze in deze gebruikershandleiding goed begrijpen alsmede een goede kennis hebben van de taak die u wilt uitvoeren. Voordat u dit product gebruikt, maak u zich vertrouwt met alle gebruiksfuncties en veiligheidsvoorschriften.

MONTAGE

⚠ WAARSCHUWING: Als er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, gebruik dit product niet totdat alle onderdelen vervangen of aanwezig zijn. Dit product gebruiken met beschadigde of ontbrekende onderdelen kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.

⚠ WAARSCHUWING: Probeer niet om dit product aan te passen of accessoires te maken die niet voor gebruik met deze bladblazer zijn aanbevolen. Een dergelijke aanpassing of wijziging is misbruik en kan leiden tot gevaar en een ernstig persoonlijk letsel.

⚠ WAARSCHUWING: Om het toevallig starten van de machine, dat ernstig persoonlijk letsel kan veroorzaken, te voorkomen, verwijder altijd de accu uit de machine voordat u onderdelen monteert.

DE BLAASBUZEN MONTEREN

1. Er zijn drie buizen voor de blower; twee voorbuizen (een cilindrische buis en een gebogen vlakke buis) en een middenbuis (Afb. C).
2. Maak eerst de cilindrische buis op de middenbuis vast. Stem de groeven in de cilindrische buis af op de knop op de middenbuis (Afb. D).
3. Druk de middelste buis verder totdat de knop vast klikt in één van de groeven. Draai vervolgens de middelste buis in de richting van de pijl totdat de knop in de vergrendelingspositie schuift (afb. E). Afb. C & D beschrijving van de onderdelen zie beneden:

C-1	Cilindrisch mondstuk	D-1	Knop
C-2	Gebogen plat mondstuk	D-2	Groeven voor verschillende vergrendelingsposities
C-3	Middelste buis		

OPMERKING: Voordat de middelste buis wordt vergrendeld tijdens de rotatie, merkt u een ingebouwde blokkering die een beetje weerstand biedt. Draai de buis verder door totdat hij volledig in de vergrendelingspositie zit.

4. U kunt de buis instellen qua lengte, afhankelijk van uw voorkeur, door de middelste buis in verschillende vergrendelingsposities te vergrendelen (afb. F).

Afb. F beschrijving van de onderdelen zie beneden:

F-1	Vergrendeld in de eerste positie
F-2	Vergrendeld in de tweede positie

5. Bevestig de gemonteerde buis op dezelfde manier op de behuizing van de bladblazer (afb. G).

Volg dezelfde volgorde om de gebogen vlakke buis met de blower te monteren.

6. Om de gemonteerde buis van de behuizing van de bladblazer te halen, of om de twee buizen van elkaar te scheiden, draait u eerst de buis in de ontgrendelingsrichting om de lus los te maken en vervolgens trekt u de buis er recht vanaf.

GEBRUIK

⚠ WAARSCHUWING: Vertrouwdheid kan leiden tot onvoorzichtigheid. Opgelet, één seconde van onvoorzichtigheid kan ernstig letsel teweegbrengen.

⚠ WAARSCHUWING: Gebruik geen opzetstukken of toebehoren die niet door de fabrikant van dit product zijn aanbevolen. Het gebruik van niet aanbevolen opzetstukken of toebehoren kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

⚠ WAARSCHUWING: Verwijder altijd het accupack uit het product wanneer u onderdelen monteert, aanpassingen uitvoert, het product reinigt of wanneer niet in gebruik. Het verwijderen van het accupack voorkomt een toevallige inschakeling dat ernstig persoonlijk letsel kan veroorzaken.

Voor elk gebruik dient u het complete product op beschadigingen, missende of los zittende onderdelen zoals schroeven, moeren, bouten, doppen etc. te controleren. Draai alle bevestigingen en doppen goed vast en gebruik dit product niet totdat alle missende of beschadigde onderdelen zijn vervangen.

OPMERKING: Als er sprake is van een noodgeval, dient u de borst riem direct los te maken om de bladblazer af te doen.

TOEPASSING

U kunt dit product gebruiken voor onderstaand vermelde doeleinden:

- Reinigen van harde oppervlakken zoals opritten en paden.
- Houd terrassen en opritten vrij van bladeren en dennennaalden.

OPMERKING: De machine mag alleen voor het genoemde doel worden gebruikt. Ieder ander gebruik is in dit geval misbruik.

INSTALLEREN/VERWIJDEREN VAN HET ACCUPACK

VOOR DE EERSTE INGEBRIJFNAME OPLADEN.

Gebruik alleen met in afb. A vermelde accupacks en opladers.

OPMERKING: Voor de beste prestatie, raden wij aan de EGO 56V accu BA2800 (5.0Ah) of EGO 56V accu met een hogere capaciteit te gebruiken

■ Installeren(afb. H)

Breng de geleiders van de accu overeen met de montagesleuven en druk het accupack naar beneden totdat u "klik" hoort.

■ Verwijderen(afb. I)

Druk de accu-ontgrendelingsknop naar beneden en trek het accupack eruit.

⚠ WAARSCHUWING: Houd altijd rekening met de positie van uw voeten, kinderen of huisdieren die zich in de buurt bevinden in het oog wanneer u op de accuvrijgaveknop drukt. Ernstig letsel kan zich voordoen wanneer het accupack valt. Haal de accu NOOIT uit het apparaat wanneer u zich op een hoge positie bevindt.

NL

POSITIONEREN VAN DE RUGZAK BLADBLAZER

⚠ WAARSCHUWING: Draag gepaste kleding om het risico op letsel tijdens gebruik van deze machine te beperken. Draag geen loshangende kleding of juwelen. Draag oog- en oorbescherming. Draag een stevige lange broek, laarzen en handschoenen. Draag geen korte broek of sandalen of ga niet blootsvoets.

Het ondersteunende harnas instellen

1. Steek uw armen door de rugzakriemen om de bladblazer op uw rug te positioneren.
2. Pas tijdelijk beide schouderriemen aan zodat ze comfortabel zitten (afb. J). Zorg ervoor, dat uw ellebogen prettig zitten.
3. Bevestig de borstgesp en stel de lengte indien nodig in (afb. K).
4. Bevestig de heupgesp en stel de lengte in, zodat de rugzak goed wordt ondersteund door uw heupen (afb. L & M).

OPMERKING: De rugzak mag niet te hoog op uw rug zitten; hij dient dicht bij de heupen dan bij de schouders te zitten.

5. Stel de schouderriemen opnieuw in voor uw veiligheid en comfort. Zorg ervoor, dat de rugzak veilig op uw rug zit, waarbij het gewicht wordt ondersteund door de heupriem en zonder te grote beweging als u beweegt (afb. N).
6. Mocht er nog een stuk riem over zijn rond de middel, kunt u deze tussen het elastiek aan één van beide zijden steken (afb. O).
7. Om de machine weer los te maken van uw rug, druk op de heup- en borstgespen om deze los te maken en laat de machine zakken (afb. P).

Knop voor de luchtsnelheid alleen

- Druk de knop voor de luchtsnelheid om de bladblazer in te schakelen.
- De luchtsnelheid van de bladblazer wordt met behulp van de variabele snelheidsregelaar ingesteld. Meer druk op de knop resulteert in een hogere blaassnelheid; minder druk op de knop resulteert in een geringere blaassnelheid. Pas de snelheid aan de uit te voeren werkzaamheden aan.
- Laat de knop voor de luchtsnelheid los om de bladblazer uit te schakelen.

NL

Snelheids-/vergrendelingsknop alleen

De bladblazer kan worden ingeschakeld en vergrendeld op iedere willekeurige snelheid met behulp van de snelheids-/vergrendelingsknop.

- Draai de snelheids-/vergrendelingsknop met de klok mee om de bladblazer te starten. De luchtsnelheid neemt toe als de knop verder met de klok mee wordt gedraaid.
- Om de luchtsnelheid te verminderen, draait u de snelheids-/vergrendelingsknop tegen de klok in...Draai de snelheids-/vergrendelingsknop zolang tegen de klok in totdat de bladblazer zich in de uit-positie bevindt.
- Draai de snelheids-/vergrendelingsknop zolang tegen de klok in totdat de bladblazer zich in de uit-positie bevindt.

Opmerking: Als de snelheids-/vergrendelingsknop niet terug wordt gezet op de uit-positie voordat u de bladblazer inschakelt, start de bladblazer niet als gevolg van de snelheids-/vergrendelingsknop als er een opgeladen accu is geïnstalleerd. Dit is een veiligheidskenmerk om een ongewenste start te voorkomen. Door het indrukken van de luchtsnelheidsknop wordt de bescherming gedeactiveerd.

Door op de boost-knop te drukken terwijl u aan het werken bent, verhoogt tijdelijk de luchtsnelheid op een maximum niveau. De bladblazer keert terug naar de eerder ingestelde snelheid zodra deze knop wordt losgelaten.

Afb. U beschrijving van de onderdelen zie beneden:

U-1	Snelheids-/vergrendelingsknop	U-3	Knop voor de luchtsnelheid
U-2	Boost-knop		

TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN DE BLADBLAZER

- Om het verspreiden van vuil te voorkomen, blaas rond de buitenrand van de vuilstapel. Blaas nooit direct in het midden van de stapel.

- Om het geluidsniveau te houden, beperk het aantal apparaten dat tegelijkertijd wordt gebruikt.
- Gebruik een hark of bezem om het afval los te maken voordat u het wegblaast. In een stoffige omgeving, maak het oppervlak lichtjes nat als geval water aanwezig is.
- Let op voor kinderen, huisdieren, open vensters of pas gewassen auto's. Blaas het vuil op een veilige manier weg.
- Na gebruik van een bladblazer of ander apparaat, ruim het vuil op! Gooi het vuil op een correcte manier weg.
- Het is niet aan te bevelen de blazer gedurende een lange periode op hoogste snelheid te gebruiken, aangezien sterke trillingen en geluid schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid.

ONDERHOUD

WAARSCHUWING: Bij reparatie, gebruik uitsluitend identieke reserve-onderdelen. Het gebruik van andere onderdelen kan gevaar opleveren of schade aan het product veroorzaken. Laat alle reparaties uitvoeren door een vakbekwame reparateur om een continue veiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen.

WAARSCHUWING: Om ernstig persoonlijk letsel te voorkomen dient u het accupack voor de reiniging of het onderhoud altijd uit het product te halen.

ALGEMEEN ONDERHOUD

Maak de kunststof onderdelen niet schoon met oplosmiddelen. De meeste kunststoffen kunnen worden beschadigd wanneer ze in contact komen met commerciële oplosmiddelen. Gebruik een schone doek voor het verwijderen van vuil, stof, olie, smeer, etc.

WAARSCHUWING: Zorg dat remvloeistoffen, benzine, producten op basis van aardolie, oliën, etc. op geen enkel moment met de kunststof onderdelen in aanraking komen. Chemicaliën kunnen de kunststof onderdelen beschadigen, verzwakken of vernietigen en ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.

OPSLAG

- Haal het accupack uit de bladblazer.
- Verwijder alle vreemde materialen uit de luchtinlaten van de bladblazer.
- Breng de opslagknop van de buis van de bladblazer in één lijn met de ophanggroef van de buis en haak de buis van de bladblazer op de behuizing van het accupack (afb. V & W).

- Berg binnenshuis op in een ruimte die voor kinderen ontoegankelijk is. Houd uit de buurt van corrosieve middelen, zoals tuinchemicaliën en strooizout.

Afb. V beschrijving van de onderdelen zie beneden:

V-1	Bladblazerbuis opslagknop
V-2	Groef van de inhaakbuis

Het milieu beschermen



Gooi geen elektrische apparatuur, gebruikte batterijen en laders weg via het huishoudelijk afval! Geef dit product af bij een geautoriseerd recyclingbedrijf en zorg dat het apart kan worden ingezameld.

Elektrisch gereedschap moet worden afgegeven voor een milieuvriendelijke recycling.

NL

PROBLEEMOPLOSSING

NL

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
De accubladblazer werkt niet.	■ De accu is niet op de accubladblazer aangesloten. ■ Er is geen elektrisch contact tussen de accubladblazer en accu. ■ De accu is uitgeput ■ De accu of accubladblazer is te warm. ■ De snelheids-/vergrendelingsknop werd niet teruggezet op de uitpositie voordat de bladblazer werd ingeschakeld.	■ Sluit de accu op de accubladblazer aan. ■ Verwijder de accu, controleer de aansluitklemmen en plaats de accu terug. ■ Laad de accu op. ■ Koel de accu en accubladblazer af totdat de temperatuur lager dan 67°C is. ■ Druk de knop voor de luchtsnelheid om de bescherming te deactiveren en start de bladblazer of draai de snelheids-/vergrendelingsknop eerst naar de uitpositie.
De luchtsnelheid is aanzienlijk lager.	■ Buitensporige slijtage van de motorventilator. ■ De luchtinlaat is verstopt door vuil.	■ Neem contact op met het servicecentrum van EGO voor reparatie. ■ Haal de accu uit en verwijder het vuil.
De blazer stopt met het werken op boostersnelheid.	■ De blazer heeft een hoge stroom van de accu getrokken en wisselt naar de zelfbeschermende modus.	■ Schakel de keuzeschakelaar uit en herstart de blazer vervolgens nadat het accu-led is uitgegaan. Verwijder de accu en sluit het accupack aan om de blazer te herstarten.

GARANTIE

EGO GARANTIEVOORWAARDEN

Bezoek onze website egopowerplus.eu voor alle voorwaarden van de EGO garantie.

LÆS ALLE ANVISNINGER!



LAS BRUGSANVISNINGEN

BEMÆRK: Disse anvisninger skal også være tilgængelige i et alternativt format, f.eks. på et websted.

ADVARSEL: For at sikre sikkerhed og pålidelighed, bør alle reparationer og udskiftninger udføres af en kvalificeret servicetekniker.

SIKKERHEDSSYMBOLER

Formålet med sikkerhedssymboler er at gøre dig opmærksom på mulige farer. Du bør være meget opmærksom på sikkerhedssymboler og forklaringer til dem og lære at forstå dem. Symboladvarsler fjerner ikke i sig selv eventuelle farer. Anvisningerne og advarselene er ingen erstatning for korrekte forebyggelsesforanstaltninger mod ulykker.

ADVARSEL: Sørg for at læse og forstå alle sikkerhedsanvisninger i denne brugsanvisning, herunder alle sikkerhedssymboler, såsom "FARE," "ADVARSEL" og "FORSIGTIG", før du bruger dette værktøj. Hvis du ikke følger advarsler og anvisninger, kan det resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

FOREBYGGELSE AF ØDELÆGGELSER OG INFORMATIONSBESKEDER

Disse informerer brugeren om vigtige oplysninger og/eller anvisninger, der kan føre til skader på udstyr eller anden ejendom, hvis de ikke følges. Hver meddelelse indledes med ordet "BEMÆRK", som i eksemplet nedenfor:

BEMÆRK: Der kan ske skade på udstyr og / eller ejendom, hvis disse anvisninger ikke følges.



ADVARSEL: Når en maskine bruges, er der altid en risiko for at genstande slynges ind i øjnene, som kan føre til alvorlige øjenskader. Inden maskinen tages i brug, skal du altid tage beskyttelsesbriller eller sikkerhedsbriller på med sideskærm, eller en fuld ansigtsmaske, hvis nødvendigt. Vi anbefaler en Wide Vision Safety Maske til brug over briller eller standard sikkerhedsbriller med sideskærme.

SIKKERHEDSANVISNINGER

Denne side viser og beskriver sikkerhedssymboler, der kan forekomme på dette produkt. Læs, forstå, og følg alle anvisninger på apparatet, før du forsøger at samle og betjene det.

	Sikkerhedsvarsel	Forsigtighedsregler for din sikkerhed.
	Bær beskyttelsesbriller	Bær altid beskyttelsesbriller eller sikkerhedsbriller med sidebeskyttelse og om nødvendigt en fuld ansigtsmaske.
	Brug hørevern	Bær altid hørevern, når du betjener dette produkt.
	Læs brugsanvisningen	For at reducere risikoen for skade, skal brugeren læse brugervejledningen.
	Hold omkringstående på afstand	Hold alle omkringstående mindst 15m væk.
	CE	Dette produkt er i overensstemmelse med gældende EU-direktiver.
	UKCA	Dette produkt overholder gældende britisk lovgivning.
	WEEE	Elektriske affaldsprodukter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Bring det til en godkendt genbrugsplads.
IPX4	IP-symbol	Beskyttelse mod vandstråler
V	Volt	Spænding
A	Ampere	Strøm
Hz	Hertz	Frekvens (cyklusser pr. sekund)
W	Watt	Effekt
min	Minutter	Tid
m³/h	Kubikmeter pr. time	Luftmængde
km/h	Kilometer pr. time	Luftfartshastighed
	Vekselstrøm	Type spænding
	Jævnstrøm	Type af eller egenskab for strøm
n ₀	Hastighed uden belastning	Rotationshastighed, uden belastning
.../min	Pr. minut	Omdrejninger pr. minut

DK

Ved brug af et elektrisk apparat bør grundlæggende forholdsregler altid følges, herunder følgende:



GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER TIL MASKINEN

⚠ ADVARSELG: Læs alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner, billeder og specifikationer, der følger med denne maskine. Hvis anvisningerne nedenfor ikke følges, kan det føre til elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER TIL FREMTIDIG REFERENCE.

Udtrykket "maskine" i advarslerne henviser til din netdrevne (med ledning) maskine eller batteridrevne (ledningsfri) maskine.

DK

SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

- **Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt belyst.** Et rodet eller mørkt område kan føre til ulykker.
- **Maskinen må ikke bruges i eksplosionsfarlig atmosfære, såsom i nærheden af brændbare væsker, gasser eller støv.** Maskinen danner gnister, der kan antænde støv eller dampe.
- **Hold børn og tilskuere på afstand, når en maskine er i brug.** Distractioner kan medføre, at du mister kontrollen.

ELEKTRISK SIKKERHED

- **Maskinens stik skal passe til stikkontakten.** Stikket må på ingen måde ændres. Brug ikke adapterstik med jordforbundne maskiner. Uændrede stik, der passer til stikkontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
- **Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe.** Der er øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
- **Maskinen må ikke bruges i regn eller våde forhold.** Der kan trænge vand ind i maskinen, som kan øge risikoen for elektrisk stød eller funktionsfejl, og som kan føre til personskader.
- **Ledningen må ikke mishandles. Brug aldrig ledningen til at bære eller trække maskinen, eller til at trække stikket ud.** Hold ledningen væk fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger, øger risikoen for elektrisk stød.
- **Hvis maskinen bruges udendørs, skal der bruges en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug.** Brug af en egnet ledning til udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.

- **Hvis en maskine skal bruges på et fugtigt sted, skal du bruge en strømforsyning med et fejlstrømsrelæ (GFCI).** Brug af et fejlstrømsrelæ, reducerer risikoen for elektrisk stød.

PERSONLIG SIKKERHED

- **Vær forsigtig, hold øje med hvad du laver, og brug din sunde fornuft, når du bruger maskinen.** Maskinen må ikke bruges, hvis du er træt eller er påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af maskinen kan føre til alvorlige personskader.
- **Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid beskyttelsesbriller.** Værnemidler, såsom støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, hjelm eller høreværn, der anvendes under passende betingelser, nedsætter risikoen for personskade.
- **Forhindre utilsigtet start. Sørg for, at tænd/sluk-knappen er slukket, inden maskinen sluttes til strømkilden eller batteripakken, samt inden den løftes op eller bæres rundt.** Undgå, at bære maskiner med fingeren på tænd/sluk-knappen eller strømforbundne maskiner, hvor tænd/sluk-knappen er tændt, da dette kan føre til ulykker.
- **Fjern indstillingsværktøj eller skrueøgler, før maskinen startes.** Hvis en skrueøgle eller en nøgle sidder i en drejende del på maskinen, kan den føre til personskader.
- **Undgå at række for langt frem. Sørg altid for at stå ordentligt fast og i god balance.** Dette giver bedre kontrol over maskinen i uventede situationer.
- **Brug passende tøj. Undgå, at bære løstsiddende tøj eller smykker.** Hold hår og tøj fra bevægelige dele. Løse tøj, smykker eller langt hår kan blive fanget i bevægelige dele.
- **Hvis der monteres tilbehør til opsamling af støv eller andet, skal det sikres, at disse monteres og bruges korrekt.** Brug af støvindsamlingsenheder, kan reducere støv-relaterede risici.
- **Selvom du ofte bruger og har et godt kendskab til maskinen, må du ikke være overmodig eller glemme sikkerhedsprincipperne.** En uagtsom handling kan forårsage alvorlig skade i en brøkdelt af et sekund.

BRUG OG PLEJE AF MASKINEN

- **Tving ikke maskinen. Brug den rigtige maskine til opgaven.** Den rigtige maskine gør arbejdet bedre og mere sikkert, da det er beregnet til formålet.
- **Maskinen må ikke bruges, hvis tænd/sluk-knappen ikke kan tænde og slukke.** En maskine, hvor tænd/sluk-knappen ikke dur, er farlig og skal repareres.

- **Træk stikket til maskinens strømforsyning ud af stikkontakten og/eller fjern batteripakken hvis dette er muligt, inden du foretager justeringer, skifter tilbehør eller lægger maskinen til opbevaring.** Sådanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at maskinen startes ved et uheld.
- **Maskiner, der ikke bruges, skal holdes ude af børns rækkevidde. Lad ikke personer, der ikke er bekendt med maskinen eller disse instruktioner, bruge maskinen.** Maskinen er farligt i hænderne på brugere, der ikke ved, hvordan det skal bruges.
- **Vedligehold maskinen og tilbehøret. Kontrollér, at de bevægelige dele ikke er fejljusterede eller binder eller er i en tilstand, der kan påvirke maskinens drift. Hvis maskinen er beskadiget, skal den repareres, inden den tages i brug.** Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdte maskiner.
- **Hold skæremaskinerne skarpe og rene.** Skæremaskiner med skarpe kanter, der vedligeholdes ordentligt, er mindre tilbøjelige til at binde og er lettere at styre.
- **Maskinen, tilbehør og bits osv. skal bruges i overensstemmelse med disse instruktioner, hvor arbejdsforholdene og arbejdet, der skal udføres, skal tages i betragtning.** Maskinen må ikke bruges til andet end dens tiltænkte formål, da dette kan føre til en farlig situation.
- **Hold håndtag og gribeblader tørre, rene og fri for olie og fedt.** Glatte håndtag og glatte overflader, der holdes i, gør maskinen farligt at bruge i uventede situationer.

BRUG OG PLEJE AF DENNE BATTERIDREVNE MASKINE

- **Genoplad kun med opladeren er angivet af fabrikanten.** Hvis en oplader, der er egnet til én slags batteri, bruges med en anden slags batteri, kan det føre til brand.
- **Brug kun maskiner med særligt udpegede batteripakker.** Brug af andre batterier kan skabe risiko for personskaade og brand.
- **Når batteripakken ikke er i brug, skal den holdes væk fra andre metalgenstande som papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, der kan skabe forbindelse fra en pol til en anden.** Shorting batteripolerne sammen kan forårsage forbrændinger eller brand.
- **Ved forkert anvendelse kan der slippe væske ud af batteriet: Undgå kontakt.** Hvis det alligevel skulle ske, skal området skylles med vand. Hvis væsken kommer i øjnene, skal man søge læge. Væske fra batteriet kan forårsage irritation eller forbrændinger.
- **Brug ikke et batteri eller en maskine, der er beskadiget eller modificeret.** Beskadigede eller modificerede batterier kan opføre sig uforudsigeligt og forårsage brand, eksplosion eller risiko for personskaade.
- **Udsæt ikke et batteri eller en maskine for ild eller for høj temperatur.** Udsættelse for ild eller temperaturer over 130 °C kan forårsage eksplosion.
- **Følg alle anvisninger vedrørende opladning, og oplad ikke batteriet eller maskinen uden for temperaturområdet, der står i anvisningerne.** Forkert opladning eller temperaturer uden for det angivne område kan beskadige batteriet og øge risikoen for brand.

SERVICE

- **Har Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret reparatør kun bruger originale reservedele.** På denne måde sikrer man, at elværktøjet forbliver sikkert at bruge.
- **Udfør aldrig selv service på beskadigede batterier.** Service på batterier bør kun udføres af producenten eller godkendte servicecentre.

LÆS ALLE ANVISNINGER, FØR APPARATET TAGES I BRUG!

TRAINING

- **Lad aldrig børn, personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, eller folk der ikke kender disse instruktioner bruge apparatet.**
- **Brugeren er ansvarlig for eventuelle ulykker eller farer for andre personer eller deres ejendom.**

FORBEREDELSE

- **Før brug skal du kontrollere batterier eller batteripakker for skader.** Brug ikke apparatet, hvis batterierne eller batteripakken er beskadiget.

BETJENING

- **Afbryd batterier eller batteripakker:**

1. Når du forlader apparatet
2. Inden fjernelse af en blokering;
3. Før du kontrollerer, rengør eller arbejder på apparatet

DK

4. Hvis apparatet begynder at vibrere unormalt.

- Sørg altid for godt fodfæste på skrånende overflader.
- Gå, aldrig løbe.
- Hold alle køleluftindtag fri for snavs.
- Det anbefales kun at benytte apparatet på rimelige tidspunkter - ikke tidligt om morgenen eller sent om aftenen, når det kan forstyrre folk.
- Det anbefales at fugte overflader, hvis der er støvet, eller bruge forstøvertilbehør.

⚠ ADVARSEL: Fare for roterende dele!

- Lad blæserdysen være fuldt udvidet, så luftstrømmen kan arbejde tæt på jorden.
- Brug ikke maskinen i nærheden åbne vinduer mv.

VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

- Elværktøj kan bruges i regn og våde forhold. Tør elværktøjet af efter brug.
- Hold alle møtrikker, bolte og skruer stramme for at være sikker på, at apparatet er i sikker stand.
- Udskift slidte eller beskadigede dele.
- Brug kun originale reservedele og tilbehør.
- Opbevar kun apparatet på et tørt sted.

⚠ ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød, eller tilskadekomst:

VIGTIG

LÆS OMHYGGEELIGT FØR BRUG.

GEM TIL FREMTIDIGE REFERENCE.

- Lad ikke løvblæseren blive brugt som legetøj. Man skal være særligt opmærksom, når den anvendes af eller i nærheden af børn.
- Hvis løvblæseren ikke fungerer som den skal, er blevet tabt, beskadiget eller faldet i vandet, returneres den til et servicecenter.
- Put ikke genstande i åbninger i apparatet. Må ikke anvendes med nogen åbning blokeret; hold åbninger fri for støv, fugt, hår, og noget, der kan reducere luftstrømmen.
- Vær ekstra forsigtig ved rengøring på trapper.

- Efterlad ikke løvblæseren uden opsyn, når batteristikket er isat. Fjern batteriet, når løvblæseren ikke er i brug og før service.
- Rør ikke ved opladeren, herunder opladerens stik eller opladerens terminaler med våde hænder.
- Oplad ikke batteriet udendørs.

⚠ ADVARSEL:

- Batteripakken skal fjernes fra apparatet, inden det bortskaffes.

- Batteriet skal bortskaffes på sikker måde.

- Forsøg IKKE at fjerne fastsiddende klumper fra apparatet uden først at fjerne batteriet.
- Hold blæseren og dens håndtag tørre, rene og fri for olie og fedt. Brug altid en ren klud ved rengøring. Brug aldrig bremsevæske, benzin, oliebaseerede produkter eller andre kraftige opløsningsmidler til rengøring af blæseren. Hvis denne regel følges, vil det mindske risikoen for tab af kontrol og ødelæggelse af plastikkabinettet.
- Batterier kan eksplodere i nærheden af en antændelseskilde, såsom en flamme. For at reducere risikoen for alvorlig personskade, bør man aldrig bruge ledningsfrie produkter i nærheden af åben ild. Et eksploderet batteri kan sende snavs og kemikalier i alle retninger. Ved udsættelse herfor skylles straks med vand.
- Brug aldrig apparatet, uden at det rette udstyr er monteret. Sørg altid for, at blæserrøret er sat på.
- Brug aldrig løvblæseren nær ild eller varm aske. Brug nær ild eller aske kan sprede ilden og medføre alvorlig skade på personer eller ejendom.
- Brug aldrig løvblæseren til at sprede kemikalier, gødning eller andre giftige stoffer. Spredning disse stoffer kan medføre alvorlig skade på operatøren eller omkringstående.
- Gem disse vejledninger. Brug dem regelmæssigt, og brug dem til at instruere andre, der skal bruge denne maskine. Hvis du låner denne maskine ud til nogen, skal du sørge for, at vejledningerne følger med, så de undgår fejlbrug af produktet og mulige personskader.

GEM DISSE VEJLEDNINGER!

SPECIFIKATIONER

Spænding	56 V
Den maksimale luftmængde	1020 m³/t
Den maksimale lufthastighed	232 km/t
Maks. blæserstyrke	19 N
Anbefalet driftstemperatur	-15°C-40°C
Anbefalet opbevaringstemperatur	-20°C-70°C
Anslået driftstid (med EGO 56V batteri 5,0 Ah)	15 min. (Boost)
	22 min. (høj hastighed)
	120 min. (lav hastighed)
Løvblæserens vægt (uden batteripakke, med blæserør)	5,7 kg
Målt lydeffektniveau L_{WA}	94,6 dB(A) K=0,8 dB(A)
Lydtryk ved brugerens øre L_{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)
Garanteret lydeffektniveau L_{WA} (målt i henhold til direktiv 2000/14/EF)	95 dB(A)
Vibration a_h	0,522 m/s² K=1,5 m/s²

- Den samlede erklærede vibrationsværdi er målt i overensstemmelse med en standard testmetoden, og den kan bruges til at sammenligne en maskine med en anden.
- Den deklarerede samlede værdi for vibrationer kan også anvendes ved en foreløbig vurdering af eksponeringen.

BEMÆRK: Vibrationsemissionen ved faktisk brug af maskinen kan afvige fra den angivne værdi, hvor maskinen bruges. For at beskytte brugeren, skal brugeren bruge handsker og høreværn i de faktiske brugsforhold.

PAKKELISTE

DELENS NAVN	ANTAL
Løvblæser	1
Løvblæserrør	3
Brugsanvisning	1

BESKRIVELSE

KEND DIN BLÆSER (Fig. A & B)

1. håndtere
2. udløserknap til batteri
3. spærre
4. Elektriske kontakter
5. Udløsermekanisme
6. Luftindtag
7. Forreste rør (Buet fladt rør)
8. Luftudgang
9. Forreste rør (Cylinderformet rør)
10. Mellemrør
11. Betjeningsgreb
12. Justerbar bæresele
13. Dup til brug ved opbevaring af blæserør
14. Boost-knap
15. Indstillingsknap (hastighed/lås)
16. Lufthastighedsvælger
17. Vingemøtrik
18. Rille til ophæng af rør

⚠ ADVARSEL: Sikker brug af dette produkt kræver en forståelse af oplysningerne om maskinen og i denne brugsanvisning samt kendskab til det arbejde, du vil udføre. Før brug af dette produkt skal du gøre dig fortrolig med alle funktioner og sikkerhedsregler.

SAMLING

⚠ ADVARSEL: Hvis der er dele, der er beskadigede eller mangler, anvendes apparatet ikke, før delene er udskiftet. Brug af dette produkt med beskadigede eller manglende dele kan medføre alvorlig personskade.

⚠ ADVARSEL: Forsøg ikke at ændre dette produkt eller fremstille tilbehør, der ikke anbefales til brug med denne løvblæser. Enhver sådan ændring eller modifikation er misbrug og kan resultere i en farlig situation og føre til eventuel alvorlig personskade.

⚠ ADVARSEL: For at forebygge utilsigtet start, der kan forårsage alvorlige personskader, skal batteripakken altid tages ud af maskinen, når delene sættes på.

DK

MONTERING AF BLÆSERRØRET

1. Der er tre rør til blæseren: to frontrør (et cylinderrør og et buet, fladt rør) og et mellemrør (fig. C).
2. Sæt først cylinderrøret på mellemrøret. Flugt en af rillerne i cylinderrøret med knappen på mellemrøret (fig. D).
3. Skub mellemrøret frem indtil knappen går i hak med en af rillerne. Drej derefter mellemrøret i pilens retning, indtil knappen glider ind i låst stilling (Fig. E).

Beskrivelse af dele i fig. C og D, se nedenfor:

C-1	Cylinderformet rør	D-1	Knop
C-2	Buet fladt rør	D-2	Riller til forskellige låsestillinger
C-3	Mellemrør		

BEMÆRK: Før mellemrøret låses fast ved rotationen, vil du bemærke et indbygget stop, der vil yde modstand. Fortsæt med at dreje røret forbi stoppet, indtil det glider helt ind i låst stilling.

4. Du kan forkorte eller forlænge rørets længde efter ønske ved at låse mellemrøret i forskellige låsestillinger (Fig. F).

Beskrivelse af dele i fig. F, se nedenfor:

F-1	Lukket i første låsestilling
F-2	Lukket i anden låsestilling

5. Sæt det samlede rør på blæserhuset på samme måde (Fig. G).

Brug den samme rækkefølge til at samle det buede, flade rør med blæseren.

6. Man fjerner røret fra blæserhuset eller skiller de to rør ved først at dreje røret, så det låser op og frigør spærren. Nu kan røret trækkes lige udad.

BETJENING

ADVARSEL: Lad ikke fortrolighed med dette produkt gøre dig skodesløs. Husk, at skodesløshed i en brøkdel af et sekund kan forvolde betydelig personskade.

ADVARSEL: Anvend ikke påmonteringer eller tilbehør, der ikke anbefales af fabrikanten af dette produkt. Brug af påmonteringer eller tilbehør, der ikke anbefales, kan forårsage alvorlig personskade.

ADVARSEL: Fjern altid batteriet fra produktet, når du monterer dele, foretager justeringer, ved rengøring, eller

når det ikke bruges. Fjernelse af batteripakken vil forhindre utilsigtet start, der kan forårsage alvorlig personskade.

Før hver brug skal du undersøge hele produktet for skader, manglende eller løse dele, såsom skruer, møtrikker, bolte, hætter etc. Tilspænd omhyggeligt alle befæstelsesdele og hætter, og betjen ikke dette produkt, før alle manglende eller beskadigede dele er udskiftet.

BEMÆRK: I en nødsituation tages blæseren af seletøjet ved at åbne brystspændet.

ANVENDELSE

Du kan bruge dette produkt til de formål, der er nævnt nedenfor:

- Rydning af hårde overflader, såsom indkørsler og fortove.
- Holde terrasser og indkørsler fri for blade og fyrrenåle.

BEMÆRK: Maskinen må kun bruges til dens tilsigtede formål. Enhver anden anvendelse anses for at være et tilfælde af fejlbrug.

INSTALLATION / FJERNELSE AF BATTERIPAKKEN

OPLAD FØR FØRSTE BRUG.

Produktet må kun bruges med batteripakkerne og opladerne, der står på listen i fig. A

BEMÆRK: For at opnå den bedste ydeevne, anbefaler vi at du bruger et EGO 56V-batteri BA2800 (5.0 Ah) eller et andet EGO 56V-batteri med højere kapacitet.

Installation (Fig. H)

Flugt batteriets ribber med monteringsrillerne, og tryk batteripakken ned, indtil du hører et "klik".

Afmontering (Fig. I)

Tryk på udløserknappen til batteriet, og træk batteripakken ud.

ADVARSEL: Maskinen må kun bruges til dens tilsigtede formål. Der kan opstå alvorlig skade, hvis batteriet falder. Fjern ALDRIG batteripakken, når du står højt hævet.

PLACERING AF "RYGSÆK"-BLÆSER

ADVARSEL: Brug rigtig påklædning for at mindske risikoen for skader, når du betjener denne maskine. Bær kraftige, lange bukser, støvler og handsker. Gå ikke i korte bukser, sandaler eller på bare fødder.

Justering af bæreselen

1. Stik armene gennem "rygsækkens" remme, så de kan støtte blæseren på din ryg.
2. Indstil begge skulderstropper midlertidigt, så de sidder behageligt (Fig. J), og sørg for, at din albue kan bevæge sig frit.

3. Spænd brystspændet, og justér længden, hvis det er nødvendigt (Fig. K).
4. Spænd taljespændet, og justér længden, så "rygsækken" er godt understøttet af dine hofter (Fig. L og M).

BEMÆRK: "Rygsækken" bør ikke sidde for højt oppe på ryggen; den skal placeres tættere på dine hofter end på dine skuldre.

5. Justér skulderstropperne for sikkerhed og komfort. Sørg for, at "rygsækken" sidder sikkert fast på ryggen, med vægten understøttet af taljerebben, og uden at sidde for løst, når du bevæger dig (Fig. N).
6. Sæt den overskydende del af bæltet omkring taljen ind i elastikken på begge sider (Fig. O).
7. For at tage maskinen af ryggen, skal du blot trykke på talje- og brystspænderne, så de løsnes hvorefter maskinen kan sættes ned (fig. P).

Justering af betjeningsgrebet

1. Løsn vingemøtrikken for at justere grebet frem eller tilbage efter behov (Fig. Q og R), og spænd derefter vingemøtrikken, så grebet sidder fast.
2. Du kan også rotere grebet, så det sidder mere behageligt (Fig. S).
3. Udvid område, som du rengør, ved at bevæge røret fra side til side (Fig. T).

START / STOP AF BLÆSEREN (Fig. U)

Kun lufthastighedsvælger

- Tryk på lufthastighedsvælgeren for at tænde for blæseren.
- Blæserens lufthastighed styres med den regulerbare hastighedsvælger. Jo mere tryk på udløseren jo højere er blæsehastigheden; jo mindre tryk på hastighedsvælgeren jo lavere blæsehastighed. Afpas hastigheden efter den aktuelle opgave.
- Slip lufthastighedsvælgeren for at slukke blæseren.

Kun indstillingsknap

Blæseren kan tændes og låses ved alle hastigheder med indstillingsknappen.

- Drej indstillingsknappen med uret for at starte blæseren. Lufthastigheden øges, når knappen drejes med uret.
- Lufthastigheden sænkes ved at dreje indstillingsknappen mod uret. Bliv ved med at dreje indstillingsknappen mod uret til positionen slukket for at stoppe blæseren.
- Bliv ved med at dreje indstillingsknappen mod uret til positionen slukket for at stoppe blæseren.

Bemærk: Hvis indstillingsknappen ikke drejes tilbage til positionen slukket, før blæseren tændes, vil blæseren ikke starte ved hjælp af indstillingsknappen, når et opladet batteri er monteret. Det er en beskyttelsesfunktion, der skal hindre utilsigtet start. Tryk på udløseren til lufthastighed kan deaktivere beskyttelsen.

Tryk på boosterknappen, mens du arbejder, for midlertidigt at øge lufthastigheden til det maksimale niveau. Blæseren vil genoptage den tidligere hastighed, når boosterknappen slippes.

Beskrivelse af dele i fig. U, se nedenfor:

U-1	Indstillingsknap (hastighed/lås)	U-3	Lufthastighedsvælger
U-2	Boost-knap		

DK

TIP TIL BRUG AF BLÆSEREN

- For ikke at sprede snavset og skidtet bør man blæse rundt om yderkanterne af bunken af snavs og skidt. Blæs aldrig direkte ind i midten af en bunke.
- For at reducere lydniveauet bør antallet af stykker udstyr, der anvendes på et givet tidspunkt, begrænses
- Brug river og koste til at løsne skidt og snavs, før der blæses. Hvis der er støvet, så fugt overfladerne let, hvis der er vand i nærheden.
- Hold øje med børn, kæledyr, åbne vinduer eller nyvaskede biler, og blæs skidt og snavs sikkert i den rigtige retning.
- Efter at have brugt løvblæsere eller andet udstyr: Ryd op! Bortskaf skidt og snavs på korrekt vis.
- Det kan ikke anbefales at køre med blæseren på høj ydelse i lang tid, da kraftig støj og vibration kan være skadeligt for dit helbred.

VEDLIGEHOLDELSE

⚠ ADVARSEL: Ved service må der kun bruges originale reservedele fra EGO. Brug af andre dele kan forårsage fare eller forårsage skader på produktet. For at sikre sikkerhed og pålidelighed skal alle reparationer udføres af en kvalificeret servicetekniker.

⚠ ADVARSEL: For at undgå alvorlig personskade skal batteripakken altid fjernes fra produktet, når der skiftes tilbehør, under rengøring eller vedligeholdelse.

ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE

Undgå at bruge opløsningsmidler ved rengøring af plastdele. De fleste plastmaterialer risikerer at

blive ødelagt ved brug af forskellige typer af alment tilgængelige opløsningsmidler. Brug rene klude til at fjerne snavs, støv, olie, fedt osv.

⚠ ADVARSEL: Lad aldrig bremsevæske, benzin, oliebaseerede produkter, indtrængende olier osv. komme i kontakt med plastdele. Kemikalier kan beskadige, svække eller ødelægge plast, hvilket kan resultere i alvorlig personskade.

OPBEVARING

- Fjern batteripakken fra løvblæseren.
- Fjern alle fremmedlegemer fra løvblæserens luftindtag.
- Flugt duppen på blæserrøret med rillen til ophængning af røret, og fastgør blæserslangen på batterihuset (Fig. V og W).
- Opbevares indendørs på et sted, der er utilgængeligt for børn. Holdes væk fra ætsende stoffer, såsom havekemikalier og vejsalt.

Beskrivelse af dele på fig. V, se nedenfor:

V-1	Dup til brug ved opbevaring af blæserør
V-2	Rille til ophæng af rør

Beskyttelse af miljøet



Elektrisk udstyr, batterioplader og batterier må ikke smides ud sammen med almindelig husholdningsaffald! Tag dette produkt til en autoriseret genbrugsplads, og sørg for at det sendes til genbrug. Elektriske værktøjer skal returneres til et miljøkompatibelt genvindingsanlæg.

DK

FEJLFINDING

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Løvblæser virker ikke.	■ Batteripakken er ikke sat på løvblæseren. ■ Ingen elektrisk kontakt mellem løvblæseren og batteriet. ■ Batteripakken er afladet. ■ Batteripakke eller løvblæser er for varm. ■ Indstillingsknappen blev ikke drejet tilbage til positionen slukket før blæseren blev tændt.	■ Sæt batteripakken på løvblæseren. ■ Fjern batteriet, kontrollér kontakterne, og sæt batteripakken på igen. ■ Oplad batteripakken. ■ Afkøl batteripakke og løvblæser, indtil temperaturen falder til under 67°C. ■ Tryk på lufthastighedsvælgeren for at deaktivere beskyttelsen, og start blæseren eller drej først indstillingsknappen til positionen slukket.
Lufthastigheden falder betydeligt.	■ Stærkt slid på motorventilator. ■ Luftindtaget er blokeret af skidt og snavs.	■ Kontakt EGO's servicecenter for reparation ■ Fjern batteripakken, fjern skidt og snavs.
Ventilatoren stopper på forøget hastighed.	■ Ventilatoren trækker for meget strøm fra batteriet, og går på selvbeskyttelsesfunktionen.	■ Sluk på indstillingsknappen, og genstart ventilatoren, når lyset i batteriindikatoren går ud. Tag batteriet ud og sæt det i igen, og start derefter ventilatoren igen.

DK

GARANTI

EGO's GARANTIPOLITIK

Besøg venligst hjemmesiden egopowerplus.eu for fuldstændige vilkår og betingelser for EGO's garantipolitik.

LÄS IGENOM ALLA INSTRUKTIONER!



LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN

OBS! Dessa instruktioner skall även vara tillgängliga i ett alternativt format, t.ex. på en webbplats.

! WARNING! Alla reparationer bör utföras av en kvalificerad servicetekniker för att upprätthålla produktens säkerhet och driftsäkerhet.

SÄKERHETSSYMBOLER

SE

Syftet med säkerhetssymboler är att fästa din uppmärksamhet på eventuella risker. Säkerhetssymbolerna och deras betydelser bör uppmärksammas nog och förstås. Själva varningssymboler kan dock inte förebygga någon fara. De instruktioner och varningar som de hänvisar till kan aldrig ersätta lämpliga olycksförebyggande åtgärder.

! WARNING! Var nogla med att läsa igenom och förstå alla säkerhetsinstruktioner i denna bruksanvisning, inklusive alla varningssymboler såsom **"FARA," "WARNING"** och **"FÖRSIKTIGHET"** innan denna maskin används. Underlåtenhet att följa alla nedan angivna instruktioner kan leda till elstöt, brand och/eller svår personskada.

NOTER OM FOREBYGGANDE AV SKADA OCH INFORMATION

Dessa noter ger användaren viktig information och/eller instruktioner; om de inte följs kan det leda till skada på verktyget eller annan egendom. Varje not är markerad med **"OBS"** som i exemplet nedan:

OBS: Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till skada på verktyget och/eller annan egendom.



! WARNING! Användning av något elverktyg kan resultera i att främmande föremål kastas in i dina ögon vilket kan resultera i allvarliga ögonskador. Innan elverktyget börjar användas skall alltid skyddsglasögon eller skyddsglasögon med sidoskydd och full ansiktsskydd användas när så behövs. Vi rekommenderar att en ansiktsmask med brett synfält används ovanpå glasögonen eller standard skyddsglasögon med sidoskydd.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

På denna sida anges säkerhetssymboler som kan förekomma på produkten. Alla instruktioner som anges på enheten bör granskas, förstås och följas innan du försöker montera och använda den.

	Säkerhetsvarning	Försiktighetsåtgärder för din säkerhet
	Använd skyddsglasögon	Använd alltid skyddsglasögon eller skyddsglasögon med sidoskydd och ett ansiktsskydd vid arbete med denna produkt.
	Använd hörselskydd	Använd alltid hörselskydd vid arbete med denna produkt.
	Läs igenom bruksanvisningen	Användaren bör läsa igenom bruksanvisningen för att minska risken för personskada.
	Håll obehöriga på avstånd	Håll alla åskådare på ett avstånd av minst 15 meter.
	CE	Denna produkt är i enlighet med gällande EG-direktiv.
	UKCA	Denna produkt uppfyller tillämplig lagstiftning i Storbritannien.
	WEEE	Förbrukade elektriska produkter får inte kastas i hushållssoporna. Lämna in dem till en auktoriserad återvinningsstation.
IPX4	IP-symbol	Skydd mot vattenstrålar
V	Volt	Spänning
A	Ampere	Ström
Hz	Hertz	Frekvens (cykler per sekund)
W	Watt	Effekt
min	Minuter	Tid
m³/h	Kubikmeter per timme	Luftvolym
km/h	Kilometer per timme	Luftförehastighet
	Växelström	Strömtyp
	Likström	Strömtyp eller -specifikation
n ₀	Hastighet obelastat	Rotationshastighet i obelastat tillstånd
.../min	Per minut	Rotationer per minut

Grundläggande försiktighetsåtgärder bör alltid vidtas vid arbete med eldrivna enheter, bl a de nedan angivna:

ALLMÄNNA VARNINGAR FÖR MASKINSÄKERHET

⚠ VARNING: Läs igenom alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer som medföljer denna maskin. Underlåtenhet att följa alla instruktioner som listas nedan kan resultera i elektriska stötar, brand och/eller allvarliga personsador.

SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Termen "maskin" i varningarna syftar på din nätdrivna (sladdanslutna) maskin eller batteridrivna (sladdlösa) maskin.

ARBETSPLATSSÄKERHET

- **Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.** Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
- **Använd inte maskiner i explosiva miljöer som t.ex. i närvaron av brandfarliga vätskor, gaser eller damm.** Maskiner skapar gnistor som kan antända damm eller ångor.
- **Håll barn och åskådare borta medan maskinen arbetar.** Störningarna kan göra att du tappar kontrollen.

ELEKTRISK SÄKERHET

- **Maskinens stickkontakt måste matcha uttaget.** Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd inte någon adapterkontakt med motordrivna verktyg som är jordade. Stickkontakter som inte modifierats och passar i eluttaget minskar risken för elektriska stötar.
- **Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och kylskåp.** Det finns en ökad risk för elektrisk stöt om din kropp är jordansluten eller jordad.
- **Använd inte maskinen vid regn eller under våta förhållanden.** Vatten som kommer in i maskinen kan öka risken för elektriska stötar eller funktionsfel som kan leda till personskada.
- **Vanvärda inte kabeln.** Använd aldrig kabeln för att bära, släpa eller för att koppla ur maskinen. Håll kabeln borta från värme, olja, skarpa kanter och rörliga delar. Skadade eller tillrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
- **Vid användning av en maskin utomhus, använd en förlängningskabel som är avsedd för utomhusbruk.** Användning av en sladd som passar för utomhusanvändning minskar risken för elektrisk stöt.

- **Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är ooundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med jordfelsbrytare.** Användning av en jordfelsbrytare minskar risken för elektriska stötar.

PERSONLIG SÄKERHET

- **Var uppmärksam och observant samt använd sunt förnuft när du använder en maskin. Använd inte en maskin om du är trött eller under påverkan av droger, alkohol eller medicin.** Ett ögonblicks ouppmärksamhet vid användning av maskiner kan leda till allvarliga personsador.
- **Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid skyddsglasögon.** Minska risken för personsador genom att använda skyddsutrustning som t.ex. ansiktsmask, halkfria skyddsskor, hjälm och hörselskydd.
- **Förebygg oavsiktlig start. Se till att strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter till strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp eller bär verktyget.** Att bära maskiner med fingret på strömbrytaren eller strömsatta maskiner som har strömbrytaren påslagen inbjuder till olyckor.
- **Ta bort inställningsnycklar eller skiftnycklar innan maskinen slås på.** En skiftnyckel eller en nyckel som sitter kvar på en roterande del av maskinen kan resultera i personskada.
- **Sträck dig inte för långt. Ha ordentligt fotfäste och balans hela tiden.** Detta möjliggör bättre kontroll av maskinen i oväntade situationer.
- **Klä dig på lämpligt sätt. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Håll hår och klädsel på avstånd från de rörliga delarna.** Löst sittande kläder, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar.
- **Om enheter har anslutning för dammuppsamlare och anslutningsmöjligheter, se till att de är anslutna och används på korrekt sätt.** Användning av dammuppsamlare kan minska dammrelaterade faror.
- **Låt inte vana efter regelbunden användning av apparaten göra att du blir självsäker och ignorerar verktygets säkerhetsprinciper.** En vårdslös handling kan orsaka allvarliga personsador inom bråkdelen av en sekund.

MASKINANVÄNDNING OCH SKÖTSEL

- **Tvinga inte maskinen. Använd rätt maskin för ditt arbete.** En korrekt maskin utför jobbet bättre och säkrare med den hastighet som den designats för.

SE

- **Använd inte maskinen om strömbrytaren inte kan slås på eller stängas av.** Alla maskiner som inte kan kontrolleras med strömbrytaren är farliga och måste repareras.
 - **Koppla ur kontakten från strömkällan och/eller ta bort batteripaketet, om det är löstagbart, från maskinen innan du utför justeringar, byter tillbehör eller förvarar maskiner.** Dessa förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att elverktuget startas oavsiktligt.
 - **Förvara maskiner som går på tomgång utom räckhåll för barn och låt inte personer som är ovana med apparaten eller dessa instruktioner använda maskinen.** Maskiner är farliga i händerna på utbildade användare.
 - **Underhålla maskiner och tillbehör. Kontrollera efter felinställning eller kärvande rörliga delar, brott på delar och alla andra tillstånd som kan påverka funktionen hos maskinen. Om maskinen är skadad ska den repareras före användning.** Många olyckor beror på dåligt underhållna maskiner.
 - **Håll kapmaskiner vassa och rena.** Ordentligt underhållna kapmaskiner med vassa sågkanter är mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
 - **Använd maskinen, tillbehör, verktygsbits osv. i enlighet med dessa instruktioner och ta hänsyn till arbetsförhållanden och det arbete som ska utföras.** Om maskinen används för andra arbeten än det är avsett för kan det resultera i farliga situationer.
 - **Håll handtagen och greppytorna torra, rena och fria från olja och fett.** Hala handtag och greppor förhindrar säker hantering och kontroll av maskinen vid oväntade situationer.
- **Under olämpliga förhållanden kan vätska spruta ut från batteriet. Undvik kontakt. Vid oavsiktlig kontakt, spola med vatten. Om vätskan kommer i kontakt med ögonen, sök också läkarhjälp.** Vätska som sprutar ur batteriet kan orsaka sveda och brännskador.
 - **Använd inte ett batteripaket eller maskin som skadats eller modifierats.** Skadade eller modifierade batterier kan leda till oförutsägbart uppträdande som leder till brand, explosion eller risk för personskador.
 - **Utsätt inte batteripaketet eller maskinen för eld eller extrema temperaturer.** Exponering av eld eller temperaturer över 130 °C kan orsaka explosion.
 - **Följ alla laddningsinstruktioner och ladda inte batteripaketet eller maskinen utanför det temperaturområde som anges i instruktionerna.** Felaktig laddning eller vid temperaturer utanför angivet temperaturområde kan skada batteriet och ökar risken för brand.

SERVICE

- **Lämna ditt elverktyg för service hos en kvalificerad servicetekniker som endast använder identiska utbytesdelar.** Det garanterar att säkerheten hos det motordrivna verktygets bibehålls.
- **Utför aldrig service på skadade batteripack.** Service av batteripack bör endast utföras av tillverkaren eller auktoriserade serviceverkstäder.

LÄS IGENOM ALLA INSTRUKTIONER INNAN DENNA PRODUKT ANVÄNDS!

UTBILDNING

- **Låt inte följande använda maskinen: Barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller personer som saknar erfarenhet eller kunskap eller är obekanta med dessa instruktioner.**
- **Operatören eller användaren är ansvarig för olyckor eller faror som uppstår för andra personer eller deras egendom.**

FÖRBEREDELSE

- **Före användning, kontrollera batterierna eller batteripaketet efter skada.** Använd inte apparaten om batterierna eller batteripaketet är skadat.

ANVÄNDNING

- **Koppla ur batterierna eller batteripacken:**
 1. När du lämnar maskinen;

2. Före en blockering åtgärdas;
3. Före kontroller, rensning eller arbete på apparaten;
4. Om apparaten börjar vibrera på ett onormalt sätt.

- Se alltid till att du är stadig på foten i slänter.
- Gå, spring aldrig.
- Hålla alla luftintag fria från skräp.
- Du rekommenderas att endast använda maskinen under dagtid - inte tidigt på morgon eller sent på kvällen då det kan störa andra.
- Du rekommenderas att fukta yorna något under dammiga förhållanden eller använda tillbehör för fuktning.

⚠ VARNING: Varning för roterande delar!

- Använd det långa munstycket för full blåsning så att luftströmmen arbetar nära marken.
- Använd inte maskinen nära öppna fönster osv.

UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

- Elverktyget kan användas vid regn eller blöta förhållanden. Torka elverktyget efter att det använts klart.
- Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är ordentligt åtdragna för att säkerställa att apparaten är i ett säkert skick.
- Byt ut slitna eller skadade delar.
- Använd endast äkta utbytesdelar och tillbehör.
- Förvara endast apparaten på en torr plats.

⚠ VARNING: För att minska risken för brand, elektriska stötar eller personskador:

VIKTIGT

LÄS IGENOM NOGA FÖRE ANVÄNDNING.

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.

- Låt inte lövblåsaren användas som en leksak. Särskild uppmärksamhet krävs när den används av eller i närheten av barn.
- Om lövblåsaren inte fungerar som den ska, har tappats i marken, skadats eller tappats i vatten, lämna in den hos ett servicecenter.
- För inte in något föremål i öppningarna. Använd inte med någon öppning blockerad; håll

öppningarna fria från damm, ludd, hår och övrigt material som kan minska luftflödet.

- Var extra försiktig vid rengöring på trappor.
- Lämna inte lövblåsaren obebakad när batterikontakten är ansluten. Ta ut batteriet från lövblåsaren när den inte används och före service.
- Hantera inte laddaren, inklusive dess laddningskontakt och batterikontakter med våta händer.
- Ladda inte batteripacket utomhus.

⚠ VARNING:

- Batteripacket måste tas ur apparaten innan det skrotas.

- Batteriet måste kasseras på ett säkert sätt.

- **DU FÅR INTE** rensa blockeringar i enheten utan att först ta ut batteriet.
- **Håll lövblåsaren och dess handtag torrt, rent och fritt från olja och fett.** Använd alltid en ren trasa vid rengöring. Använd aldrig bromsvätska, bensin, petroleumbaserade produkter eller starkt lösningsmedel för att rengöra lövblåsaren. Följ denna regel för att minska risken för tappad kontroll och försämring av plasthöljet.
- **Batterier kan explodera i närvaron av en antändningskälla, t.ex. en liten låga.** För att minska risken för allvarliga personskador, använd aldrig en trådlös produkt i närvaron av en öppen eldslåga. Ett exploderande batteri kan slunga iväg skräp och kemikalier. Om du får det på dig ska du omedelbart skölja med vatten.
- **Kör aldrig enheten utan lämplig utrustning monterad.** Se alltid till att blåsroret är monterat.
- **Använd aldrig lövblåsaren i närheten av bränder eller varm aska.** Om den används i närheten av bränder eller askor kan det sprida elden och resultera i allvarliga personskador och/eller skada på egendom.
- **Använd aldrig lövblåsaren för att sprida kemikalier, gödselmedel eller andra giftiga ämnen.** Om dessa ämnen sprids kan det resultera i allvarliga personskador för operatören eller andra i närheten.
- **Spara dessa instruktioner. Läs igenom dem regelbundet och använd dem för att instruera andra som kan komma att använda denna maskin.** Om du lånar ut denna maskin till någon annan, se även till att låna ut dessa instruktioner för att förhindra att produkten används felaktigt eller orsakar eventuella personskador.

SE

SPECIFIKATIONER

Spänning	56 V 
Högsta luftvolym	1020 m³/h
Högsta lufthastigheten	232 km/h
Maximal effekt lövblåsare	19 N
Rekommenderad användningstemperatur	-15°C-40°C
Rekommenderad förvaringstemperatur	-20°C-70°C
Genomsnittlig drifttid (med EGO 56V-batteriet på 5,0 Ah)	15 min (Boost)
	22 min (Hög hastighet)
	120 min (Låg hastighet)
Lövblåsarens vikt (utan batteripack, med blåsrör)	5,7 kg
Uppmätt ljudeffektnivå L_{WA}	94,6 dB(A) K=0,8 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid operatörens plats L_{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)
Garanterad ljudeffektnivå L_{WA} (uppmätt i enlighet med 2000/14/EC)	95 dB(A)
Vibration a_h	0,522 m/s² K=1,5 m/s²

- Det deklarerade totala vibrationsvärdet har uppmätts i enlighet med en standardtestmetod och kan användas för att jämföra ett verktyg med ett annat.
- Det angivna totalvärdet för vibration kan även användas vid preliminär utvärdering av exponering

OBS! Vibrationsutstrålningen under verklig användning av elverktyg kan skilja sig från det deklarerade värdet i vilken verktyget används. För att skydda användaren skall skyddshandskar och hörselskydd användas under faktiska användningsförhållandet.

PACKLISTA

KOMPONENTNAMN	ANTAL
Lövblås	1
Blåsrör	3
Bruksanvisning	1

BESKRIVNING

LÄRA KÄNNA DIN LÖVBLÅS (bild A & B)

1. Handtag
2. Frigöringsknapp för batteriet
3. Spärr
4. Elektriska kontakter
5. Utskjutningsmekanism
6. Luftintag
7. Främre rör (Krökt platt rör)
8. Luftutsläpp
9. Främre rör (Cylindriskt rör)
10. Mellanrör
11. Styrhandtag
12. Justerbar stödsele
13. Blåsrörets förvaringsknapp
14. Boostknapp
15. Hastighets-/läsreglage
16. Avtryckare för lufthastighet
17. Vingmutter
18. Skåra för upphängning

⚠ VARNING! För att använda denna produkt på ett säkert sätt krävs det att maskinens information och bruksanvisning har förståtts samt kunskap om det projekt som påbörjas. Lär känna alla funktioner och säkerhetsregler innan produkten tas i bruk.

MONTERING

⚠ VARNING! Om någon av delarna skadats eller saknas, använd inte denna produkt förrän delarna har bytts ut. Användning av denna produkt med skadade eller saknade delar kan resultera i allvarliga personskador.

⚠ VARNING! Försök inte att modifiera denna produkt eller skapa tillbehör som inte rekommenderas för användning med denna lövblåsare. Alla sådana ändringar eller modifieringar är felaktig användning och resulterar i farliga förhållanden som kan leda till allvarliga personskador.

⚠ VARNING! För att förhindra oavsiktlig start som kan orsaka allvarliga personskador skall alltid batteripaketet tas bort från verktyget innan delar monteras.

MONTERA BLÅSRÖREN

1. Det finns tre olika rör till lövblåsaren: två främre rör (ett cylindriskt rör och ett krökt, platt rör) och ett mellanrör (bild C).
2. Montera först det cylindriska röret till mellanröret. Rikta in någon av skårorna på det cylindriska röret med reglaget på mellanröret (bild D).
3. Tryck mellanröret framåt tills utstickaren aktiveras i någon av skårorna. Vrid sedan mellanröret i pilens riktning tills utstickaren glider in i det låsta läget (bild E).

Bild C och D. Se nedan för beskrivning av delar:

C-1	Cylindriskt rör	D-1	Utstickare
C-2	Krökt platt rör	D-2	Skårar för olika låslägen
C-3	Mellanrör		

OBS! Innan mellanröret vrids på plats kommer du att observera ett inbyggt stopp som skapar ett visst motstånd. Försätt att vrida röret förbi detta stopp tills det glider hela vägen in i det låsta läget.

4. Du kan förkorta eller förlänga rörets längd efter eget önskemål genom att låsa mellanröret i olika låslägen (bild F).

Bild F. Se nedan för beskrivning av delar:

F-1	Låst i det första låsläget
F-2	Låst i det andra låsläget

5. Montera rören till lövblåsarens hölje på samma sätt.
- Följ samma sekvens för att montera det krökta, platta röret till lövblåsaren.
6. För att ta bort rören från lövblåsarens hölje eller för att separera de två rören, vrid först röret till dess olåsta läge för att frikoppla spärren och dra sedan röret rakt ut.

ANVÄNDNING

⚠ VARNING! Bli inte övermodig när du bekantat dig med produkten. Kom ihåg att det räcker med ett vårdslöst ögonblick för att åsamka allvarliga personskador.

⚠ VARNING! Använd inte några tillsatser eller tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren för denna produkt. Användning av tillsatser eller tillbehör som inte rekommenderas kan resultera i allvarliga personskador.

⚠ VARNING! Ta alltid ut batteripaketet från produkten vid montering av delar, justeringar, rengöring eller när den inte ska användas. När batteripaketet tas ut förhindrar det oavsiktliga starter som kan orsaka allvarliga personskador.

Inspektera produkten före varje användning efter skadade, saknade eller lösa delar som t.ex. skruvar, muttrar, bultar, lock osv. Dra åt alla fästordningar och lock och använd inte denna produkt innan alla saknade eller skadade delar har bytts ut.

OBS! Vid nödsituationer, öppna bröstspännet för att ta av lövblåsaren.

TILLÄMPNING

Du kan använda denna produkt för de tillämpningar som listas nedan:

- Rensa hårda ytor som t.ex. uppfarter och gångvägar.
- Hålla deck och uppfarter fritt från löv och kottar.

OBS! Maskinen får enbart användas för det föreskrivna ändamålet. All annan användning bedöms som felaktig användning.

INSTALLERA/TA BORT BATTERIPAKETET

LADDA FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.

Använd endast med de batteripack och laddare som listas i bild A.

OBS! För bästa prestanda rekommenderas det att använda EGO 56V-batteriet BA2800 (5,0 Ah) eller något annat EGO 56V-batteri med högre kapacitet.

■ Installera (bild H)

Rikta in listerna på batteriet med monteringsspåren och tryck sedan ner batteripaketet tills du hör ett "klick".

■ Ta bort (bild I)

Tryck in frigöringsknappen för batteriet och dra sedan ut batteripaketet.

⚠ VARNING! Var alltid medveten om placeringen av dina fötter och var eventuellt närvarande barn eller husdjur befinner sig medan du trycker på lossningsknappen för batteriet. Ett tappat batteripack kan orsaka svåra skador. Ta ALDRIG ut batteripaketet på ett högt belägen plats.

POSITIONERA LÖVBLÅSAREN MED AXELSELE

⚠ VARNING! Använd korrekta kläder för att minska risken för personskador vid användning av denna maskin. Använd rejäla långbyxor, kängor och handskar. Använd inte kortbyxor, sandaler eller gå barfota.

Justera stödselen

1. För armarna genom axelselens remmar för att stödja lövblåsaren på din rygg.
2. Justera bägge axelremmarna till ett bekvämt läge (bild J). Se även till att din armbåge är i ett bekvämt läge.
3. Knäpp fast bröstspännet och justera längden om nödvändigt (bild K).
4. Knäpp fast midjespännet och justera dess längd så att axelselen stöds ordentligt av dina höfter (bild L och M).

OBS! Selen bör inte sitta för högt upp på ryggen. Den ska placeras närmare höften än axlarna.

5. Justera axelremmarna för säker och bekväm användning. Se till att selen sitter korrekt över ryggen, med vikten som stöds av midjebältet, och utan att den flyttas för mycket när du rör dig (bild N).
6. För in bältets extralängd runt midjan i resåren på båda sidorna (bild O).
7. För att ta bort maskinen från ryggen, tryck bara på midje- och bröstspännena för att frigöra dem och sänka ner verktyget (bild P).

Justera styrandtaget

1. Lossa på vingmuttern för att justera handtaget framåt eller bakåt (bild Q och R) och dra sedan åt vingmuttern för att säkerställa handtagets läge.
2. Du kan även vrida handtaget om det blir bekvämare (bild S).
3. För att öka området som du rensar, flytta röret till vänster eller höger (bild T).

STARTA/STOPPA LÖVBLÅSAREN (bild U)

Endast för avtryckaren för lufthastighet

- Tryck in avtryckaren för lufthastighet för att slå på lövblåsaren.
- Lövblåsarens lufthastighet kontrolleras med den variabla hastighetsavtryckaren. Tryck in den längre för högre blåshastigheter; tryck in den mindre för lägre blåshastigheter. Justera hastigheten efter ditt arbete.
- Släpp upp avtryckaren för lufthastighet för att stänga av lövblåsaren.

Endast för hastighet-/låsreglage

Lövblåsaren kan slås på och låsas i valfri hastighet med hastighets-/låsreglaget.

- Vrid hastighets-/låsreglaget medsols för att starta lövblåsaren. Lufthastigheten ökar när reglaget vrids medsols.
- För att minska lufthastigheten, vrid hastighets-/låsreglaget motsols. Fortsätt vrida hastighets-/låsreglaget motsols till av-läget för att stänga av lövblåsaren.
- Fortsätt vrida hastighets-/låsreglaget motsols till av-läget för att stänga av lövblåsaren.

OBS! Om hastighets-/låsreglaget inte vrids tillbaka till av-läget innan lövblåsaren startas kommer lövblåsaren inte att starta via hastighets-/låsreglaget när ett laddat batteri är monterat. Detta är en skyddsfunktion som förhindrar oavsiktlig start. När avtryckaren för lufthastighet trycks in kan det inaktivera skyddet.

Tryck in boost-knappen under arbetet för att temporärt öka lufthastigheten till högsta nivån. Lövblåsaren återupptar sin föregående hastighet när boost-knappen släpps upp.

Bild U. Se nedan för beskrivning av delar:

U-1	Hastighets-/låsreglage	U-3	Avtryckare för lufthastighet
U-2	Boostknapp		

TIPS VID ANVÄNDNING AV LÖVBLÅSAREN

- För att inte sprida ut skräpet, blås runt de yttre kanterna av skräphögen. Blås aldrig mitt i skräphögen.
- För att minska ljudnivåerna, begränsa antalet delar som utrustningen använder samtidigt.
- Använd krattor och sopborstar för att lossa på skräpet före lövblåsaren används. I dammiga förhållanden, fukta ytan något när vatten finns tillgängligt.
- Se upp för barn, husdjur, öppna fönster och nytvättade bilar och blås sedan bort skräpet på ett säkert sätt.
- Plocka upp småskräp efter att du har använt lövblåsaren eller annan utrustning! Kassera skräpet på ett korrekt sätt.
- Det rekommenderas inte att använda lövblåsaren under lång tid med högsta hastighet, eftersom kraftiga vibrationer och hög ljudnivå kan vara skadligt för din hälsa.

UNDERHÅLL

⚠ VARNING! Använd endast identiska reservdelar vid service. Användning av andra detaljer kan leda till risker eller skada på produkten. Alla reparationer bör utföras av en kvalificerad servicetekniker för att upprätthålla säkerhet och driftssäkerhet.

⚠ VARNING! Ta alltid ut batteripacket ur produkten före rengöring eller underhåll för att undvika svåra personskador.

ALLMÄNT UNDERHÅLL

Undvik användning av lösningsmedel vid rengöring av plastdetaljer. De flesta plastmaterialen är känsliga mot olika vanliga lösningsmedel. Använd rena trasor för att avlägsna smuts, damm, olja, smörjmedel osv.

⚠ VARNING! Se till att plastdetaljerna inte kommer i kontakt med bromsvätska, bensin, petroleumbaserade produkter, penetrerande oljor osv. Kemikalier kan skada, försvaga eller förstöra plast vilket kan leda till svåra personskador.

FÖRVARING

- Ta ut batteripacket från lövblåsaren.
- Rengör lövblåsens luftintag noga från alla främmande föremål.
- Rikta in blåsrörets utstickare med skåran för upphängning och haka blåsroret på batterifackets hölje (bild V och W).
- Förvara i ett slutet utrymme som är utom räckhåll för barn. Håll den borta från frätande medel som t.ex. trädgårdskemikalier och vägsalt.

Bild V. Se nedan för beskrivning av delar:

V-1	Blåsrorets förvaringsknapp
V-2	Skåra för upphängning

Miljöskydd



Kasta inte elektrisk utrustning, använt batteri och laddare i hushållssoporna! Ta denna produkt till en auktoriserad återvinnare och gör den tillgänglig för separat insamling. Elektriska verktyg måste returneras till en miljöanpassad återvinningsanläggning.

SE



FELSÖKNING

PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRD
Lövlåsåren fungerar inte.	■ Batteripacket är inte anslutet till lövlåsåren. ■ Elektrisk anslutning mellan lövlåsåren och batteriet saknas ■ Batteripacket är urladdat. ■ Batteripacket eller verktyget är för varmt. ■ Hastighets-/läsreglaget har inte vridits tillbaka till av-läget innan lövlåsåren startades.	■ Sätt in batteripacket i lövlåsåren. ■ Ta ut batteriet, kontrollera kontakterna och sätt i batteripacket igen. ■ Ladda batteripacket. ■ Låt batteripacket och lövlåsåren svalna ned tills temperaturen är under 67°C. ■ Tryck in avtryckaren för lufthastighet för att inaktivera skyddet och starta lövlåsåren eller vrid hastighets-/läsreglaget till av-läget.
Blåshastigheten minskar betydligt.	■ Motorfläkten är nött. ■ Luftintaget är tilltäppt av skräp.	■ Kontakta EGO:s servicecenter för reparation. ■ Ta ut batteripacket, avlägsna tilltappningen.
Lövlåsåren slutar fungera i boost-hastighet.	■ Lövlåsåren har dragit mycket ström från batteriet och försatts i det självskyddande läget.	■ Stäng av brytaren och starta sedan upp lövlåsåren igen efter att batteriets LED-lampa slocknat. Ta ut batteriet och anslut batteripacket för att starta om lövlåsåren.

GARANTI

GARANTIVILLKOREN AV EGO

Var god besök webbplatsen egopowerplus.eu för att se de fullständiga garantivillkoren av EGO.

LUE KAIKKI OHJEET!



LUE KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

HUOMAA: Nämä ohjeet ovat saatavilla myös vaihtoehtoisessa formaatissa, esim. verkkosivustolla.

VAROITUS: Valtuutetun huoltoteknikon tulee suorittaa kaikki korjaukset ja osien vaihdot, jotta voidaan taata tuotteen turvallinen ja luotettava käyttö.

TURVALLISUUSYMBOLIT

Turvamerkkien tavoitteena on kiinnittää huomio mahdollisiin vaaroihin. Sinun tulee lukea huolellisesti käyttöohjeet ja ymmärtää turvamerkit ja niiden selitteet. Turvamerkit eivät itsessään poista vaaraa. Niiden antamat ohjeet ja varoitukset eivät korvaa asianmukaisia tapaturman torjuntatoimenpiteitä.

VAROITUS: Lue ja ymmärrä tämän käyttöoppaan kaikki turvallisuusohjeet, mukaan lukien turvallisuusvaroitussymbolit, kuten "VAARA", "VAROITUS" ja "HUOMIO" ennen koneen käyttämistä. Alla mainittujen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon.

VAURIOIDEN EHKÄISY JA TIETOILMOITUKSET

Ilmoitukset antavat käyttäjälle tärkeitä tietoja ja/tai ohjeita, joista voi aiheutua laite- tai muita omaisuusvahinkoja, jos niitä ei noudateta. Kutakin ilmoitusta edeltää sana "HUOMAUTUS", kuten alla olevassa esimerkissä:

HUOMAUTUS: Laite- ja/tai omaisuusvahinko voi olla seurauksena, jos näitä ohjeita ei noudateta.



VAROITUS: Minkä tahansa koneen käyttö saattaa aiheuttaa vierasesineiden sinkoutumisen silmiin, mikä voi aiheuttaa vakavia silmävammoja. Käytä aina suojalaseja, joissa on sivusuojat, ja tarvittaessa koko kasvot peittävää suojaa, kun käytät konetta. Silmälasien päällä suosittelemme käytettäväksi suojamaskia, jossa on laaja näkökenttä, tai tavallisia suojalaseja, joissa on sivusuojat.

TURVALLISUUSOHJEET

Tällä sivulla esitetään ja kuvataan tähän tuotteeseen mahdollisesti liittyvät turvamerkit. Lue kaikki koneen ohjeet siten, että ymmärrät ne, ja noudata niitä ennen kuin kasaat koneen ja käytät sitä.

	Turvallisuushälytys	Varotoimet, jotka liittyvät turvallisuuteesi.
	Käytä suojalaseja	Turvallisuuteen liittyvät varotoimenpiteet. Käytä aina suojalaseja tai turvalaseja sivusuojilla ja kokokasvosuojasta, kun käytät tätä tuotetta.
	Käytä kuulosuojaimia	Käytä kuulosuojaimia aina, kun käytät tätä tuotetta.
	Lue käyttäjän käsikirja	Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea käyttäjän käsikirja.
	Pidä sivulliset loitolla	Pidä kaikki sivulliset vähintään 15 m päässä.
	CE	Tämä tuote vastaa sovellettavia EU-direktiivejä.
	UKCA	Tämä tuote on Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön mukainen.
	WEEE	Vanhoja sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Vie laite valtuutettuun kierrätyslaitokseen.
	IP-symbolit	Suojaus vesisuihkuja vastaan
	Volttia	Jännite
	Ampeeria	Virta
	Hertsiä	Taajuus (sykliä sekunnissa)
	Watti	Teho
	Minuuttia	Aika
	kuutiometriä tunnissa	Ilman aerostaattinen tilavuus
	kilometriä tunnissa	Ilman virtausnopeus
	Vaihtovirta	Virran tyyppi
	Tasavirta	Virran tyyppi tai virtajännite-ominaiskäyrä
	Tyhjäkäyntinopeus	Pyörimisnopeus, kuormittamattomana
	Pyörintänopeus	Kierrosta minuutissa

Kun käytät sähkölaitetta, tiettyjä varotoimenpiteitä tulee aina noudattaa, joista seuraavassa mainitaan muutamia:

FI

YLEISET KONETURVALLISUUSVAROITUKSET

VAROITUS: Lue kaikki tämän koneen mukana tulleet turvallisuusvaroitukset, ohjeet, piirustukset ja tekniset tiedot. Jos kaikkia alla olevia ohjeita ei noudateta, seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo ja/tai vakava loukkaantuminen.

SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

Varoituksissa termillä "kone" tarkoitetaan verkkovirtakäyttöistä (johdollista) tai akkukäyttöistä (johdotonta) konetta.

TYÖALUEEN TURVALLISUUS

FI

- **Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna.** Sotkuiset tai hämärät alueet aiheuttavat onnettomuuksia.
- Älä käytä koneita räjähdysriskissä ympäristössä, kuten esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyjen lähellä. Koneet saattavat aiheuttaa kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryä.
- Älä päästä lapsia tai sivullisia lähelle, kun käytät konetta. Häiriötekijät voivat aiheuttaa hallinnan menettämisen.

SÄHKÖTURVALLISUUS

- **Koneen pistokkeiden on vastattava pistorasiaa. Älä ikinä muokkaa pistotulppaa millään tavalla. Älä käytä minkäänlaisia sovitinpistokkeita maadoitettujen koneiden kanssa.** Muokkaamattomat pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
- **Vältä koskemasta vartalollasi maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämmityspattereihin, liesiin ja jääkaappeihin.** Sähköiskun riski kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
- Älä käytä konetta sateessa tai märissä olosuhteissa. Koneeseen pääsevä vesi voi lisätä sähköiskun tai toimintahäiriöiden riskiä, joka voi johtaa henkilövahinkoihin.
- Älä väärinkäytä johtoa. Älä ikinä käytä johtoa koneen kantamiseen, vetämiseen tai pistokkeen irrottamiseen. Pidä johto poissa tulen, öljyn, terävien reunojen tai liikkuvien osien läheltä. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
- **Kun käytät konetta ulkona, käytä ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.** Ulkokäyttöön tarkoitettun jatkojohdon käyttö vähentää sähköiskun riskiä.

- Jos et voi välttää sähkötyökoneen käyttöä kosteissa olosuhteissa, käytä vikavirtasuojakytkimellä (vsk) varustettua pistorasiaa. Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskuriskiä.

HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS

- **Ole valpas, tarkkaavainen ja käytä maalaisjärkeä, kun käytät konetta. Älä käytä konetta, kun olet väsynyt tai kun olet huumeiden, alkoholin tai lääkityksen vaikutuksen alaisena.** Hetkellinenkin huomion herpaantuminen koneita käytettäessä saattaa aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
- **Käytä henkilönsuojaimia. Käytä aina silmäsuojaimia.** Suojavarusteiden, kuten hengityssuojaimen, luistamattomien turvakengien, suojakypärän tai kuulosuojaimien, käyttö tarvittaessa vähentää loukkaantumisvaaraa.
- **Estä vahingossa käynnistyminen. Varmista, että kytkin on off-asennossa, ennen kuin liität virtalähteen ja/tai akun, nostat koneen tai kannat sitä.** Koneiden kantaminen sormi virtakytkimellä tai virta kytkettynä olevan koneen liittäminen pistorasiaan muodostaa onnettomuusvaaran.
- **Poista kaikki säätöön käytetyt avaimet tai kiintoavaimet ennen kuin käynnistät koneen.** Koneen pyörivään osaan jätetty avain tai kiintoavain saattaa aiheuttaa henkilövahingon.
- Älä kurkottele. Säilytä aina tukeva asento ja hyvä tasapaino. Näin hallitset koneen parhaalla mahdollisella tavalla odottamattomissa tilanteissa.
- **Pukeudu asianmukaisesti. Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset ja vaatteet etäällä liikkuvista osista.** Väljät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
- **Jos laitteissa on liitännät pölynpoistolaitteille ja keräilylaitteille, varmista, että ne on liitetty ja niitä käytetään oikein.** Pölynpoistolaitteiden käyttö vähentää pölyn liittyviä vaaroja.
- Älä anna koneiden tuttuuden toistuvan käytön takia tehdä sinua liian itsevarmaksi, äläkä jätä koneiden turvallisuusohjeita noudattamatta. Huolimaton toiminta voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon sekunnin murto-osassa.

KONEEN KÄYTTÖ JA HOITO

- Älä pakota konetta. Käytä omaan käyttötarkoitukseesi soveltuvaa konetta. Oikea kone suoriutuu parhaiten ja turvallisimmin tehtävästä sille tarkoitettulla nopeudella.

- Älä käytä konetta, jos sitä ei saa käynnistettyä ja sammutettua kytkimellä. Koneen, jota ei voida hallita kytkimellä, käyttö on vaarallista ja se on korjattava.
- **Irrota pistotulppa virtalähteestä ja/tai irrota akku koneesta, jos irrotettavissa, ennen kuin teet mitään säätöjä, vaihdat apuvälineitä tai laitat koneen varastoon.** Nämä ennaltaehkäisevät turvallisuustoimenpiteet vähentävät koneen vahingossa käynnistymisen riskiä.
- **Säilytä käyttämättömänä oleva kone lasten ulottumattomissa, äläkä anna henkilöiden, jotka eivät tunne konetta tai näitä ohjeita, käyttää konetta.** Koneet ovat vaarallisia kokemattomien käyttäjien käsissä.
- **Pidä koneet ja lisävarusteet kunnossa.** Tarkista, että liikkuvat osat ovat kunnolla paikallaan, että osat ovat ehjiä, ja että koneessa ei ole muita ongelmia, jotka saattaisivat vaikuttaa sen toimintaan. Jos kone on vaurioitunut, korjauta se ennen käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat huonosti huolletuista koneista.
- **Pidä leikkuukoneet terävinä ja puhtaina.** Oikein huolletut leikkuukoneet, joissa on terävät leikkuureunat, eivät todennäköisesti jumiudu, ja niitä on helpompi hallita.
- **Käytä konetta, lisävarusteita ja koneen teriä ym. näiden ohjeiden mukaisesti ja siten, että otat huomioon käyttöolosuhteet ja tehtävän työn.** Koneen käyttö muuhun kuin sille suunniteltuun tarkoitukseen saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.
- **Pidä kahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina.** Liukkaat kahvat ja tartuntapinnat eivät mahdollista koneen turvallista käsittelyä ja hallintaa odottamattomissa tilanteissa.

AKKUKONEEN KÄYTTÖ JA HOITO

- **Lataa vain valmistajan määrittelemällä laturilla.** Laturi, joka sopii yhdentyyppiselle akulle voi aiheuttaa tulipalovaaran, jos sitä käytetään toisenlaisen akun kanssa.
- **Käytä koneissa vain erityisesti niihin tarkoitettuja akkuja.** Muunlaisten akkujen käyttö saattaa aiheuttaa henkilövahingon tai tulipalon vaaran.
- **Kun akku ei ole käytössä, pidä se erillään metalliesineistä, kuten paperiliittimet, kolikot, avaimet, naulat, ruuvit ja muut pienet metalliesineet, jotka voivat yhdistää akun navat toisiinsa.** Akun napojen oikosulku voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.

- **Akusta voi valua nestettä väärästä käytöstä johtuen. Vältä kosketusta nesteeseen. Jos kosket nesteeseen vahingossa, huuhtelee vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, hakeudu lääkärin hoitoon.** Akusta valuva neste voi aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.
- Älä käytä akkua tai konetta, joka on vaurioitunut tai jota on muutettu. Vaurioituneet tai muutetut akut voivat käyttäytyä arvaamattomasti ja aiheuttaa tulipalon, räjähdysen tai henkilövahingon vaaran.
- Älä altista akkua tai konetta tulelle tai äärimmäisille lämpötiloille. Altistaminen yli 130 °C:n lämpötilalle voi aiheuttaa räjähdysen.
- **Noudata kaikkia latausohjeita, äläkä lataa akkua tai konetta lämpötilassa, joka ei ole ohjeissa ilmoitetun lämpötila-alueen sisällä.** Virheellinen lataaminen tai lataaminen ilmoitetun lämpötila-alueen ulkopuolella olevassa lämpötilassa voi vaurioittaa akkua ja lisätä palovaaraa.

FI

HUOLTO

- **Huollata sähkötyökalusi asiantuntevalta korjaajalla, joka käyttää vain identtisiä varaosia.** Näin taataan sähkötyökalun turvallisuuden säilyminen.
- **Älä koskaan huolla vaurioituneita akkuja.** Akkujen huollon saa tehdä vain valmistaja tai sen valtuuttamat huoltoliikkeet.

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ!

OPETTELU

- **Älä anna lasten tai henkilöiden, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa tai jotka eivät tunne näitä ohjeita, käyttää laitetta.**
- **Käyttäjä on vastuussa onnettomuuksista tai vaaratilanteista, jotka tapahtuvat muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen.**

VALMISTELU

- **Tarkista paristot tai akku vaurioiden varalta ennen käyttöä.** Älä käytä laitetta, jos paristot tai akku ovat vahingoittuneet.

TOIMINTA

- **Irrota paristot tai akku:**
 1. Aina kun jätät laitteen johonkin;

2. Ennen kuin puhdistat tukoksen;
3. Ennen kuin tarkistat tai puhdistat laitteen tai teet sille jotain muuta;
4. Jos laite alkaa väristä epänormaalisti.

- Varmista, että seisot tukevasti rinteissä.
- Kävele, älä juokse.
- Huolehdi, että viilennykseen käytettävien ilmanottoaukkojen edessä ei ole irtosainetta.
- Suosittelemme laitteen käyttöä vain hyväksyttävänä aikoina – aikaisin aamulla tai myöhään illalla ihmiset saattavat häiriintyä.
- Suosittelemme pintojen vähäistä kostuttamista tomuisissa ympäristöissä, tai voit käyttää sumutinlisäosaa.

VAROITUS: Pyörivien osien vaara!

- Käytä täyden puhaltimen suutinjatketta, niin ilmavirtaus toimii lähellä maata.
- Älä käytä laitetta avointen ikkunoiden ym. lähellä.

YLLÄPITO JA VARASTOINTI

- Sähkötyökalua voi käyttää sateessa tai kosteissa olosuhteissa. Kuivaa sähkötyökalu työn lopettamisen jälkeen.
- Varmista, että kaikki mutterit, pultit ja ruuvit ovat tiukasti kiinni, jotta laite on turvallinen käyttää.
- Korvaa kuluneet tai vahingoittuneet osat.
- Käytä vain virallisia varaosia ja lisävarusteita.
- Säilytä laite kuivassa paikassa.

VAROITUS: Tulipalo-, sähköisku- tai loukkaantumisvaaran vähentämiseksi:

TÄRKEÄÄ

LUE KÄYTTÖOHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ.

SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

- Älä salli puhaltimen käyttämistä leikkikaluna. Ole tarkkaavainen, jos lapset käyttävät laitetta tai laitetta käytetään lasten lähellä.
- Jos puhallin ei toimi kuten sen pitäisi tai se on pudonnut, vahingoittunut tai pudonnut veteen, palauta se huoltoliikkeeseen.

- Älä laita esineitä mihinkään aukkoihin. Älä käytä, jos jokin aukko on tukossa; pidä aukot puhtaina tomusta, nukasta, hiuksista tai muusta, joka voi aiheuttaa ilmanvirtauksen vähenemistä.
- Ole erityisen varovainen, kun puhdistut portaita.
- Älä jätä puhallinta ilman valvontaa, jos akun pistotulppa on liitettynä. Poista akku, kun puhallinta ei käytetä ja ennen huoltoa.
- Älä käsittele laturia, mukaan lukien laturin pistotulppa, tai latausnapoja märin käsin.
- Älä lataa akkua ulkona.

VAROITUS:

- Akku tulee poistaa laitteesta ennen laitteen hävittämistä.
- Akku tulee hävittää turvallisesti.

- **ÄLÄ** yritä poistaa tukoksia laitteesta ilman, että olet ensin irrottanut akun.
- Pidä puhallin ja sen otin kuivana, puhtaana, öljyttömänä ja rasvattomana. Käytä aina puhdasta liinaa puhdistukseen. Älä käytä jarrunesteitä, bensiiniä, öljypohjaisia tuotteita tai voimakkaita liuottimia puhaltimen puhdistamisessa. Tämän säännön noudattaminen vähentää hallinnan menetystä ja kuorten muovin rapistumista.
- Akut saattavat räjähtää, jos läsnä on sytytyslähde, kuten sytytysliekki. Vakavan henkilövamman välttämiseksi langattomia ei tule käyttää avotulen lähellä. Räjähtänyt akku saattaa singota irtosia ja kemikaaleja ympärilleen. Altistumisen tapahtuessa huuhtelee välittömästi vedellä.
- Älä käytä laitetta ilman, että siihen on kiinnitetty oikeat varusteet. Varmista aina, että puhaltimen putki on asennettu.
- Älä ikinä käytä puhallinta lähellä tulta tai kuumaa tuhkaa. Käyttö tulen tai tuhkan saattaa levittää tulipaloja ja aiheuttaa vakavia vammoja ja/tai omaisuusvahinkoja.
- Älä käytä puhallinta kemikaalien, lannoitteiden tai muiden myrkyllisten aineiden levitykseen. Näiden aineiden levitys saattaa aiheuttaa vakavia vammoja käyttäjälle tai sivullisille.
- Säilytä nämä ohjeet. Lue ohjeet säännöllisesti ja käytä niitä muiden koneen käyttäjien ohjeistamisessa. Jos lainaat tämän koneen jollekulle muulle, lainaa samalla myös nämä ohjeet koneen väärinkäytön tai mahdollisen vamman estämiseksi.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET!

MÄÄRITYKSET

Jännite	56 V
Ilman aerostaattinen tilavuus maksimitason	1020 m³/t
Ilman virtausnopeuden maksimitason	232 km/ t
Suurin puhaltimen teho	19 N
Suosittelun käyttölämpötila	-15°C-40°C
Suosittelun säilytyslämpötila	-20°C-70°C
Arvioitu toiminta-aika (EGO 56 V:n akulla 5,0 Ah)	15 min (Tehostus)
	22 min (Korkea nopeus)
	120 min (Alhainen nopeus)
Puhaltimen paino (ilman akkua, putken kanssa)	5,7 kg
Mitattu äänen tehotaso L _{WA}	94,6 dB(A) K=0,8 dB(A)
Äänenpaineen taso käyttäjän korvien tasolla L _{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)
Taattu äänen tehotaso L _{WA} (mitattu 2000/14/EC:n mukaisesti)	95 dB(A)
Värinä a _h	0,522 m/s² K=1,5 m/s²

- Ilmoitettu värinän kokonaispäästöarvo on mitattu vakiotestausmenetelmän mukaisesti ja sitä voidaan käyttää koneiden keskinäiseen vertailuun;
- Ilmoitettua värinän kokonaisarvoa voidaan myös käyttää altistumisen ennakoarvioinnissa.

HUOMAUTUS: Koneen käytön aikana mitattu todellinen värinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitetusta kokonaispäästöarvosta koneen käyttötavasta johtuen; käyttäjän suojaamiseksi tulee käyttää käsineitä ja kuulosuojaimia todellisissa käyttöolosuhteissa.

PAKKAUSLUETTELO

OSAN NIMI	MÄÄRÄ
Puhallin	1
Puhaltimen putki	3
Käyttäjän käsikirja	1

KUVAUS

TUNNE PUHALTIMESI (kuva A & B)

- Kahva
- Akun vapautuspainike
- Salpa
- Sähköliitännät
- Poistomekanismi
- Ilmanotto
- Etuputki (Kaareva litteä putki)
- Ilman poisto
- Etuputki (Lieriomainen putki)
- Keskiputki
- Ohjauskahva
- Säädettävät tukivaljaat
- Puhallinputken säilytysnuppi
- Tehostuspainike
- Nopeus/lukitusvalitsin
- Ilmannopeuden liipaisin
- Siipimutteri
- Putken ripustusura

VAROITUS: Tämän tuotteen turvallinen käyttö vaatii sen, että ymmärrät koneen ja tämän käyttöohjeen tarjoamat tiedot ja että tunnet projektin, jonka aiot toteuttaa. Perekdy ennen tuotteen käyttöä kaikkiin toimintoihin ja turvamääräyksiin.

KOKOAMINEN

VAROITUS: Jos jokin osa on vahingoittunut tai puuttuu, älä käytä tuotetta ennen kuin osat on vaihdettu. Tuotteen käyttö silloin, kun siinä on vahingoittuneita tai puuttuvia osia, saattaa aiheuttaa vakavan henkilövamman.

VAROITUS: Älä yritä muokata tätä laitetta tai luoda sille lisävarusteita, joita ei suositella käytettäväksi tämän puhaltimen kanssa. Mikä tahansa tällainen muokaus tai muutos on väärinkäyttö ja saattaa aiheuttaa vaarallisen tilan, joka saattaa johtaa vakavaan henkilövamman.

VAROITUS: Poista akku koneesta aina, kun kokoat osia. Näin varmistat, ettei laite käynnisty vahingossa eikä aiheuta vakavia henkilövahinkoja.

PUHALTIMEN PUTKIEN KOKOAMINEN

- Puhaltimessa on kolme putkea: kaksi etuputkea (lieriömainen putki ja kaareva litteä putki) ja keskiputki (kuva C).

FI

- Kiinnitä ensin lieriömäinen putki keskiputkeen. Kohdista kumpikin lieriömäisen putken ura keskiputken nuppiin (kuva D).
- Paina keskiputkea eteenpäin, kunnes nuppi tarttuu jompaankumpaan uraan. Kierrä keskiputkea sitten nuolen suuntaan, kunnes nuppi siirtyy lukittuun asentoon (kuva E).

Kuvien C ja D osien kuvaus alla:

C-1	Lieriömäinen putki	D-1	Nuppi
C-2	Kaareva litteä putki	D-2	Urat eri lukitusasentoihin
C-3	Keskiputki		

FI

HUOMAA: Ennen kuin keskiputki on lukittunut paikoilleen kiertämisen seurauksena, tunnet sisäänrakennetun vasteen, joka aiheuttaa hieman vastarintaa. Jatka putken kiertämistä vasteen ohi, kunnes se liikuu täysin lukittuun asentoon.

- Voit lyhentää tai pidentää putken pituutta mieltymystesi mukaan lukitsemalla keskiputken eri lukitusasentoon (kuva F).

Kuvan F osien kuvaus alla:

F-1	Lukittuna ensimmäiseen lukitusasentoon
F-2	Lukittuna toiseen lukitusasentoon

- Kiinnitä putkikokoonpano puhaltimen koteloon samalla tavalla (kuva G).

Asenna samassa järjestyksessä kaareva litteä putki puhaltimeen.

- Kun haluat irrottaa putkikokoonpanon puhaltimen kotelosta tai erottaa kaksi putkea toisistaan, käännä putkea ensin vapautussuuntaan lukon vapauttamiseksi ja vedä putkea sitten suoraan ulospäin.

KÄYTTÖ

VAROITUS: Älä sorru huolimattomuuteen, vaikka tuntuistikin tuotteen jo hyvin. Muista, että muutaman sadasosasekunnin huolimattomuus riittää aiheuttamaan vakavan henkilövahingon.

VAROITUS: Älä käytä lisälaitteita tai lisävarusteita, jos tämän tuotteen valmistaja ei ole suositellut niitä. Muiden kuin suositeltujen varusteiden ja lisätarvikkeiden käyttö saattaa aiheuttaa vakavan henkilövahingon.

VAROITUS: Poista akku laitteesta aina, kun kokoat osia, teet muutoksia tai puhdistat laitetta tai kun et käytä sitä. Näin varmistat, ettei laite käynnisty vahingossa eikä aiheuta vakavia henkilövahinkoja.

Ennen jokaista käyttökertaa tarkista laite kokonaisuudessaan vahingoittuneiden, puuttuvien tai löystyneiden osien varalta, kuten ruuvit, mutterit, pultit, korkit jne. Kiinnitä kaikki kiinnittimet ja korkit tiukasti, äläkä käytä laitetta ennen kuin kaikki puuttuvat tai vahingoittuneet osat on vaihdettu.

HUOMAA: Jos tulee hätätilanne, vapauta heti rintahihnan solki puhaltimen irrottamiseksi.

KÄYTTÄMINEN

Voit käyttää laitetta alla lueteltuihin tarkoituksiin:

- Kovien pintojen, kuten ajoteiden ja jalkakäytävien, puhdistamiseen.
- Tasanteiden ja ajoteiden puhdistaminen lehdistä ja neulasista.

HUOMAA: Konetta saa käyttää vain sille määritettyyn tarkoitukseen. Kaikki muu käyttö katsotaan väärinkäytöksi.

AKUN ASENNUS/POISTAMINEN

LATAA ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA.

Käytä vain kuvassa A lueteltujen akkujen ja latureiden kanssa.

HUOMAUTUS: Parhaan suorituskyvyn saamiseksi suosittelemme käyttämään EGO 56 V -akku BA2800 (5,0 Ah) tai mitä tahansa tätä korkeamman kapasiteetin EGO 56 V -akku.

Asennus (kuva H)

Aseta akun urat kiinnitysaukkoihin ja paina akku alaspäin, kunnes kuulet naksahduksen.

Poistaminen (kuva I)

Paina akun vapautuspainiketta ja vedä akku ulos.

VAROITUS: Huomioi aina, missä omat jalkasi, lapset tai lemmikit ovat, kun painat akun vapautuspainiketta. Jos akku putoaa, se voi aiheuttaa vakavan vamman. Älä IKINÄ poista akku, jos se on korkealla.

SELÄSSÄ KANNETTAVAN PUHALTIMEN ASETTAMINEN

VAROITUS: Pukeudu asianmukaisesti välttääksesi loukkaantumisvaaran tätä konetta käyttäessäsi. Käytä paksuja, pitkälahkeisia housuja, kunnollisia jalkineita ja suojakäsineitä. Älä käytä lyhytlaheisia housuja, sandaaleita tai ole paljain jaloin.

Tukivaljaiden säätäminen

- Työnnä kätesi valjaiden hihnojen läpi, jotta tuet puhaltimen selkääsi.

2. Säädä kumpikin olkahihna itsellesi miellyttävään asentoon (kuva J) varmistaen, että kyynärpäsi on mukavasti.
3. Napsauta rintahihnan solkea ja säädä se tarvittavaan pituuteen (kuva K).
4. Napsauta vyötäröhihnan solkea ja säädä se sellaiseen pituuteen, että selkäkannatin on kunnolla tuettu lanteeseen (kuvat L ja M).

HUOMAA: Selkäkannatin ei saa olla liian korkealla selässä; sen tulee olla lähempänä lannetta kuin olkapäitä.

5. Säädä olkahihnat uudelleen turvallisuuden ja mukavuuden takia. Varmista, että selkäkannatin istuu tukevasti selässä, vyötäröhihna tukee painoa, eikä kannatin siirry, kun liikut (kuva N).
6. Työnä kaikki ylimääräinen hihnanpituus vyötärön ympäriltä kummassakin sivussa olevaan pidikkeeseen (kuva O).
7. Voit irrottaa koneen selästä avaamalla vyötärö- ja rintahihnan niiden solkia painamalla, laske sitten kone alas (kuva P).

Ohjaukskahvan säätäminen

1. Säädä kahvaa eteenpäin tai taaksepäin tarpeen mukaan irrottamalla siipimutteri (kuvat Q ja R). Kiinnitä sitten kahvan asento kiristämällä siipimutteri.
2. Voit myös kiertää kahvaa tarpeen mukaan käyttömukavuuden lisäämiseksi (kuva S).
3. Voit laajentaa puhdistusalueetta siirtämällä putkea vasemmalle tai oikealle (kuva T).

PUHALTIMEN KÄYNNISTYS/SAMMUTUS (kuva U)

Vain ilmannopeuden liipaisin

- Kytke puhallin päälle painamalla ilmannopeuden liipaisinta.
- Puhaltimen ilmannopeutta ohjataan nopeutta säätävällä liipaisimella. Jos painat liipaisinta enemmän, puhallusnopeus on suurempi. Jos painat liipaisinta kevyemmin, puhallusnopeus on hitaampi. Säädä nopeus tehtävän työn mukaan.
- Kytke puhallin pois päältä vapauttamalla ilmannopeuden liipaisin.

Vain nopeus/lukitusvalitsin

Puhallin voidaan kytkeä päälle ja lukita missä tahansa nopeudessa käyttämällä nopeus/lukitusvalitsinta.

- Käynnistä puhallin kääntämällä nopeus/lukitusvalitsinta myötäpäivään. Ilmannopeus nousee, kun valitsinta käännetään myötäpäivään.
- Voit laskea ilmannopeutta kääntämällä nopeus/lukitusvalitsinta vastapäivään. Jatka nopeus/

lukitusvalitsimen kääntämistä vastapäivään off-asentoon asti, jolloin puhallin kytkeytyy pois päältä.

- Jatka nopeus/lukitusvalitsimen kääntämistä vastapäivään off-asentoon asti, jolloin puhallin kytkeytyy pois päältä.

Huomautus: Jos nopeus/lukitusvalitsinta ei käännetä takaisin off-asentoon ennen puhaltimen päälle kytkemistä, puhallin ei käynnisty nopeus/lukitusvalitsimella, kun ladattu akku yhdistetään. Tämä on suoja-toimenpide, joka estää tahattoman käynnistymisen. Ilmannopeuden liipaisimen painaminen voi poistaa suojauksen käytöstä.

Painamalla tehostuspainiketta työskentelyn aikana nostat ilmannopeuden maksimi tasolle. Puhallin palaa edelliseen nopeuteen, kun tehostuspainike vapautetaan.

Kuvan U osien kuvaus alla:

U-1	Nopeus/ lukitusvalitsin	U-3	Ilmannopeuden liipaisin
U-2	Tehostuspainike		

FI

VINKKEJÄ PUHALTIMEN KÄYTTÖÖN

- Vältäaksesi roskien leviämisen, puhalla roskakasan ulkoreunoja ympäriltä. Älä ikinä puhalla kasan keskelle.
- Rajoita käytössä olevien laitteiden määrää, jos äänentasoa on alennettava.
- Käytä harvaa ja harjaa irrottamaan roskat ennen puhaltamista. Kostuta pintoja hieman pölyisissä olosuhteissa, jos vettä on saatavilla.
- Varo lapsia, lemmikkejä, avoimia ikkunoita tai juuri pestyjä autoja ja pidä huolta, että puhallat irta-aineksen turvallisesti pois.
- Kun olet käyttänyt puhaltimia tai muita laitteita, siivoa jälkesi! Hävitä irta-aines oikeaoppisesti.
- Puhaltimen pitkäaikainen käyttö suurella nopeudella ei ole suositeltavaa, sillä kova värinä ja melu voivat olla haitallisia terveydellesi.

HUOLTO

VAROITUS: Käytä huollon yhteydessä vain valmistajan hyväksymiä varaosia. Muiden osien käyttö voi aiheuttaa vaaran tai vahingoittaa tuotetta. Valtuutetun huoltoteknikon tulee suorittaa kaikki korjaukset, jotta voidaan taata tuotteen turvallinen ja luotettava käyttö.

VAROITUS: Irrota vakavien henkilövahinkojen välttämiseksi akkuyksikkö aina tuotteesta, kun puhdistat sitä tai suoritat siihen jonkin huoltotoimenpiteen.

PERUSHUOLTO

Vältä liuottimien käyttöä, kun puhdistat muoviosia. Useimmat muoviosat ovat herkkiä erilaisten kaupallisten liuottimien vaikutukselle, ja niiden käyttö voi aiheuttaa muoviosiin vaurioita. Käytä puhtaita liinoja esim. lian, pölyn, öljyn ja rasvan poistamiseen.

VAROITUS: Älä milloinkaan päästä esim. jarrunesteitä, bensiiniä, petrolipohjaisia tuotteita tai ruosteenirrotusöljyjä kosketuksiin muoviosien kanssa. Kemikaalit voivat vahingoittaa, heikentää tai tuhota muovia, mistä voi olla seurauksena vakava henkilövahinko.

VARASTOINTI

- Irrota akku puhaltimesta.
- Puhdista kaikki epäpuhtaudet puhaltimen ilmanottoaukoista.
- Kohdista puhallinputken säilytysnuppi putken ripustusuraan ja ripusta puhallinputki akkukoteloon (kuvat V ja W).
- Säilytä suljetussa paikassa, johon lapset eivät pääse. Pidä poissa syövyttävien aineiden, kuten puutarhakemikaalien ja jäänestosuolojen, läheltä.

Kuva V osien kuvaus alla:

V-1	Puhallinputken säilytysnuppi
V-2	Putken ripustusura

Ympäristönsuojelu



Älä hävitä sähkölaitteita, akkulaturia tai akkua/ladattavia paristoja kotitalousjätteen seassa! Vie tämä tuote hyväksytyyn kierrätyspaikkaan tai anna se erilliseen keräilyyn. Sähkötyökalut tulee palauttaa asianmukaiseen ympäristöystävälliseen kierrätyslaitokseen.

VIANETSINTÄ

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Puhallin ei toimi.	■ Akkuyksikköä ei ole asetettu puhaltimeen. ■ Ei sähkökontaktia puhaltimen ja akun välillä Akkuyksikkö on tyhjä. ■ Akkuyksikkö tai puhallin on liian kuuma. ■ Kytintä käytetään liian usein lyhyessä ajassa. PCB-suojaus. ■ Nopeus/lukitusvalitsin ei käänny takaisin off-asentoon ennen kuin puhallin käynnistetään.	■ Aseta akkuyksikkö puhaltimeen ■ Irrota akku, tarkasta koskettimet ja asenna akkuyksikkö takaisin. ■ Lataa akkuyksikkö. ■ Jäähdytä akkuyksikköä ja puhallinta, kunnes lämpötila laskee alle 67°C:een. ■ Poista suojaus painamalla ilmannopeuden liipaisinta ja käynnistämällä puhallin tai kääntämällä ensin nopeus/lukitusvalitsin off-asentoon.
Ilman virtausnopeus pienenee selkeästi.	■ Moottorin tuuletin kuluu liikaa. ■ Lehdet ja muut roskat tukkivat ilmanottoaukon.	■ Ota yhteyttä EGO- huoltopisteeseen korjausta varten ■ Irrota akkuyksikkö, puhdista lehdet ja muut roskat.
Puhallin sammuu käytettäessä tehostustoiminnolla.	■ Puhallin on ottanut suuren virran akusta ja siirtynyt itsesuojaustilaan.	■ Kytke pois valintakytkimestä, käynnistä puhallin sitten uudelleen, kun akun LED on sammunut. ■ Irrota akku ja kytke akku takaisin puhaltimen käynnistämiseksi.

FI

TAKUU

EGO-TAKUUKÄYTÄNTÖ

Katso verkkosivuilta osoitteesta egopowerplus.eu EGO-takuukäytännön ehdot ja edellytykset kokonaisuudessaan.

LES ALLE INSTRUKSJONER!



LES OG FORSTÅ INSTRUKSJONSBOKEN

MERK: Disse instruksjonene skal også være tilgjengelige i et alternativt format, for eksempel på en nettside.

⚠ ADVARSEL: For sikre både sikkerheten og påliteligheten, skal alle reparasjoner utføres av en kvalifisert servicetekniker.

SIKKERHETSSYMBOLER

Formålet med sikkerhetssymbolene er å trekke oppmerksomheten din mot mulige faresituasjoner. Sikkerhetssymbolene og forklaringene krever din fulle oppmerksomhet og forståelse. Symbolvarslene eliminerer ikke farer på egen hånd. Instruksjonene og advarslene som finnes i dem er ikke erstatninger for passende ulykkesforebyggende tiltak.

⚠ ADVARSEL: Sørg for å lese og forstå alle sikkerhetsinstruksjonene i denne brukerhåndboken, inkludert alle sikkerhetsvarselssymboler som "FARE", "ADVARSEL" og "FORSIKTIG" før du bruker denne maskinen. Hvis du ikke følger alle instruksjonene nedenfor, kan det føre til elektriske støt, brann og/eller alvorlig personskade.

SKADEFOREBYGGING OG INFORMASJONSMELDINGER

Disse forteller brukeren om viktig informasjon og/eller instruksjoner som kan føre til at utstyr tar skade, eller andre materielle skader hvis de ikke følges. Hver melding har ordet «**MELDING**» i forkant, som i eksempelet nedenfor:

MERK: Utstyr og/eller materielle skader kan oppstå hvis disse instruksjonene ikke følges.



⚠ ADVARSEL: Betjening av alle maskiner kan føre til at fremmedlegemer blir kastet inn i øynene dine, noe som kan føre til alvorlig øyeskade. Før du begynner å bruke maskinen, bruk alltid vernebriller eller vernebriller med sideskjold og hel ansiktsskjerm ved behov. Vi anbefaler en Wide Vision Safety Mask til bruk over briller, eller standard vernebriller med sidebeskyttelse.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Denne siden viser og beskriver sikkerhetssymboler som finnes på produktet. Les, forstå og følg alle instruksjoner på maskinen før begynner montering og bruk.

	Sikkerhetsvarsel	Forsiktighetsregler som har med sikkerheten din å gjøre.
	Bruk vernebriller	Bruk alltid vernebriller eller vernebriller med sidebeskyttelse, og full ansiktsskjerm når du bruker dette produktet.
	Bruk hørselvern	Hørselvern er påbudt når produktet brukes.
	Les brukermanualen.	For å redusere risikoen for skader, må brukeren lese bruksanvisningen.
	Hold tilskuere borte.	Hold alle tilskuere minst 15 m unna.
	CE	Dette produktet er i samsvar med gjeldende EF-direktiver.
	UKCA	Dette produktet er i samsvar med gjeldende britisk lovgivning.
	WEEE Elektrisk og elektronisk avfall	Elektrisk avfall skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Innlever ved en godkjent gjenvinningsstasjon.
IPX4	IP-symbol	Beskyttelse mot vannstråler
V	Volt	Spenning
A	Ampere	Strøm
Hz	Hertz	Frekvens (sykluser per sekund)
W	Watt	Effekt
min	Minutter	Klokkeslett
m³/h	Kubikkmeter i timen	Luftvolum
km/h	Kilometer i timen	Luft hastighet
	Vekselstrøm	Typen spenning
	Likestrøm	Type eller karakteristikk for spenningen
n ₀	Hastighet uten last	Rotasjonshastighet, uten last
... /min	Pr. minutt	Omdreining pr. minutt

Når du bruker elektriske apparater, skal du alltid følge grunnleggende sikkerhetsregler, inkludert følgende:

GENERELLE MASKINSIKKERHETSADVARSLER

⚠ ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger med denne maskinen. Unnlattelse av å følge alle instruksjonene nedenfor kan føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade.

LAGRE ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG REFERANSE.

Begrepet "maskin" i advarslene refererer til din nettdrevne (med ledning) maskin eller batteridrevne (trådløse) maskin.

SIKKERHET PÅ ARBEIDSSOMRÅDET

- **Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst.** Rotete eller mørke områder inviterer til ulykker.
- **Ikke bruk maskiner i eksplosive atmosfærer, for eksempel i nærvær av brennbare væsker, gasser eller støv.** Maskiner lager gnister som kan antenne støv eller røyk.
- **Hold barn og tilskuere unna mens du bruker en maskin.** Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen.

ELEKTRISK SIKKERHET

- **Maskinpluggene må passe til stikkkontakten.** Modifiser aldri støpselet på noen måte. **Ikke bruk noen adapterplugg med jordede (jordede) maskiner.** Umodifiserte støpsler og matchende stikkontakter vil redusere risikoen for elektrisk støt.
- **Unngå kroppskontakt med jordete overflater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap.** Det er økt risiko for elektrisk støt hvis kroppen din er jordat.
- **Ikke bruk maskinen i regn eller under våte forhold.** Vann som kommer inn i maskinen kan øke risikoen for elektrisk støt eller funksjonsfeil som kan føre til personskade.
- **Ikke utsett ledningen for feil behandling.** Bruk aldri ledningen til å bære, trekke eller koble fra maskinen. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller sammenfiltrede ledninger øker risikoen for elektrisk støt.
- **Når du bruker en maskin utendørs, bruk en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk.** Bruk av en ledning egnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk støt.
- **Hvis det er uunngåelig å bruke en maskin på et fuktig sted, bruk en jordfeilbryter (GFCI) beskyttet forsyning.** Bruk av en GFCI reduserer risikoen for elektrisk støt.

PERSONLIG SIKKERHET

- **Vær på vakt, se hva du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker en maskin. Ikke bruk en maskin mens du er trøtt eller påvirket av narkotika, alkohol eller medisiner.** Et øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av maskiner kan føre til alvorlig personskade.
- **Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.** Verneutstyr som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm eller hørselsvern når omgivelsene krever det, reduserer risikoen for personskader.
- **Forhindre utilsiktet start. Sørg for at bryteren er i av-posisjon før du kobler til strømkilden og/eller batteripakken, plukker opp eller bærer maskinen.** Å bære maskiner med fingeren på bryteren eller energigivende maskiner som har bryteren på, inviterer til ulykker.
- **Fjern eventuell justeringsnøkkel eller skiftenøkkel før du slår på maskinen.** En skiftenøkkel eller en nøkkel som er festet til en roterende del av maskinen kan føre til personskade.
- **Ikke overdriv. Hold riktig fotfeste og balanse til enhver tid.** Dette gir bedre kontroll over maskinen i uventede situasjoner.
- **Kle deg skikkelig. Ikke bruk løstsittende klær eller smykker.** Hold hår og klær på avstand fra bevegelige deler. Løse klær, smykker eller langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler.
- **Hvis det leveres enheter for tilkobling av støvavsug og oppsamlingsanlegg, sørg for at disse er tilkoblet og riktig brukt.** Bruk av støvoppsamling kan redusere støvrelaterte farer.
- **Ikke la kjennskap oppnådd ved hyppig bruk av maskiner tillate deg å bli selvtilfreds og ignorere maskinsikkerhetsprinsipper.** En uforsiktig handling kan forårsake alvorlig skade i løpet av en brøkdel av et sekund.

NO

MASKINBRUK OG -VEDLIKEHOLD

- **Ikke tving maskinen. Bruk riktig maskin for din applikasjon.** Riktig maskin vil gjøre jobben bedre og sikrere med den hastigheten den ble designet for.
- **Ikke bruk maskinen hvis bryteren ikke slår den av og på.** Enhver maskin som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
- **Koble støpselet fra strømkilden og/eller fjern batteripakken, hvis den kan tas av, fra maskinen før du foretar justeringer, skifter tilbehør eller oppbevarer maskiner.** Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for å starte maskinen ved et uhell.

- Oppbevar inaktive maskiner utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke er kjent med maskinen eller disse instruksjonene bruke maskinen. Maskiner er farlige i hendene på utrente brukere.
- Vedlikehold maskiner og tilbehør. Sjekk for feiljustering eller binding av bevegelige deler, brudd på deler og andre forhold som kan påvirke maskinens drift. Hvis den er skadet, få maskinen reparert før bruk. Mange ulykker er forårsaket av dårlig vedlikeholdte maskiner.
- Hold skjæremaskiner skarpe og rene. Riktig vedlikeholdte skjæremaskiner med skarpe skjærekanter har mindre sannsynlighet for å binde seg og er lettere å kontrollere.
- Bruk maskinen, tilbehør og maskinbits etc. i samsvar med disse instruksjonene, og ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres. Bruk av maskinen til andre operasjoner enn de tiltenkte kan føre til en farlig situasjon.
- Hold håndtak og gripeflater tørre, rene og fri for olje og fett. Glatte håndtak og gripeflater tillater ikke sikker håndtering og kontroll av maskinen i uventede situasjoner.

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV BATTERIMASKIN

- Lad kun med laderen spesifisert av produsenten. En lader som er egnet for én type batteripakke kan skape brannfare når den brukes med en annen batteripakke.
- Bruk kun maskiner med spesifikt utpekte batteripakker. Bruk av andre batteripakker kan skape risiko for skader og brann.
- Når batteriet ikke er i bruk skal det holdes unna andre metallgjenstander som binders, mynter, nøkler, spikere, skruer eller andre små metallgjenstander som kan lage forbindelse fra én terminal til en annen. Kortslutning av batteripolene kan forårsake brannskader eller brann.
- Under farlige forhold kan væske komme ut av batteriet. Unngå kontakt med denne. Hvis kontakt oppstår ved et uhell, skyl med vann. Får du væske i øynene, skal det i tillegg søkes medisinsk hjelp. Væske som blir slynget ut av batteriet, kan forårsake irritasjon eller brannskår.
- Ikke bruk en batteripakke eller maskin som er skadet eller modifisert. Skadde eller modifiserte batterier kan oppføre seg uforutsigbart og medføre brann, eksplosjon eller risiko for personskade.
- Ikke utsett en batteripakke eller maskin for brann eller høy temperatur. Eksponering for ild eller temperaturer over 130 °C kan forårsake eksplosjon.

- Følg alle ladeinstruksjoner og ikke lad batteripakken eller maskinen utenfor temperaturområdet spesifisert i instruksjonene. Feil lading eller ved temperaturer utenfor spesifisert område kan skade batteriet og øke risikoen for brann.

SERVICE

- Elektroverktøyet må repareres av et kvalifisert serviceverksted som kun bruker identiske reservedeler. Dette opprettholder sikkerheten til elektroverktøyet.
- Batteripakker som er skadet, må aldri brukes. Service på batteripakker må bare utføres av produsenten eller autoriserte tjenesteleverandører.

LES ALLE ANVISNINGENE FØR DU TAR APPARATET I BRUK!

OPPLÆRING

- La aldri barn, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, eller personer som ikke er kjent med disse instruksjonene, bruke elektroverktøyet.
- Operatøren er ansvarlig for skade som skjer på andre folk eller annens eiendom.

FORBEREDELSE

- Kontroller batteriene eller batteripakkene for skader før bruk. Ikke bruk produktet hvis batteriene eller batteripakken er skadet.

BRUK

- Koble fra batterier eller batteripakker:
 1. Når du forlater maskinen;
 2. Før du fjerner en blokkering;
 3. Før du sjekker, rengjør eller arbeider på produktet;
 4. Hvis apparatet begynner å vibrere unormalt.
- Sørg alltid for å ha godt fotfeste i hellende terreng.
- Gå, aldri løp.
- Hold alle kjøleluftinntakene fri for rusk.
- Det anbefales at maskinen bare brukes ved tider på døgnet – ikke tidlig på morgenen eller sent på kvelden når folk kan bli forstyrret.
- Det anbefales at støvete overflater våtes lett, eller at vannåketilbehøret brukes.

⚠ ADVARSEL: Fare for roterende deler!

- Bruke det fulle blåsemunnstykke-tilbehøret, slik at luftstrømmen kan arbeide nær bakken.
- Ikke bruk maskinen i nærheten av åpne vinduer, osv.

VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING

- Elektroverktøyet kan brukes i regnvær eller fuktige omgivelser. Tørk elektroverktøyet etter at du er ferdig med arbeidet.
- Hold alle muttere, bolter og skruer stramme for å sikre at produktet er i sikker brukstilstand.
- Skift ut slitte eller ødelagte deler.
- Bruk bare originale reservedeler og tilbehør.
- Apparatet skal bare oppbevares på et tørt sted.

⚠ ADVARSEL: For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller personskade:

VIKTIG

LES NØYE FØR BRUK.

OPPBEVARES FOR SENERE REFERANSE.

- Ikke la blåseren brukes som leketøy. Vær ekstra oppmerksom når den brukes av eller i nærheten av barn.
- Hvis blåseren ikke fungerer som den skal, har falt i bakken, er skadet eller har falt ned i vann, må den returneres til et servicesenter.
- Ikke putt gjenstander inn i noen åpninger. Ikke bruk hvis åpninger er blokkert – hold åpninger frie for støv, lo, hår og annet som kan redusere luftstrømmen.
- Vær ekstra forsiktig ved rengjøring på trapper.
- Ikke la blåseren ligge uten tilsyn mens batteristøpset er plugget inn. Ta ut batteriet når blåseren ikke er i bruk, og før du utfører vedlikehold.
- Ikke ta i laderen, inkludert laderens støpsel eller tilkoblingspunkter, med våte hender.
- Ikke lad batteripakken utendørs.

⚠ ADVARSEL:

- Batteripakken må fjernes fra apparatet før det kasseres.

- Batteriet skal avhendes på en sikker måte.

- **IKKE** prøv å fjerne rusk fra enheten uten først å fjerne batteriet.
- **Hold blåseren og håndtak tørre, rene og frie for olje og fett.** Bruk alltid en ren klut til rengjøringen. Bruk aldri bremsevæsker, bensin, petroleumsprodukter eller sterke løsemidler for å rengjøre blåseren. Hvis man følger denne regelen, vil det redusere faren for å miste kontrollen, og nedbryting av plastdeler i huset.
- **Batterier kan eksplodere hvis de er nær tennkilder, for eksempel en pilotflamme.** For å redusere risikoen for alvorlig personskade, skal trådløse produkter ikke brukes i nærheten av åpen flamme. Et eksplodert batteri kan kaste ut rester og kjemikalier. Hvis man blir eksponert for dette, skylk straks med vann.
- **Kjør aldri enheten uten riktig utstyr.** Pass alltid på at blåserøret er installert.
- **Bruk aldri viften nær flammer eller varm aske.** Bruk i nærheten flammer eller aske kan spre branner og føre til alvorlig personskade og/eller skade på eiendom.
- **Bruk aldri blåserer for å spre kjemikalier, gjødsel eller andre giftige stoffer.** Spredning av slike stoffer kan føre til alvorlig skade på brukeren eller tilskuere.
- **Ta vare på disse instruksjonene. Se dem ofte og bruk dem til å instruere andre som kan bruke denne maskinen.** Hvis du låner denne maskinen til noen andre, lån også disse instruksjonene til dem for å forhindre misbruk av maskinen og mulig skade.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE!

NO

SPESIFIKASJONER

Spenning	56 V
Maksimal luftvolum	1020 m ³ /t
Maksimal lufthastighet	232 km/t
Maks blåsestyrke	19 N
Anbefalt driftstemperatur	-15°C-40°C
Anbefalt oppbevaringstemperatur	-20°C-70°C
Ca. driftstid (med EGO 56 V-batteri 5,0 Ah)	15 min (Økefunksjon)
	22 min (høy hastighet)
	120 min (lav hastighet)
Løvblåserens vekt (uten batteripakke, med rør)	5,7 kg
Målt lydeffektnivå L_{WA}	94,6 dB(A) K=0,8 dB(A)
Lydtrykknivå ved brukerens øre L_{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)
Garantert lydeffektnivå L_{WA} (målt i henhold til 2000/14/EC)	95 dB(A)
Vibrasjon a_h	0,522 m/s ² K=1,5 m/s ²

NO

- Den oppgitte totale vibrasjonsverdien er målt i henhold til en standard testmetode og kan brukes til å sammenligne en maskin med en annen;
- Den deklarerte totale vibrasjonsverdien kan også brukes i en foreløpig vurdering av eksponering.

MERK: Vibrasjonsutslippet under faktisk bruk av maskinen kan avvike fra den deklarerte verdien som maskinen brukes i; For å beskytte operatøren bør brukeren bruke hansker og hørselvern under de faktiske bruksforholdene.

PAKKELISTE

NAVN PÅ DEL	MENGDE
Blåser	1
Blåserør	3
Bruksanvisning	1

BESKRIVELSE

KJENN LØVBLÅSEREN DIN (Fig. A & B)

- Håndtak
- Batteriutløsningsknapp
- Lås
- Elektriske kontakter
- Utkastingsmekanisme
- Luftinntak
- Fremre rør (Buet flatt rør)
- Luftinntak
- Fremre rør (Sylindrisk rør)
- Midtre rør
- Kontrollhåndtak
- Regulerbar støttesele
- Oppbevaringsknott blåserør
- Økeknapp
- Hastighet/ Lås-på måleuret
- Lufthastighetsutløser
- Vingemutter
- Spor for røroppheng

⚠ ADVARSEL: Sikker bruk av maskinen krever at man forstår informasjonen på maskinen og i denne bruksanvisningen, samt at man har kjennskap til prosjektet du prøver deg på. Før bruk av dette produktet, må man gjøre seg kjent med alle driftsfunksjonene og sikkerhetsreglene.

MONTERING

⚠ ADVARSEL: Hvis noen av delene er skadet eller mangler, må du ikke bruke dette produktet før delene er skiftet ut. Bruk av dette produktet med deler som er skadet eller mangler, kan føre til alvorlig personskade.

⚠ ADVARSEL: Ikke forsøk å modifisere produktet eller lage tilbehør som ikke er anbefalt for bruk med denne blåseren. Enhver slik endring eller modifisering er feil bruk, og kan føre til farlige situasjoner og alvorlige personskader.

⚠ ADVARSEL: For å forhindre utilsiktet start som kan forårsake alvorlig personskade, må du alltid fjerne batteripakken fra maskinen når du monterer deler.

MONTERING AV BLÅSERØR

- Det finnes tre rør til blåseren: to rør foran (et sylindrisk, og et kurvet, flatt rør) og et midtre rør (fig. C).

2. Fest først det sylindriske røret på det midtre røret. Rett inn sporene i det sylindriske røret med knotten på det midtre røret (fig. D).
3. Skyv midtre rør forover til knotten kommer i inngrep med et av sporene. Drei deretter midtre rør i pilens retning til knotten glir inn i låseposisjon (Fig. E). Se Fig. C og D under for beskrivelse av delene:

C-1	Sylindrisk rør	D-1	Knott
C-2	Buet flatt rør	D-2	Spor for ulike låseposisjoner
C-3	Midtre rør		

MERK: Før du har låst midtre rør på plass ved å dreie det rundt, vil du merke et innlagt stopp som gir noe motstand. Fortsett å dreie røret forbi stoppet til det glir helt inn i den låste posisjonen.

4. Du kan forkorte lengden på røret etter ønske ved å låse midtrøret i forskjellige låseposisjoner (Fig. F).

Se Fig. F under for beskrivelse av delene:

F-1	Låst i første posisjon
F-2	Låst i andre posisjon

5. Koble røret til blåserhuset på samme måte (Fig. G). Følg den samme sekvensen for å sette sammen det kurvede, flate røret med blåseren.
6. For å ta av røret på blåserhuset eller skille de to rørene dreier du først røret til ulåst posisjon for å frikoble låsemekanismen, og deretter drar du røret rett ut.

BETJENING

⚠ ADVARSEL: Ikke la fortrolighet med dette produktet gjøre deg uforsiktig. Husk at et uforsiktig tiendedel av et sekund er nok til å forårsake alvorlige skader.

⚠ ADVARSEL: Ikke bruk tilbehør eller deler som ikke er anbefalt av produsenten av produktet. Bruk av tilbehør eller deler som ikke er anbefalt, kan føre til alvorlige personskader.

⚠ ADVARSEL: Batteripakken skal alltid fjernes fra produktet når du monterer deler, gjør justeringer, rengjør, eller når det ikke er i bruk. Fjerning av batteripakken vil hindre utilsiktet start, som igjen kan føre til alvorlig personskade.

Før du bruker produktet, skal du kontrollere om det har skader, mangler eller løse deler, for eksempel skruer, muttere, bolter, hetter, osv. Trekk godt til alle festeordninger og hetter, og unngå å bruke produktet før du har fått byttet alle deler som mangler eller er skadet.

MERK: Hvis det oppstår en nødsituasjon, ta av brystspennen rett av for å ta av blåseren.

BRUK

Du kan bruke dette produktet til de formålene som er oppført nedenfor:

- Blåsing av harde overflater så som oppkjørsler og gangveier.
- Holde terrasser og innkjørsler frie for løv og barnåler.

MERK: Maskinen skal kun brukes til foreskrevne formål. All annen bruk er feil.

INSTALLERE / FJERNE BATTERIPAKKEN

LAD OPP FØR FØRSTE GANGS BRUK.

Bruk kun med batteripakker og ladere som oppført i fig. A

NB: For å oppnå best ytelse, anbefaler vi bruk av EGO 56V batteri BA2800 (5,0 Ah) eller et EGO 56V batteri med høyere kapasitet.

■ Installering (Fig. H)

Juster batteririllene sammen med monteringssporene, og trykk batteripakken ned til du hører et "klikk".

■ Fjerning (Fig. I)

Trykk ned batteriutløserknappen, og trekk batteripakken ut.

⚠ ADVARSEL: Legg alltid merke til hvor føttene dine er, og hvor barn eller kjæledyr er når du trykker på batteriutløserknappen. Alvorlig personskade kan oppstå hvis batteripakken faller ned. ALDRI ta ut batteriet på et høyt sted.

PLASSERING AV LØVBLÅSEREN

⚠ ADVARSEL: Kle deg ordentlig for å redusere risikoen for skade når du bruker maskinen. Bruk solide og lange bukser, støvler og hansker. Ikke bruk korte bukser eller sandaler, og ikke gå barbert.

Slik justerer du støtteselene

1. Før armene gjennom ryggstroppene for å feste blåseren til ryggen din.
2. Reguler begge skulderremmene midlertidig så de kjennes behagelige (Fig. J), og sørg for at albuen har det behagelig.
3. Fest brystspennen og juster lengden hvis nødvendig (Fig. K).
4. Fest midjespennen og juster lengden slik at apparatet får god støtte av hoftene (Fig. L og M).

NO

MERK: Apparatet må ikke være for langt opp på ryggen; det skal være nærmere hoftene enn skuldrene.

5. Reguler skulderremmene så de er sikre og komfortable. Pass på at apparatet sitter godt på ryggen, og at vekten støttes av midjeremmen. Unngå unødvendige bevegelser når du forflytter deg (Fig. N).
6. Legg inn ekstra beltelengde i strikken på begge sider av midjen om nødvendig (Fig. O).
7. For å løsne maskinen fra ryggen trykker du bare på midje- og brystspennen for å utløse dem så du kan ta ned maskinen (Fig. P).

Slik regulerer du kontrollhåndtaket

1. Løsne vingemutteren for å regulere håndtaket forover eller bakover etter behov (Fig. Q og R), og stram deretter vingemutteren for å låse håndtaket i posisjon.
2. Du kan også dreie på håndtaket hvis det er mer komfortabelt (Fig. S).
3. For å utvide blåseområdet flytter du røret til venstre eller høyre (Fig. T).

START/STOPP AV BLÅSEREN (Fig. U)

Kun lufthastighetsutløser

- Trykk på lufthastighetsutløseren for å slå på blåseren.
- Lufthastigheten på blåseren styres med variabel hastighetsutløser. Mer trykk på utløseren gir høyere blåsehastigheter; mindre trykk på utløseren gir lavere blåsehastigheter. Tilpass hastigheten til det arbeidet du har for hånden.
- Slipp lufthastighetsutløseren for å slå av blåseren.

Hastighet/ kun lås-på måleuret

Blåseren kan bli slått på og låst ved hvilken som helst hastighet med hastighet/lås-på måleuret.

- Slå på hastighet/lås-på måleuret med klokken for å starte blåseren. Lufthastigheten vil øke mens måleuret roterer med klokken.
- For å redusere lufthastigheten, slå på hastigheten/ lås-på mot klokken. Fortsett med å dreie hastigheten/ lås-på måleuret mot klokken til av-posisjonen for å slå av blåseren.
- Fortsett med å dreie hastigheten/lås-på måleuret mot klokken til avposisjonen.

Merknad: Hvis hastigheten/lås-på ikke blir satt tilbake til avposisjonen før blåseren slås på, vil blåseren ikke starte gjennom hastigheten/lås-på når et ladet batteri settes inn. Dette er en beskyttelsesfunksjon for å hindre tilfeldig oppstart. Når utløseren for lufthastighet trykkes inn, kan det inaktivere beskyttelsen.

Trykk på forsterkningsknappen mens den arbeider for midlertidig å øke lufthastigheten til maksimalt nivå. Blåseren vil gjenoppta den forrige hastigheten når forsterkningsknappen slippes.

Se Fig. U under for beskrivelse av delene:

U-1	Hastighet/ Lås-på måleuret	U-3	Lufthastighetsutløser
U-2	Økeknapp		

RÅD OG TIPS OM BRUKEN AV BLÅSEREN

- For å unngå å spre rusk utover, blåser du rundt ytterkantene av ruskhauger. Unngå å blåse rett inn i midten av en haug.
- For å redusere lydnivået må antall utstyrsdeler som brukes, til enhver tid begrenses.
- Bruk raker og feiekoster for å løsne rusk før du blåser. I støvete omgivelser skal overflater fuktes lett hvis det er vann tilgjengelig.
- Se opp for barn, dyr, åpne vinduer eller nyvaskede biler, og blås rusk unna i en trygg retning.
- Etter å ha brukt blåser eller annet utstyr, må du rydde opp! Avhend avfall på riktig måte.
- Det anbefales ikke å bruke blåseren med høy intensitet i lang tid, da stor vibrasjon og støy kan være skadelig for helsen.

NO

VEDLIKEHOLD

⚠ ADVARSEL: Ved service skal det bare brukes originale reservedeler. Bruk av andre deler kan forårsake farer eller skader på produktet. For sikre både sikkerheten og påliteligheten, skal alle reparasjoner utføres av en kvalifisert servicetekniker.

⚠ ADVARSEL: For å unngå alvorlige personskader, skal batteripakken alltid tas ut fra produktet når du rengjør eller utfører vedlikehold.

GENERELT VEDLIKEHOLD

Unngå å bruke løsemidler når plastdeler skal rengjøres. De fleste plasttyper er utsatt for skader fra ulike typer kommersielle løsemidler, og kan ta skade av bruk av slike. Bruk rene kluter for å fjerne skitt, støv, olje, fett, etc.

⚠ ADVARSEL: Ikke på noe tidspunkt skal bremsevæske, bensin, petroleum-baserte produkter, penetrerende oljer, osv. komme i kontakt med plastdeler. Kjemikalier kan skade, svekke eller ødelegge plastmaterialer, noe som kan føre til alvorlig personskade.

OPPBEVARING

- Fjern batteripakken fra blåseren.
- Fjern alle fremmedlegemer fra luftinntakene til blåseren.
- Juster oppbevaringsknotten i forhold til sporet for røroppheg og hekt blåserøret på batteridekslet (Fig. V og W).
- Oppbevares på et innelukket sted som er utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra etsende midler, for eksempel hagekjemikalier og avisingssalter.

Se Fig. V under for beskrivelse av deler:

V-1	Oppbevaringsknott blåserør
V-2	Spor for røroppheg

Beskytt miljøet



Elektrisk utstyr, brukte batterier og batteriladere må ikke kastes i husholdningsavfallet! Ta med dette produktet til autorisert gjenvinning, og gjør det tilgjengelig for separat innsamling. Elektriske verktøy må returneres til et egnet resirkuleringsanlegg.

NO

FEILSØKING

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Blåseren virker ikke.	■ Batteripakken er ikke festet til blåseren. ■ Ingen elektrisk kontakt mellom blåseren og batteriet. ■ Batteripakken er tom. ■ Batteripakken eller blåseren er for varme. ■ Hastighet/lås-på måleuret var ikke dreid tilbake til avposisjonen før blåseren ble slått på.	■ Fest batteriet til blåseren. ■ Fjern batteriet, sjekk kontakter og installer batteripakken. ■ Lad opp batteripakken. ■ Køl ned batteripakken til temperaturen synker under 67°C. ■ Trykk på lufthastighetsutløseren for å deaktivere beskyttelsen og start eller roter blåseren hastigheten/lås-på måleuret til avposisjon først.
Blåseren virker ikke.	■ Overdreven slitasje på motorviften. ■ Luftinntaket er blokkert av rester.	■ Kontakt EGO-servicesenteret for reparasjon. ■ Ta ut batteripakken, og fjern rusket.
Blåsere slutter å fungere ved boosthastighet.	■ Blåseren har trukket høy strøm fra batteriet og går inn i selvbeskyttelsesmodus.	■ "Slå av bryteren, og start deretter blåseren på nytt etter at batteriets LED er slått av. Ta ut batteriet og sett det på igjen for å starte blåseren på nytt."

NO

GARANTI

EGOs GARANTIREGLER

Besøk nettsiden egopowerplus.eu for å se fullstendige vilkår og betingelser for EGO-garantireglene.

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ!



**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.**

ПРИМЕЧАНИЕ. Данные инструкции должны быть также доступны в альтернативном формате, например на веб-сайте.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы обеспечить безопасность и надежность устройства, его ремонт и замену частей должен выполнять квалифицированный специалист.

СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Символы безопасности предназначены для привлечения внимания к возможным рискам. Символы безопасности, а также объяснения к ним, требуют особого внимания и понимания. Предупреждения по технике безопасности сами по себе не устраняют опасность. Инструкции и предупреждения не заменяют соответствующие меры по предотвращению несчастных случаев.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед использованием устройства внимательно прочитайте все инструкции в данном руководстве пользователя и ознакомьтесь с предупреждающими символами безопасности, такими как **ОПАСНОСТЬ**, **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** и **ВНИМАНИЕ**. Несоблюдение всех приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению серьезных травм.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Данные сообщения предназначены для предоставления пользователю важной информации и/или инструкций, несоблюдение которых может привести к повреждению оборудования и имущества. Каждое сообщение начинается со слова «**ПРИМЕЧАНИЕ**», как в примере ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ. Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования и/или имущества.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В результате работы устройства в глаза могут попасть посторонние предметы, что приведет к серьезному повреждению глаз. Перед началом использования

устройства всегда надевайте защитную маску или защитные очки с боковыми щитками и полнопрофильную защитную маску (при необходимости). Поверх очков или стандартных защитных очков рекомендуется надевать безопасную маску с широким обзором.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Далее приведено изображение и описание символов безопасности, которые могут присутствовать на данном устройстве. Перед сборкой или использованием внимательно прочитайте все инструкции, приведенные на устройстве, и соблюдайте их.

	Предупреждение об опасности	Меры предосторожности, касающиеся безопасности.
	Надевайте защитные очки.	При работе с данным устройством всегда используйте защиту для глаз или защитные очки с боковыми щитками и полнопрофильную защитную маску.
	Используйте средства защиты органов слуха.	При использовании устройства всегда надевайте средства защиты органов слуха.
	Внимательно прочитайте руководство пользователя.	Для снижения вероятности получения травм необходимо ознакомиться с руководством пользователя.
	Не позволяйте посторонним людям находиться поблизости.	Следите за тем, чтобы посторонние лица находились на расстоянии не менее 15 м.
	CE	Соответствует основным требованиям стандартов безопасности Европейских директив.
	UKCA	Данный продукт соответствует действующему законодательству Великобритании.
	WEEE (утилизация электрического и электронного оборудования)	Неисправные электрические устройства нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Сдавайте их в авторизованные пункты сбора и утилизации.
	Класс защиты IP	Защита от струй воды
	Вольт	Напряжение
	Амперы	Сила тока

RU

Hz	Герц	Частота (оборотов в секунду)
W	Ватт	Мощность
min	Минуты	Время
m³/h	Кубический метр в час	Объем воздуха
km/h	Километров в час	Скорость воздушного потока
~	Переменный ток	Тип тока
— — —	Постоянный ток	Тип или характеристика тока
n ₀	Скорость работы без нагрузки	Скорость вращения без нагрузки
.../min	В минуту	Оборотов в минуту

При использовании электрического устройства необходимо строго соблюдать следующие меры безопасности.

RU

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСТРОЙСТВА

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Прочитайте все правила безопасности, инструкции, иллюстрации и спецификации, прилагаемые к этому устройству. Невыполнение изложенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам.

СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ.

Термин «устройство» в предупреждениях означает электроинструмент с питанием от сети (с кабелем) или с питанием от аккумулятора (без кабеля).

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА

- Обеспечьте чистоту и освещенность рабочего места. Загроможденные и плохо освещенные места служат причиной несчастных случаев.
- Не используйте устройство во взрывоопасных местах, например вблизи горючих жидкостей, газов или пыли. Устройство генерирует искры, которые могут воспламенить пыль или испарения.
- Не позволяйте детям и посторонним находиться вблизи работающего устройства. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Вилка устройства должна соответствовать розетке. Никогда не переделывайте вилку. Не используйте никакие переходники для вилок заземленных устройств. Использование оригинальных вилок и соответствующих им розеток уменьшает риск поражения электрическим током.
- Избегайте прикосновений к заземленным объектам, таким как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Риск поражения электрическим током выше, когда тело заземлено.
- Не эксплуатируйте устройство во время дождя или в условиях высокой влажности. Попадание воды внутрь устройства повышает риск поражения электрическим током и возникновения неисправностей, которые могут привести к травмам.
- Обращайтесь с кабелем аккуратно. Никогда не переносите, не тяните и не выключайте устройство за кабель. Держите кабель подальше от источников тепла, масла, острых предметов или движущихся частей. Поврежденные и запутанные кабели повышают риск поражения электрическим током.
- Для работы с устройством вне помещения используйте предназначенный для этого удлинительный кабель. Использование кабеля, подходящего для использования вне помещения, снижает риск поражения электрическим током.
- Если использование устройства в сыром месте неизбежно, подключайте его через выключатель короткого замыкания на землю (ВКЗЗ). Использование ВКЗЗ уменьшает риск поражения электрическим током.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- При использовании устройства будьте бдительны, следите за своими действиями и следуйте здравому смыслу. Не пользуйтесь устройством, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Даже кратковременная невнимательность при работе с устройством может привести к тяжелым травмам.
- Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда используйте защитные средства для глаз. Защитное оборудование, такое как противопылевая маска, нескользкая предохранительная обувь, жесткая каска или устройства защиты органов слуха в соответствующих условиях уменьшает риск травмирования.

- **Не допускайте непредвиденных запусков.** Перед подключением устройства к сети питания (или аккумулятору) и перед его переноской убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении. Не держите палец на выключателе при переноске устройства и не подключайте к источнику питания, если устройство включено. Это может привести к несчастному случаю.
- **Перед включением устройства снимите с него регулировочные инструменты и гаечные ключи.** Регулировочный инструмент или гаечный ключ, оставленный на вращающейся части устройства, может стать причиной травмы.
- **Не тянитесь.** Всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие. Это позволит лучше контролировать устройство в непредвиденных ситуациях.
- **Одевайтесь надлежащим образом.** Не надевайте свободную одежду и украшения. Держите волосы и одежду подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения и длинные волосы могут попасть в движущиеся части.
- **При наличии устройств для отвода и сбора пыли убедитесь, что они подключены и правильно работают.** Использование пылеулавливающих устройств снижает вред, причиняемый пылью.
- **Не допускайте небрежности, которая может возникнуть из-за частого использования устройства и повлечь за собой самоуверенность и игнорирование правил безопасности.** Неосторожное действие может причинить серьезную травму за доли секунды.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

- **Не прилагайте к устройству чрезмерных усилий.** Используйте подходящее для ваших задач устройство. Правильно выбранное устройство более эффективно и безопасно при номинальной нагрузке.
- **Не используйте устройство, если его выключатель неисправен.** Устройство с неисправным выключателем опасно и подлежит ремонту.
- **Перед регулировкой, сменой аксессуаров или хранением отключите устройство от сети питания и (или) извлеките аккумулятор, если это возможно.** Такие меры предосторожности уменьшают риск случайного запуска устройства.
- **Храните неиспользуемое устройство в недоступном для детей месте и не доверяйте устройство лицам, не знакомым с ним и с этими инструкциями.** Такие устройства опасны в руках неподготовленных пользователей.
- **Выполняйте техническое обслуживание устройства и принадлежностей.** Проверьте выравнивание и сцепление подвижных деталей, наличие поломок и прочие условия, которые могут повлиять на работу устройства. Если устройство повреждено, перед использованием его необходимо отремонтировать. Многие несчастные случаи вызваны неправильным техобслуживанием устройств.
- **Храните режущие устройства в чистоте и заточенном состоянии.** Правильно обслуживаемые и хорошо заточенные режущие устройства меньше заклинивают и лучше контролируются.
- **Используйте устройство, аксессуары, насадки и т. п. в соответствии с этими инструкциями, учитывая условия и специфику выполняемой работы.** Использование устройства для выполнения непредусмотренных операций может привести к опасным ситуациям.
- **Следите за тем, чтобы рукоятки и поверхности захвата были сухими и чистыми и на них не было масла или смазочного материала.** Скользкие рукоятки и поверхности захвата не позволяют безопасно использовать устройство и контролировать его в непредвиденных ситуациях.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНОГО УСТРОЙСТВА

- **Заряжайте аккумуляторы только с помощью зарядного устройства, указанного изготовителем.** Зарядное устройство, предназначенное для одного типа аккумуляторных батарей, может стать причиной пожара при использовании с другим типом батарей.
- **Используйте устройство только со специально предназначенными для него аккумуляторами.** Использование любого другого вида аккумуляторных батарей может стать причиной несчастных случаев или пожара.
- **Когда аккумулятор не используется, храните его отдельно от металлических предметов — канцелярских скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов и др. — они могут соединить контакты.** Короткое замыкание контактов аккумуляторной батареи может стать причиной ожогов или пожара.
- **При неблагоприятных обстоятельствах из аккумулятора может потечь электролит; избегайте контакта с ним. При случайном контакте промойте водой. Если жидкость попала в глаза, обратитесь к врачу.** Жидкость

RU

из аккумуляторной батареи может вызвать раздражение и ожоги.

- **Не используйте аккумулятор и устройство, если они повреждены или подвергались модификациям.** Поведение поврежденных или модифицированных аккумуляторов может быть непредсказуемым, что приведет к возгоранию, взрыву и риску получения травм.
- **Не подвергайте аккумуляторную батарею и устройство воздействию огня и высокой температуры.** Воздействие огня или температуры выше 130 °C может привести к взрыву.
- **Следуйте всем инструкциям по зарядке и не заряжайте аккумулятор и устройство при температуре, выходящей за пределы указанного диапазона.** Если зарядка выполняется неправильно или в условиях неподходящей температуры, это может привести к повреждению аккумулятора и возгоранию.

RU**РЕМОНТ**

- **Ремонт электроинструмента должен производиться квалифицированным специалистом с использованием только идентичных запасных частей.** Это обеспечит безопасную работу электроинструмента.
- **Никогда не выполняйте обслуживание поврежденного аккумулятора.** Обслуживание аккумуляторов должно выполняться только производителем или в авторизованном сервисном центре.

**ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА
ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ!****ОБУЧЕНИЕ**

- **Не позволяйте использовать данное устройство детям, лицам с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или имеющими недостаточный опыт или знания либо людям, не знакомым с этими инструкциями.**
- **Оператор или владелец несут ответственность за несчастные случаи и ущерб, нанесенный другим людям или их имуществу.**

ПОДГОТОВКА

- **Перед использованием проверьте батареи и аккумуляторы на наличие повреждений.** Не используйте устройство, если батареи или аккумуляторы повреждены.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- **Всегда извлекайте аккумуляторы из устройства в следующих случаях:**

1. когда odchодите от устройства;
2. перед очисткой засорения;
3. перед проверкой, очисткой или ремонтом устройства;
4. если устройство начало сильно вибрировать.

- **На склонах всегда следите за тем, чтобы находиться в устойчивом положении.**
- **Передвигайтесь шагом, не бегайте.**
- **Следите за чистотой вентиляционных отверстий.**
- **Работайте с устройством только в допустимое время — не слишком рано утром и не слишком поздно вечером, чтобы не беспокоить других людей.**
- **Слегка смочите обрабатываемую территорию в условиях запыленности или используйте мелкокапельный опрыскиватель.**

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Осторожно, вращающиеся части!

- **Используйте максимальную длину насадки воздуходувки, чтобы воздушный поток действовал ближе к земле.**
- **Не используйте устройство вблизи открытых окон и т. д.**

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- **Данный электроинструмент можно использовать под дождем и во влажных условиях. После завершения работы высушите электроинструмент.**
- **Следите за тем, чтобы все гайки, болты и винты были плотно затянуты — это обеспечит безопасную работу устройства.**
- **Заменяйте изношенные или поврежденные детали.**
- **Используйте только оригинальные запчасти и аксессуары.**
- **Храните устройство в сухом месте.**

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы уменьшить риск пожара, поражения электрическим током или травмы, соблюдайте следующие требования.

ВАЖНО

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ.

- Воздуходувка не должна использоваться в качестве игрушки. Будьте очень внимательны, когда дети пользуются устройством или находятся рядом с ним.
- Если устройство не работает должным образом, если оно падало (в том числе в воду) или было повреждено, отнесите его в сервисный центр.
- Не помещайте посторонние предметы в отверстия устройства. Не используйте устройство, если какие-либо его отверстия заблокированы. Содержите отверстия в чистоте от пыли, пуха, волос и других загрязнений, которые могут уменьшить поток воздуха.
- Соблюдайте особую осторожность при уборке на лестницах.
- Не оставляйте воздуходувку без присмотра, если к ней подключен аккумулятор. Извлекайте аккумулятор перед обслуживанием воздуходувки, а также если она не используется.
- Не прикасайтесь мокрыми руками к зарядному устройству, в том числе вилке и контактам.
- Не заряжайте аккумуляторную батарею на открытом воздухе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

- Прежде чем выбрасывать устройство, необходимо извлечь аккумулятор.

- Аккумулятор необходимо утилизировать безопасным способом.

- НЕ пытайтесь очищать устройство, если из него не извлечен аккумулятор.
- Следите за тем, чтобы воздуходувка и ее рукоятка были сухими и чистыми и на них не было масла или смазочного материала. Всегда используйте чистую ткань для очистки. Никогда не используйте для очистки воздуходувки тормозные жидкости, бензин, нефтепродукты и любые сильные растворители. Соблюдение данного правила позволяет снизить риск потери контроля и повреждения пластика корпуса.
- Аккумуляторы выделяют газообразный водород и могут взрываться при наличии источника зажигания, например запальника. Чтобы

уменьшить риск получения серьезной травмы, никогда не используйте беспроводные устройства вблизи открытого пламени. Взорвавшийся аккумулятор выделяет загрязнения и химикаты. При попадании на кожу немедленно промойте водой.

- Никогда не используйте устройство без установленного надлежащего оборудования. Всегда следите за тем, чтобы труба воздуходувки была установлена.
- Никогда не используйте воздуходувку вблизи огня или горячей золы. Использование устройства вблизи огня или золы может привести к распространению огня, серьезным травмам и/или повреждению имущества.
- Никогда не используйте воздуходувку для распыления химикатов, удобрений или других токсичных веществ. Распыление этих веществ может привести к серьезным травмам оператора или окружающих.
- Сохраните настоящую инструкцию. Регулярно просматривайте их и предоставляйте для ознакомления другим пользователям. Одалживая кому-либо устройство, передайте также данные инструкции для предотвращения неправильного использования и возможных травм.

RU

СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	56 V 
Максимальный объем воздуха	1020 м³/ч
Максимальной скорости	232 км/ч
Макс. сила воздуходувки	19 Н
Рекомендуемая рабочая температура	От -15 до 40°C
Рекомендуемая температура хранения	От -20 до 70°C
Приблизительное время работы (с аккумулятором EGO 56 В, 5,0 Ач)	15 мин (Турборежим)
	22 мин (Высокая скорость)
	120 мин (Низкая скорость)
Масса воздуходувки (без аккумулятора, с трубой)	5,7 кг
Измеренный уровень звуковой мощности L _{WA}	94,6 дБ (А) K=0,8 дБ (А)

Уровень звукового давления на уши оператора L_{PA}	82 дБ (А) $K=2,5$ дБ (А)
Гарантированный уровень звуковой мощности L_{WA} (измерен в соответствии с 2000/14/ЕС)	95 дБ (А)
Вибрация a_h	$0,522 \text{ m/s}^2$ $K=1,5 \text{ m/s}^2$

- Указанное общее значение вибрации было определено с помощью стандартного теста и может быть использовано для сравнения разных устройств.
- Указанный общий уровень вибрации может использоваться также для предварительной оценки уровня воздействия.

ПРИМЕЧАНИЕ. Реальное вибрационное воздействие устройства может отличаться от указанного в зависимости от способа использования. В целях безопасности оператор должен надевать перчатки и средства защиты органов слуха во время использования устройства.

RU

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛИЧЕСТВО
Воздуходувка	1
Труба воздуходувки	3
Руководство по эксплуатации	1

ОПИСАНИЕ

ЧАСТИ ВОЗДУХОДУВКИ (Рис. А & В)

1. рукоятка
2. Кнопка фиксации аккумулятора
3. Фиксатор
4. Электрические контакты
5. Выталкивающий механизм
6. Воздухозаборное отверстие
7. Передняя трубка (Изогнутая плоская трубка)
8. Отверстие для выхода воздуха
9. Передняя трубка (Цилиндрическая трубка)
10. Средняя трубка
11. Рукоятка управления
12. Регулируемая ременная обвязка
13. Фиксатор для крепления трубки воздуходувки

14. Кнопка турборежима
15. Регулятор скорости/блокировки
16. Курок скорости подачи воздуха
17. Барашковая гайка
18. Паз для подвешивания трубки

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для безопасного использования устройства необходимо изучить и понять информацию, указанную на самом устройстве и в настоящем руководстве пользователя, а также иметь ясное представление о планируемой работе. Перед использованием устройства ознакомьтесь со всеми функциями и правилами безопасности.

СБОРКА

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если какие-либо части повреждены или отсутствуют, не используйте устройство, пока они не будут установлены. Использование устройства в случае повреждения или отсутствия частей может привести к получению серьезной травмы.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не пытайтесь изменить конструкцию воздуходувки или использовать нереконструированные для нее дополнительные приспособления. Подобное изменение считается ненадлежащим использованием и способствует возникновению опасной ситуации, которая приведет к получению серьезной травмы.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы предотвратить случайное включение устройства и получение серьезной травмы, перед сборкой извлеките аккумулятор.

УСТАНОВКА ТРУБ ВОЗДУХОДУВКИ

1. Для воздуходувки используется три трубки: две передние (цилиндрическая и изогнутая плоская) и средняя (рис. С).
2. Сначала присоедините цилиндрическую трубку к средней. Выровняйте любую из прорезей в цилиндрической трубке с выступом на средней трубке (рис. D).
3. Вставьте среднюю трубку так, чтобы фиксатор зафиксировался в пазах. Затем поворачивайте среднюю трубку в направлении, указанном стрелкой, пока фиксатор не встанет в положение блокировки (Рис. E).

Описание частей на Рис. С и D

C-1	Цилиндрическая трубка	D-1	Фиксатор
C-2	Изогнутая плоская трубка	D-2	Пазы для разных положений блокировки
C-3	Средняя трубка		

▲ ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде чем средняя трубка заблокируется на месте во время вращения, она упрется во встроенный ограничитель, который создает небольшое сопротивление. Продолжайте вращать трубку после упора в ограничитель, пока она полностью не заблокируется.

- Длину трубки можно уменьшить или увеличить в соответствии с собственными предпочтениями, блокируя среднюю трубку в различных положениях (Рис. F).

Описание частей на Рис. F

F-1	Заблокирована в первом положении
F-2	Заблокирована во втором положении

- Прикрепите собранную трубку к корпусу воздушной подушки тем же способом (Рис. G).

Выполните те же действия, чтобы прикрепить к воздушной подушке изогнутую плоскую трубку.

- Чтобы отсоединить трубку в сборе от корпуса воздушной подушки или открепить трубки друг от друга, сначала поверните трубку в направлении разблокировки, чтобы открыть фиксатор, а затем просто вытащите трубку наружу.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не допускайте небрежности и беспечности при работе с устройством. Помните, что потери бдительности на долю секунды достаточно для получения серьезной травмы.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте насадки или дополнительные приспособления, не рекомендованные производителем устройства. Использование нерекондованных дополнительных приспособлений может привести к серьезным травмам.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед сборкой, регулировкой, очисткой, а также когда устройство не используется, всегда извлекайте из него аккумулятор. Извлечение аккумулятора поможет предотвратить непредвиденный запуск устройства, который может привести к серьезным травмам.

Перед каждым использованием полностью проверяйте устройство на наличие поврежденных, отсутствующих или плохо закрепленных частей, таких как винты, гайки, болты, заглушки и т. д. Надежно закрепите все фиксаторы и заглушки и не пользуйтесь устройством до тех пор, пока не будут заменены поврежденные или отсутствующие части.

▲ ПРИМЕЧАНИЕ. При возникновении чрезвычайной ситуации расстегните нагрудную пряжку, чтобы снять воздушную подушку.

ПРИМЕНЕНИЕ

Данное устройство можно использовать в следующих целях.

- Для очистки твердых поверхностей, таких как подъездные пути и дорожки.
- Для очистки поверхностей и подъездных путей от листьев и хвои.

▲ ПРИМЕЧАНИЕ. Инструмент должен использоваться только по назначению. Любое другое использование, кроме упомянутого, считается ненадлежащим.

RU

УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ АККУМУЛЯТОРА (Рис. D)

Зарядите перед первым использованием.

Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства, указанные на рис. А.

▲ ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения наилучших результатов рекомендуется использовать батарею EGO 56 В BA2800 (5 Ач) или любую батарею EGO 56 В большей емкости.

■ Установка(Рис. H)

Совместите ребра аккумулятора с крепежными отверстиями и вставьте аккумулятор до щелчка.

■ Демонтаж(Рис. I)

Нажмите кнопку фиксации аккумулятора и извлеките аккумулятор.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Всегда следите за положением своих ног, а также за местонахождением детей и животных, когда нажимаете на кнопку фиксации аккумулятора. Падение аккумулятора может привести к серьезным травмам. НИКОГДА не извлекайте аккумулятор, если находитесь на возвышенности.

РАЗМЕЩЕНИЕ РАНЦЕВОЙ ВОЗДУХОДУВКИ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Одевайтесь надлежащим образом, чтобы снизить риск получения травм при использовании данного устройства. Не надевайте свободную одежду и украшения. Используйте защиту органов зрения и слуха. Надевайте плотные длинные брюки, прочную обувь и перчатки. Не надевайте шорты, сандалии и не работайте босиком.

Регулировка ременной обвязки

1. Проденьте руки в лямки ранца, чтобы повесить воздуходувку на спину.
2. Отрегулируйте обе лямки таким образом, чтобы их положение было удобным (Рис. J). Убедитесь, что локти двигаются свободно.
3. Защелкните пряжку на груди и отрегулируйте ее длину, если требуется (Рис. K).
4. Защелкните пряжку на талии и отрегулируйте ее длину таким образом, чтобы ранец удобно опирался на бедра (Рис. L и M).

ПРИМЕЧАНИЕ. Ранец не должен слишком высоко сидеть на спине, он должен располагаться ближе к бедрам, чем к плечам.

5. Отрегулируйте лямки так, чтобы ранец сидел надежно и удобно. Убедитесь, что ранец надежно закреплен на спине, а основной вес перенесен на талию. Кроме того, ранец не должен сильно перемещаться во время движения (Рис. N).
6. Слишком длинные концы ремней вставьте в эластичные крепления с обеих сторон талии (Рис. O).
7. Чтобы снять устройство со спины, просто откройте пряжки на груди и талии и снимите ранец (Рис. Q).

Регулировка рукоятки управления

1. Ослабьте барашковую гайку, чтобы сдвинуть рукоятку вперед или назад (Рис. Q и R), а затем затяните барашковую гайку, чтобы зафиксировать рукоятку.
2. Рукоятку также можно вращать при необходимости (Рис. S).
3. Чтобы расширить очищаемую область, перемещайте трубку влево и вправо (Рис. T).

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВОЗДУХОДУВКИ (Рис. U)

Только курок скорости подачи воздуха

- Нажмите курок, чтобы включить воздуходувку.

- Скорость воздушного потока воздуходувки контролируется с помощью курка скорости подачи воздуха. Чем сильнее нажат курок, тем выше скорость выдувания; чем слабее нажат курок, тем ниже скорость выдувания. Отрегулируйте скорость в соответствии с выполняемой задачей.
- Отпустите курок, чтобы выключить воздуходувку.

Только регулятор скорости/блокировки

Воздуходувка может быть включена и заблокирована на одной из скоростей с помощью регулятора скорости/блокировки.

- Поверните регулятор по часовой стрелке, чтобы запустить воздуходувку. Скорость потока воздуха увеличивается по мере вращения регулятора по часовой стрелке.
- Чтобы уменьшить скорость потока воздуха, вращайте регулятор скорости/блокировки против часовой стрелки. Поверните регулятор скорости/блокировки против часовой стрелки в положение выключения, чтобы остановить воздуходувку.
- Поверните регулятор скорости/блокировки против часовой стрелки в положение выключения, чтобы остановить воздуходувку.

Примечание. Если регулятор скорости/блокировки не был возвращен в положение выключения перед выключением воздуходувки, воздуходувка не запустится с помощью регулятора скорости/блокировки при установке заряженного аккумулятора. Эта защитная функция позволяет предотвращать случайные запуски. Нажмите на курок скорости подачи воздуха, чтобы отключить защиту.

Нажмите кнопку турборежима, чтобы временно увеличить скорость подачи воздуха до максимального уровня. Когда кнопка будет отпущена, воздуходувка продолжит работать с прежней скоростью.

Описание частей на Рис. U

U-1	Регулятор скорости/блокировки	U-3	Курок скорости подачи воздуха
U-2	Цилиндрическая плоская трубка		

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОЗДУХОДУВКИ

- Чтобы мусор не разлетался, направляйте поток воздуха от наружных краев кучи мусора. Никогда не направляйте поток воздуха непосредственно в центр кучи.
- Чтобы снизить уровень шума, ограничьте число единиц оборудования, используемых одновременно.

RU

- Используйте грабли и метлу, чтобы убрать мусор перед использованием воздуходувки. В пыльных условиях по возможности слегка увлажните поверхность.
- Следите за тем, чтобы сдуваемый мусор не попадал на детей, домашних животных, в открытые окна и на свежeweымытые автомобили.
- После использования воздуходувок и другого оборудования наведите порядок! Утилизируйте мусор надлежащим образом.
- Не рекомендуется использовать воздуходувку на большой скорости в течение длительного времени, так как сильная вибрация и шум могут нанести вред вашему здоровью.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При ремонте используйте только идентичные запасные части. Использование других запасных частей может привести к травмам или повреждению устройства. Чтобы обеспечить безопасность и надежность устройства, его ремонт должен выполнять квалифицированный специалист.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание травм всегда извлекайте аккумулятор из устройства перед чистой или обслуживанием.

ОБЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не используйте растворители для чистки пластмассовых деталей. Большинство пластиковых частей чувствительны к различным бытовым растворителям и могут быть повреждены. Для очистки от грязи, пыли, масла, смазки и т. п. используйте чистую ткань.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не допускайте попадания на пластиковые части тормозной жидкости, бензина, продуктов на нефтяной основе, пропитывающих масел и т. д. Химические вещества могут повредить, ослабить или разрушить пластик, что приведет к получению серьезных травм.

ХРАНЕНИЕ

- Извлеките аккумулятор из воздуходувки.
- Уберите все посторонние материалы из воздухозаборного отверстия воздуходувки.
- Совместите фиксатор для крепления трубки воздуходувки с пазом для подвешивания трубки и повесьте трубку воздуходувки на корпус батарейного отсека (Рис. V и W).
- Храните в закрытом, недоступном для детей месте.

Храните вдали от источников коррозии, таких как садовые удобрения и техническая соль.

Описание частей на Рис. V

V-1	Фиксатор для крепления трубки воздуходувки
V-2	Паз для подвешивания трубки

Защита окружающей среды



Не выбрасывайте электроприборы, зарядные устройства и аккумуляторные батареи вместе с бытовыми отходами! Отправьте данное изделие на переработку в специализированное предприятие или сдайте его для раздельного сбора. Электроинструменты должны быть возвращены на перерабатывающее предприятие, не наносящее ущерба окружающей среде.

RU

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

RU

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Воздуходувка не работает.	■ Аккумулятор не установлен в воздуходувку. ■ Нет электрического контакта между воздуходувкой и аккумулятором. ■ Аккумулятор разряжен. ■ Аккумулятор или воздуходувка перегрелись. ■ Регулятор скорости/блокировки не был возвращен в выключенное положение перед включением воздуходувки.	■ Установите аккумулятор в воздуходувку. ■ Извлеките аккумулятор, проверьте контакты и установите его снова. ■ Зарядите аккумулятор. ■ Дайте аккумулятору и воздуходувке остыть, пока температура не упадет ниже 67°C. ■ Нажмите курок скорости подачи воздуха, чтобы снять защиту и запустить воздуходувку или сначала поверните регулятор скорости/блокировки в выключенное положение.
Скорость воздушного потока значительно снизилась.	■ Чрезмерный износ вентилятора двигателя. ■ Воздухозаборное отверстие засорилось.	■ Обратитесь в сервисный центр EGO для ремонта. ■ Извлеките аккумулятор, удалите засор.
Воздуходувка перестала работать на повышенной скорости.	■ Воздуходувка получает слишком большой ток от аккумулятора и автоматически переходит в режим защиты.	■ "Выключите воздуходувку с помощью переключателя, а затем снова включите, когда перестанет светиться индикатор аккумулятора. Чтобы перезапустить воздуходувку, извлеките аккумулятор и снова установите на место."

ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЙНАЯ ПОЛИТИКА EGO

Посетите веб-сайт egopowerplus.eu, чтобы ознакомиться со всеми условиями и сроками гарантийной политики EGO.

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE!

widzenia lub stosowanie standardowych okularów zabezpieczających z osłonami bocznymi.



PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OPERATORA

UWAGA: Niniejsza instrukcja powinna być także dostępna w innym formacie, np. na stronie internetowej.

⚠ OSTRZEŻENIE: Aby zagwarantować bezpieczeństwo i niezawodność, wszystkie naprawy i wymiany części powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych techników serwisu.

SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA

Celem symboli bezpieczeństwa jest zwrócenie uwagi użytkownika na możliwe zagrożenia. Symbole bezpieczeństwa i objaśnienia do nich zasługują na to, by je uważnie przestudiować i zrozumieć. Symbole bezpieczeństwa nie eliminują same z siebie jakichkolwiek zagrożeń. Podawane w nich instrukcje i ostrzeżenia nie zastępują odpowiednich środków zapobiegania wypadkom.

⚠ OSTRZEŻENIE: Przed użyciem maszyny należy koniecznie przeczytać ze zrozumieniem wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa podane w podręczniku użytkownika, łącznie z wszystkimi symbolami ostrzegawczymi takimi jak „**NIEBEZPIECZEŃSTWO**”, „**OSTRZEŻENIE**” i „**OSTROŻNIE**”. Niestosowanie się do wszystkich podanych niżej instrukcji może doprowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

ZAPOBIEGANIE USZKODZENIOM I KOMUNIKATY INFORMACYJNE

Przekazują one użytkownikowi ważne informacje i/lub instrukcje, których zignorowanie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub innego mienia. Każdy komunikat jest poprzedzony słowem „**UWAGA**”, tak jak w przykładzie poniżej:

UWAGA: Nieprzestrzeganie instrukcji grozi uszkodzeniem urządzenia i/lub mienia.



⚠ OSTRZEŻENIE: Praca maszynami może spowodować wyrzucenie ciał obcych w oczy użytkownika, co może doprowadzić do poważnych urazów oczu. Przed rozpoczęciem pracy maszyną należy zawsze założyć gogle ochronne lub okulary z osłonami bocznymi, a w stosownych przypadkach także pełną osłonę na twarz. Zalecamy nakładanie na zwykłe okulary maski zabezpieczającej o szerokim polu

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Na tej stronie pokazano i opisano symbole bezpieczeństwa, które mogą występować na produkcie. Przed podjęciem próby złożenia i użycia urządzenia należy przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje dotyczące maszyny oraz zastosować się do nich.

	Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa	Ostrzeżenia istotne dla bezpieczeństwa użytkownika.
	Noś okulary ochronne	Podczas używania produktu należy zawsze nosić gogle ochronne lub okulary ochronne z osłonami bocznymi, a także pełną osłonę na twarz.
	Noś ochronniki słuchu	Podczas pracy urządzeniem należy zawsze nosić ochronniki słuchu.
	Przeczytaj instrukcję operatora	Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją użytkownika.
	Osoby postronne trzymaj z daleka	Osoby postronne muszą stać w odległości co najmniej 15 m.
	CE	Ten produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami WE.
	UKCA	Produkt jest zgodny z obowiązującym ustawodawstwem Wielkiej Brytanii.
	WEEE	Zużytych wyrobów elektrycznych nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy je oddać do autoryzowanego punktu recyklingu.
	Symbol IP	Ochrona przed strumieniami wody
	Wolt	Napięcie
	Ampery	Prąd
	Herc	Częstotliwość (cykli na sekundę)
	Wat	Moc
	Minuty	Czas
	Metr sześcienny na godzinę	Objętość powietrza
	Kilometry na godzinę	Prędkość powietrza

PL

	Prąd zmienny	Rodzaj prądu
	Prąd stały	Rodzaj lub charakterystyka prądu
n_0	Prędkość bez obciążenia	Prędkość obrotowa bez obciążenia
... /min	Na minutę	Obroty na minutę

Podczas używania urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym następujących zaleceń:

OGÓLNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYWANIA MASZYN

⚠ OSTRZEŻENIE: Prosimy przeczytać wszystkie ostrzeżenia i instrukcje oraz przestudiować specyfikację i ilustracje dostarczone wraz z maszyną. Niestosowanie się do wszystkich podanych niżej instrukcji może doprowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

PL

WSZYSTKIE OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.

Termin „maszyna” występujący w ostrzeżeniach dotyczy maszyny elektrycznej o zasilaniu sieciowym (przewodowej) lub akumulatorowym (beprzewodowej).

BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY

- Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie w miejscu pracy. Bałagan i złe oświetlenie sprzyjają wypadkom.
- Maszyn nie należy używać w miejscach zagrożonych wybuchem, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłu. Maszyny wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary.
- W czasie pracy maszynę należy trzymać z dala od dzieci i osób postronnych. Chwila nieuwagi może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

- Wtyczki maszyny muszą pasować do gniazdka. Nigdy w jakikolwiek sposób nie wolno przerabiać wtyczki. Do maszyn wymagających uziemienia nie należy używać przejściówek. Oryginalne wtyczki i pasujące do nich gniazdka zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- Należy unikać dotykania ciałem powierzchni uziemionych, takich jak np. rury, kaloryfery, kuchenki i lodówki. Uziemienie ciała zwiększa ryzyko porażenia prądem.

- Maszyny nie należy używać podczas deszczu lub w warunkach dużej wilgotności. Woda dostająca się do maszyny może zwiększyć ryzyko porażenia prądem lub awarii, która może doprowadzić do urazów ciała.
- Nie należy nadwyryzać przewodu. Nigdy nie należy używać przewodu do noszenia lub ciągnięcia maszyny; nie wolno chwycić za przewód, aby wyjąć wtyczkę z kontaktu. Przewód należy chronić przed gorącem, ropą, olejem, ostrymi krawędziami i poruszającymi się częściami. Zaplątane lub uszkodzone przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- Podczas używania maszyny na dworze należy stosować przedłużacz nadający się do używania na dworze. Używanie przewodu przeznaczonego do stosowania na dworze zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- Jeżeli użycie maszyny w miejscu o dużej wilgotności jest nieuniknione, należy stosować zasilanie zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym. Używanie wyłącznika różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

- Podczas używania maszyny należy zachowywać czujność, patrzeć, co się robi i kierować się zdrowym rozsądkiem. Nie należy używać maszyny, gdy użytkownik jest zmęczony, albo pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi w czasie posługiwania się maszyną może spowodować poważne urazy.
- Należy używać środków ochrony osobistej. Należy zawsze nosić okulary ochronne. Stosowanie w odpowiednich warunkach sprzętu ochronnego takiego jak np. maska przeciwpyłowa, obuwie ochronne z podeszwami antypoślizgowymi, kask lub ochronniki słuchu zmniejszy ewentualne obrażenia.
- Nie należy dopuszczać do przypadkowego włączenia. Należy pilnować, aby przed podłączeniem maszyny do zasilania i/lub baterii akumulatorowej oraz przed podniesieniem i przeniesieniem przełącznik był ustawiony w pozycji „wylączone”. Trzymanie palca na przełączniku włączającym w czasie przenoszenia maszyn lub podłączanie ich do zasilania, gdy przełącznik ustawiony jest w pozycji „włączone”, może doprowadzić do wypadku.
- Przed włączeniem maszyny należy usunąć wszystkie klucze regulacyjne i inne narzędzia. Klucz zaczepiony o obracającą się część maszyny może spowodować obrażenia.

- **Nie należy sięgać za daleko. Należy zawsze dbać o utrzymanie równowagi i pewne podparcie nóg.** W nieprzewidzianych sytuacjach zapewnią to lepszą kontrolę nad maszyną.
- **Należy nosić odpowiednią odzież. Nie powinno się nosić luźnych ubrań ani biżuterii.** Włosy i odzież należy trzymać w bezpiecznej odległości od poruszających się części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zaczepić się o poruszające się części.
- **Jeżeli urządzenie jest przystosowane do podłączania do odsysacza pyłu i urządzenia zbierającego, należy dopilnować, aby systemy te były podłączone i właściwie stosowane.** Używanie systemów służących do pochłaniania pyłu może zmniejszyć zagrożenia związane z pyłem.
- **Nie wolno dopuścić do tego, aby pocucie znajomości maszyn wynikające z ich częstego używania doprowadziło do lekceważenia i ignorowania zasad bezpieczeństwa.** Jedno lekkomyślne działanie może w ułamku sekundy doprowadzić do ciężkich urazów.

UŻYWANIE I PIELEGNACJA MASZyny

- **Maszyny nie należy forsować. Należy używać maszyny odpowiedniej do wykonywanej pracy.** Odpowiednia maszyna wykona pracę lepiej i bezpieczniej, gdy pozwoli się jej pracować z prędkościami/obrotami do jakich została zaprojektowana.
- **Nie należy używać maszyny, jeżeli przełącznik zasilania nie włącza jej lub nie wyłącza.** Maszyna, której nie da się kontrolować przełącznikiem, jest potencjalnie niebezpieczna i wymaga naprawy.
- **Przed przystąpieniem do regulacji maszyny oraz przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem maszyny na miejsce, należy odłączyć ją od zasilania i/lub wyjąć akumulator.** Tego typu zapobiegawcze środki ostrożności zmniejszają ryzyko przypadkowego włączenia się maszyny.
- **Nieużywane maszyny należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wolno dopuszczać do obsługi maszyn przez osoby, które nie znają maszyn lub nie zapoznały się z niniejszą instrukcją.** W rękach nieprzeszkolonych użytkowników maszyny mogą stanowić zagrożenie.
- **Maszyny i akcesoria należy utrzymywać w dobrym stanie. Należy kontrolować, czy części ruchome nie są odchylone od osi, nie zacinają się i nie są pęknięte lub uszkodzone w inny sposób, który mógłby wpłynąć na działanie maszyny. Jeśli maszyna jest uszkodzona, przed użyciem należy ją naprawić.** Wiele wypadków wynika ze złej konserwacji maszyn.
- **Należy dbać o czystość i naostwienie maszyn tnących.** Odpowiednio utrzymane maszyny tnące z ostrymi krawędziami tnącymi są mniej narażone na zakleszczanie się i łatwiej jest je kontrolować.
- **Maszyny, akcesoriów, wiertel, bitów, itp. należy używać zgodnie z niniejszą instrukcją, z uwzględnieniem warunków i rodzaju wykonywanej pracy.** Korzystanie z maszyny niezgodnie z przeznaczeniem może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- **Należy dbać o to, aby uchwyt i powierzchnie do trzymania były suche, czyste i niezaplamione olejem lub smarem.** Śliskie uchwyt nie pozwalają w bezpieczny sposób kontrolować maszyny w nieprzewidzianych sytuacjach.

UŻYWANIE I PIELEGNACJA MASZyny AKUMULATOROWEJ

- **Do ładowania należy używać wyłącznie ładowarki wskazanej przez producenta.** Użycie ładowarki pochodzącej od jednego akumulatora do ładowania innego akumulatora grozi pożarem.
- **Maszyn należy używać wyłącznie z dedykowanymi do nich akumulatorami.** Użycie jakichkolwiek innych akumulatorów grozi obrażeniami i pożarem.
- **Jeżeli akumulator nie jest używany, należy go przechowywać z dala od innych przedmiotów metalowych, np. spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub i innych drobnych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zwarcie wyprowadzeń akumulatora.** Zwarcie wyprowadzeń akumulatora może doprowadzić do oparzeń lub pożaru.
- **W niesprzyjających warunkach może dojść do wycieku cieczy z akumulatora. Należy wtedy unikać wszelkiego kontaktu z tą cieczą. W razie przypadkowego kontaktu ze skórą, zabrudzone miejsce należy obficie przemyć wodą. Jeżeli płyn dostanie się do oczu, należy dodatkowo zasięgnąć porady lekarza.** Płyn wyciekający z akumulatora może powodować podrażnienie lub oparzenia.
- **Nie należy używać akumulatorów lub maszyn, które są uszkodzone lub zostały poddane przeróbkom.** Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą zachowywać się w sposób nieprzewidywalny, co może doprowadzić do pożaru lub wybuchu lub stwarzać ryzyko urazów.
- **Nie należy narażać akumulatora lub maszyny na kontakt z ogniem lub zbyt wysokimi temperaturami.** Ogień lub temperatury przekraczające 130°C mogą doprowadzić do wybuchu.
- **Należy przestrzegać wszystkich instrukcji ładowania. Nie należy ładować akumulatora lub**

PL

maszyny poza przedziałem temperatur podanym w instrukcji. Ładowanie w sposób nieprawidłowy lub w temperaturze wykraczającej poza określony zakres może doprowadzić do uszkodzenia akumulatora i zwiększa ryzyko pożaru.

SERWISOWANIE

- Serwisowanie elektronarzędzia należy powierzać wykwalifikowanemu serwisantowi, a do naprawy używać wyłącznie części zamiennych identycznych z oryginalnymi. Zapewni to bezpieczeństwo eksploatacji elektronarzędzia.
- Uszkodzonych akumulatorów nie należy nigdy naprawiać. Jakiegokolwiek czynności serwisowe przy akumulatorach powinny być wykonywane wyłącznie przez producenta lub pracowników autoryzowanego serwisu.

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE!

PL

SZKOLENIE

- W następujących przypadkach nigdy nie należy pozwalać używać tego urządzenia: dzieci, osoby o ograniczeniach fizycznych, czuciowych lub psychicznych, osoby bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy oraz osoby, które nie zapoznały się z niniejszą instrukcją.
- Za wypadki lub szkody wyrządzone osobom trzecim i ich własności odpowiada operator lub użytkownik.

PRZYGOTOWANIE

- Przed użyciem należy sprawdzić przewód zasilający i przedłużyć pod kątem uszkodzenia. Nie należy używać urządzenia, jeżeli baterie lub akumulator są uszkodzone.

UŻYTKOWANIE

- W następujących sytuacjach należy odłączyć baterie lub akumulator:
 1. Za każdym razem, gdy użytkownik zostawia maszynę;
 2. Przed usunięciem zatoru;
 3. Przed kontrolą, czyszczeniem lub wykonywaniem prac przy urządzeniu;
 4. Jeżeli urządzenie zacznie nietypowo drgać.
- Na pochyłościach należy zawsze dbać o zachowanie równowagi.

- Należy chodzić, a nie biegać.
- Należy dbać o czystość i drożność wszystkich wlotów powietrza układu chłodzenia.
- Narzędzia należy używać tylko o rozsądnych porach dnia – nie wcześniej rano i nie późno wieczór, gdy mogłoby to przeszkadzać innym ludziom.
- W warunkach znacznego zapylenia zaleca się lekko zwilżać oczyszczane powierzchnie lub używać przystawki nawilżającej.

⚠ OSTRZEŻENIE: Uwaga na obracające się części!

- Należy używać pełnego przedłużenia dyszy dmuchawy, tak aby doprowadzać strumień powietrza blisko ziemi.
- Nie należy używać maszyny w pobliżu otwartych okien, itp.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Elektronarzędzie może być używane w czasie deszczu lub w warunkach wysokiego poziomu wilgoci. Po zakończeniu pracy elektronarzędzie należy wysuszyć.
- Należy dbać o to, aby wszystkie nakrętki, śruby i wkręty były dokręcone, tak aby urządzenie działało w sposób całkowicie bezpieczny.
- Zużyte lub uszkodzone części należy wymieniać.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.

⚠ OSTRZEŻENIE: Aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub urazów:

WAŻNE

PRZED UŻYCIEM UWAŻNIE PRZECZYTAJ.

ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.

- Nie należy pozwalać dzieciom używać dmuchawy jako zabawki. Używanie urządzenia przez lub w pobliżu dzieci wymaga szczególnej uwagi.
- Jeżeli dmuchawa nie działa tak, jak powinna, została upuszczona, uszkodzona lub wpadła do wody, należy ją oddać do centrum serwisowego.
- Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do otworów. Nie wolno używać urządzenia z zapchanymi otworami. Chronić przed kurzem, kłódkami, włosami i wszystkim, co może zmniejszać przepływ powietrza.

- Szczególną ostrożność należy zachowywać podczas sprzątania na schodach.
- Gdy wtyczka akumulatora jest włożona do narzędzia, dmuchawy nie należy zostawiać bez nadzoru. Gdy dmuchawa nie jest używana oraz przed serwisowaniem należy wyjąć z niej akumulator.
- Nie należy dotykać mokrymi rękoma ładowarki, w tym także jej wtyczki i wyprowadzeń.
- Akumulatora nie należy ładować na dworze.

⚠ OSTRZEŻENIE:

- Przed użyciem akumulator należy wyjąć z urządzenia.
- Akumulator należy zutylizować w sposób bezpieczny.
- **NIE NALEŻY** próbować odtkać urządzenia bez wcześniejszego wyjęcia z niego akumulatora.
- **Należy dbać o to, aby dmuchawa i jej uchwyt były suche, czyste i niezaplamione olejem lub smarem.** Do czyszczenia należy zawsze używać czystej ściereczki. Do czyszczenia dmuchawy nigdy nie należy stosować płynów hamulcowych, benzyny, produktów ropopochodnych lub jakichkolwiek innych silnych rozpuszczalników. Stosowanie tej zasady ograniczy ryzyko uszkodzenia plastikowej obudowy.
- **W przypadku pojawienia się źródła zapłonu takiego jak np. świeczka w podgrzewaczu do wody, akumulatory mogą wybuchnąć.** Aby ograniczyć ryzyko ciężkich urazów ciała, nigdy nie należy używać jakichkolwiek produktów bezprzewodowych w obecności otwartych płomieni. Wybuch akumulatora może spowodować wyrzucenie w powietrze odpadów i substancji chemicznych. W przypadku zetknięcia się z nimi, zabrudzone miejsce trzeba natychmiast przepłukać wodą.
- **Nigdy nie należy używać urządzenia bez zainstalowania właściwego osprzętu.** Należy zawsze pilnować, aby rura dmuchawy była zainstalowana.
- **Nigdy nie należy używać urządzenia w pobliżu ognia lub gorącego popiołu.** Używanie w pobliżu ognia lub popiołu może rozprzestrzenić ogień i doprowadzić do poważnych urazów i/lub strat materialnych.
- **Nigdy nie należy używać dmuchawy do rozprowadzania chemikaliów, nawozów lub jakichkolwiek innych substancji toksycznych.** Rozprowadzanie tych substancji może doprowadzić do ciężkich urazów operatora lub osób postronnych.

- **Niniejszą instrukcję należy zachować.** Zachęcamy do częstego korzystania z niej. Instrukcja może też posłużyć do przeszkolenia innych osób, które będą używały maszyny. Aby zapobiec niewłaściwemu użytkowaniu i możliwym urazom, jeśli maszyna zostanie komuś pożyczona, osobie tej należy również udostępnić niniejszą instrukcję.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ!

SPECYFIKACJA

Napięcie	56 V 
Maksymalną objętość powietrza	1020 m³/h
Maksymalną prędkość powietrza	232 km/h
Maksymalna siła dmuchawy	19 N
Zalecana temperatura użytkowania	От -15 до 40°C
Zalecana temperatura przechowywania	От -20 до 70°C
Przybliżony czas działania (z akumulatorem EGO 56 V 5,0 Ah)	15 min (Turb)
	22 min (Duża prędkość)
	120 min (Mała prędkość)
Ciężar dmuchawy (bez akumulatora, z rurą)	5,7 kg
Zmierzony poziom mocy akustycznej L_{WA}	94,6 dB(A) K=0,8 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora L_{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej L_{WA} (zmierzony zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE)	95 dB(A)
Drgania a_h	0,522 m/s² K=1,5 m/s²

- Deklarowana całkowita wartość drgań została zmierzona zgodnie ze standardowymi metodami testowania i może służyć do porównywania różnych maszyn.
- Deklarowana całkowita wartość drgań może również służyć do wstępnej oceny narażenia na drgania.

UWAGA: Emisja drgań podczas rzeczywistego stosowania maszyny może różnić się od deklarowanej

PL

wartości, w której maszyna jest używana. Aby się zabezpieczyć, w rzeczywistych warunkach użytkowania użytkownik powinien nosić rękawice i nauszniki ochronne.

LISTA ELEMENTÓW W OPAKOWANIU

NAZWA CZĘŚCI	ILOŚĆ
Dmuchawa	1
Rura nadmuchowa	3
Instrukcja operatora	1

OPIS

ZAPOZNANIE SIĘ Z DMUCHAWĄ (Rys. A & B)

1. Uchwyt
2. Przycisk wyjmowania akumulatora
3. Zatrask
4. Styki elektryczne
5. Mechanizm odłączania
6. Wlot powietrza
7. Rura przednia (Rura zakrzywiona płaska)
8. Wylot powietrza
9. Rura przednia (Rura cylindryczna)
10. Rura środkowa
11. Dźwignia sterująca
12. Regulowana uprząż
13. Pokrętko schowka na rurę do dmuchawy
14. Przycisk Turbo
15. Pokrętko prędkość/blokada
16. Spust prędkości powietrza
17. Nakrętka motylkowa
18. Rowek do wieszania węża

⚠ OSTRZEŻENIE: Bezpieczne używanie tego produktu wymaga zrozumienia informacji podanych na narzędziu oraz w niniejszej instrukcji obsługi. Konieczna jest także znajomość realizowanego projektu. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z wszystkimi jego funkcjami oraz z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa.

MONTAŻ

⚠ OSTRZEŻENIE: Bezpieczne używanie maszyny wymaga zrozumienia informacji podanych na maszynie oraz w niniejszej instrukcji obsługi. Konieczna jest także znajomość realizowanego projektu. Używanie urządzenia z uszkodzonymi lub brakującymi częściami może doprowadzić do poważnych urazów ciała.

⚠ OSTRZEŻENIE: Nie należy próbować przerabiać urządzenia lub tworzyć akcesoriów, które nie są zalecane do używania w dmuchawie. Wszelkie tego typu zmiany lub modyfikacje są niedozwolone i mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji oraz poważnych urazów ciała.

⚠ OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu, które mogłoby spowodować urazy ciała, na czas mocowania części należy zawsze wyjmować z maszyny akumulator.

MONTAŻ RUR DMUCHAWY

1. Do dmuchawy przeznaczone są 3 rury: dwie rury przednie (rura cylindryczna i płaska rura zakrzywiona) oraz rura środkowa (Rys. C).
2. Najpierw założyć rurę cylindryczną na rurę środkową. Dopasować rowki na rurze cylindrycznej do pokrętła na rurze środkowej (Rys. D).
3. Popchnąć rurę środkową do przodu, aż pokrętko zaczepi się o rowki. Następnie przekręcić rurę środkową w kierunku zaznaczonym strzałką, aż pokrętko przesunie się w pozycję blokady (Rys. E).

Rys. C i D – Opis części patrz poniżej:

C-1	Rura cylindryczna	D-1	Pokrętko
C-2	Rura zakrzywiona płaska	D-2	Rowki do różnych pozycji blokady
C-3	Rura środkowa		

⚠ UWAGA: Przed zablokowaniem rury środkowej podczas obracania, użytkownik zobaczy wbudowany ogranicznik, który daje pewien opór. Kontynuować obracanie rury wokół ogranicznika aż rura przesunie się w pozycję zablokowaną.

4. Rurę można skrócić lub wydłużyć odpowiednio do własnych preferencji przez zablokowanie rury środkowej w różnych pozycjach (Rys. F).

Rys. F – Opis części patrz poniżej:

F-1	Zablokowanie w pierwszej pozycji
F-2	Zablokowanie w drugiej pozycji

5. Zamocować moduł rury na obudowie dmuchawy w ten sam sposób (Rys. G).

W celu założenia do dmuchawy rury zakrzywionej należy wykonać te same czynności.

6. Aby zdjąć moduł rury z obudowy dmuchawy lub rozłączyć obydwie rury, najpierw należy przekręcić rurę w kierunku odblokowywania w celu otwarcia zatrasku, a potem pociągnąć rurę prosto na zewnątrz.

UŻYTKOWANIE

⚠ OSTRZEŻENIE: Nie wolno dopuścić do tego, aby znajomość narzędzia doprowadziła do nieuwagi. Należy pamiętać, że do spowodowania poważnych obrażeń wystarczy zaledwie chwila nieuwagi.

⚠ OSTRZEŻENIE: Nie należy używać końcówek lub akcesoriów innych niż zalecane przez producenta produktu. Używanie końcówek lub akcesoriów innych niż zalecane może doprowadzić do poważnych obrażeń.

⚠ OSTRZEŻENIE: Przed montażem części, regulacją i czyszczeniem oraz gdy produkt nie jest używany należy zawsze wyjąć z niego akumulator. Wyjęcie akumulatora zapobiega przypadkowemu włączeniu, które mogłoby spowodować ciężkie urazy ciała.

Przed każdym użyciem należy skontrolować cały produkt pod kątem uszkodzonych, brakujących lub obluźwionych części takich jak śruby, wkręty, nakrętki, nasadki, itp. Wszystkie elementy połączeniowe i nasadki należy mocno dokręcić. Nie używać produktu zanim wszystkie brakujące lub uszkodzone części nie zostaną wymienione.

UWAGA: W nagłych wypadkach należy rozpiąć klamrę na piersiach i zdjąć dmuchawę.

ZASTOSOWANIE

Urządzenia można używać wyłącznie do celów podanych poniżej:

- Sprzątanie twardych powierzchni takich jak podjazdy i chodniki.
- Usuwanie z tarasów i podjazdów liści i igieł sosny.

UWAGA: Maszyny należy używać tylko do celów zgodnych z przeznaczeniem. Wszelkie inne zastosowania uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem.

INSTALOWANIE/WYJMOWANIE AKUMULATORA

Naładować przed pierwszym użyciem.

W urządzeniu należy używać wyłącznie akumulatorów i ładowarek podanych na rys. A.

⚠ UWAGA: Aby uzyskać najlepsze wyniki, zalecamy używanie akumulatora EGO 56 V BA2800 (5,0 Ah) lub dowolnego innego akumulatora EGO 56 V o większej pojemności.

■ Instalowanie(Rys. H)

Należy wyrównać żeberka akumulatora względem szczelin mocujących i wsunąć akumulator do ładowarki aż da się słyszeć kliknięcie.

■ Wyjmowanie(Rys. I)

Należy wcisnąć przycisk wyjmowania akumulatora i wysunąć akumulator.

⚠ OSTRZEŻENIE: Gdy użytkownik naciska przycisk wyjmowania akumulatora, należy zawsze uważać na swoje stopy oraz miejsce, w którym znajdują się dzieci i zwierzęta. Upuszczenie akumulatora może doprowadzić do poważnych urazów. NIGDY nie należy wyjmować akumulatora, gdy znajduje się on wysoko.

USTAWIANIE DMUCHAWY PLECAKOWEJ W ODPOWIEDNIEJ POZYCJI

⚠ OSTRZEŻENIE: Aby ograniczyć ryzyko urazów, podczas pracy maszyną należy nosić odpowiednią odzież. Nie należy nosić luźnych ubrań ani biżuterii. Należy nosić środki ochrony oczu i ochronniki słuchu. Należy nosić ciężkie długie spodnie, solidne buty i rękawice. Nie należy nosić krótkich spodni lub sandałów ani używać narzędzia na bosą.

PL

Regulacja uprząży podtrzymującej

1. Przełożyć rękę przez paski plecaka, aby włożyć sobie dmuchawę na plecy.
2. Tymczasowo wyregulować obydwa paski naramienne w wygodnej pozycji (Rys. J), upewnić się, aby w wygodnej pozycji znajdował się również łokieć.
3. Zapiąć sprzączkę piersiową i w razie potrzeby wyregulować jej długość (Rys. K).
4. Zapiąć sprzączkę biodrową i wyregulować jej długość, tak aby plecak opierał się na biodrach użytkownika (Rys. L i M).

UWAGA: Plecak nie może znajdować się na plecach zbyt wysoko; powinno się go umieścić raczej bliżej bioder niż blisko ramion.

5. Poprawić paski naramienne tak, aby były bezpieczne i wygodne. Upewnić się, że plecak bezpiecznie spoczywa na plecach użytkownika, ciężar plecaka powinien być podtrzymywany pasem biodrowym, nie może się nadmiernie poruszać podczas poruszania się użytkownika (Rys. N).
6. Nadmiar długości pasa biodrowego zamocować z obu stron gumką (Rys. O).
7. Aby zdjąć maszynę z pleców, wystarczy nacisnąć i otworzyć sprzączki biodrową i piersiową i opuścić maszynę (Rys. Q).

Regulacja uchwytu sterującego

1. Poluzować nakrętkę motylkową, aby przestawić uchwyt do przodu lub do tyłu, odpowiednio do potrzeb (Rys. Q i R), następnie dokręcić nakrętkę motylkową w celu zablokowania uchwytu w wybranej pozycji.
2. W celu uzyskania komfortu uchwyt można też odpowiednio do potrzeb obrócić (Rys. S).
3. Aby powiększyć powierzchnię sprzątania, należy przesunąć rurę w lewo lub w prawo (Rys. T).

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE DMUCHAWY (Rys. U)

Tylko spust prędkości powietrza

- Aby włączyć dmuchawę, należy wcisnąć spust prędkości powietrza.
- Prędkość powietrza nadmuchiwanego przez dmuchawę jest sterowana spustem z regulacją prędkości. Silniejsze wciśnięcie spustu zwiększa prędkość nadmuchiwanego powietrza; słabszy nacisk na spust powoduje zmniejszenie prędkości nadmuchu. Prędkość należy dostosować do wykonywanych prac.
- Aby wyłączyć dmuchawę, wystarczy puścić spust prędkości powietrza.

Tylko pokrętło prędkość/blokada

Za pomocą pokrętła prędkość/blokada dmuchawę można włączyć i zablokować z dowolnym ustawieniem prędkości.

- Aby włączyć dmuchawę, pokrętło prędkość/blokada należy przekręcić w prawo (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara). Im pokrętło jest bardziej przekręcone w prawo, tym większa jest prędkość nadmuchu.
- Aby zmniejszyć prędkość powietrza, pokrętło prędkość/blokada należy przekręcić w lewo (przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara). Aby wyłączyć dmuchawę, należy kręcić pokrętłem prędkość/blokada w lewo aż do pozycji „wyłączone”.
- Aby wyłączyć dmuchawę, należy kręcić pokrętłem prędkość/blokada w lewo aż do pozycji „wyłączone”.

Informacja: Jeśli przed włączeniem dmuchawy pokrętło prędkość/blokada nie zostanie przekręcone do pozycji „wyłączone”, wówczas po włożeniu naładowanej baterii dmuchawa nie włączy się poprzez pokrętło prędkość/blokada. Jest to mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym włączeniem. Wciśnięcie spustu prędkości powietrza może spowodować wyłączenie mechanizmu zabezpieczającego.

Wciśnięcie w czasie pracy przycisku turbo powoduje chwilowe zwiększenie prędkości powietrza do maksymalnego poziomu. Gdy przycisk turbo zostanie puszczone, dmuchawa wróci do poprzednio ustawionej prędkości.

Rys. U – Opis części patrz poniżej:

U-1	Pokrętło prędkość/blokada	U-3	Spust prędkości powietrza
U-2	Przycisk Turbo		

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z DMUCHAWY

- Aby nie rozrzucać śmieci, należy omijać strumieniem powietrza z dmuchawy zewnętrzne krawędzie kupek śmieci. Nigdy nie należy kierować strumienia powietrza bezpośrednio w środek kupki śmieci.
- Aby ograniczyć poziom hałasu, należy ograniczyć liczbę jednocześnie używanych urządzeń.
- Należy używać grabi i mioteli, aby przed użyciem dmuchawy wzruszyć zanieczyszczenia. Przy dużym zapyleniu, o ile tylko jest dostępna woda, dobrze jest lekko zwilżyć sprzątaną powierzchnię.
- Należy uważać na dzieci, zwierzęta domowe, otwarte okna i świeżo umyte samochody, zanieczyszczenia należy usuwać w bezpiecznej od nich odległości.
- Po zakończeniu używania dmuchaw i innych urządzeń, należy posprzątać. Odpady należy usunąć we właściwy sposób.
- Ponieważ silne wibracje i hałas mogą być szkodliwe dla zdrowia, nie zaleca się długotrwałego używania dmuchawy na wysokich obrotach.

KONSERWACJA

⚠ OSTRZEŻENIE: Podczas serwisowania należy używać wyłącznie części zamiennych identycznych z oryginalnymi. Używanie jakichkolwiek innych części stwarza ryzyko i może spowodować usterkę produktu. Aby zagwarantować bezpieczeństwo i niezawodność, wszystkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych techników serwisu.

⚠ OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, na czas czyszczenia lub wykonywania prac konserwacyjnych należy zawsze wyjmować z urządzenia akumulator.

KONSERWACJA OGÓLNA

Podczas czyszczenia części plastikowych należy unikać używania rozpuszczalników. Pod wpływem kontaktu z różnego rodzaju rozpuszczalnikami dostępnymi w handlu większość tworzyw może ulec uszkodzeniu. Do usuwania zabrudzeń, kurzu, oleju, smaru itp. należy używać czystych ściereczek.

⚠ OSTRZEŻENIE: Nigdy nie należy dopuszczać do zetknięcia się części plastikowych z substancjami takimi jak płyn hamulcowy, benzyna, produkty ropopochodne, oleje penetrujące itp. Substancje chemiczne mogą uszkodzić, osłabić lub zniszczyć tworzywa, co może w konsekwencji spowodować poważne obrażenia.

PRZECHOWYWANIE

- Wyjąć akumulator z dmuchawy.
- Z dmuchawy i jej wlotów powietrza należy usunąć wszystkie zanieczyszczenia.
- Dopasować pokrętko schowka na rurę do dmuchawy do rowka do mocowania rury oraz zaczepić rurę dmuchawy na obudowie schowka na baterie (Rys. V i W).
- Przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Narzędzie należy chronić przed żrącymi substancjami takimi jak chemia ogrodnicza i sól do usuwania lodu.

Rys. V – Opis części patrz poniżej:

V-1	Pokrętko schowka na rurę do dmuchawy
V-2	Rowek do wieszania węża

Ochrona środowiska



Urządzeń elektrycznych, zużytych akumulatorów i ładowarki nie należy wyrzucać do zwykłych zmieszanych śmieci domowych! Produkt należy oddać do zbiórki selektywnej w autoryzowanym punkcie recyklingu. Elektronarzędzia należy oddawać do przyjaznego dla środowiska zakładu recyklingu.

PL

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Dmuchawa nie działa.	■ Akumulator nie jest założony do dmuchawy. ■ Dmuchawa i akumulator nie kontaktują. ■ Akumulator jest rozładowany. ■ Akumulator lub dmuchawa jest zbyt gorący/-a. ■ Przed włączeniem dmuchawy pokrętko prędkość/blokada nie zostało przekręcone do pozycji „wyłączone”.	■ Włożyć akumulator do dmuchawy. ■ Wyjąć akumulator, sprawdzić styki i założyć akumulator z powrotem. ■ Naładować akumulator. ■ Ostudzić akumulator i dmuchawę do temperatury poniżej 67°C. ■ Wcisnąć spust prędkości powietrza, aby wyłączyć mechanizm zabezpieczający i włączyć dmuchawę lub najpierw przekręcić pokrętko prędkość/blokada w pozycję „wyłączone”.
Znaczny spadek prędkości powietrza.	■ Przeciążenie silnika. ■ Wlot powietrza jest zapchany odpadami.	■ Skontaktować się z punktem serwisowym EGO w celu dokonania naprawy. ■ Wyjąć akumulator, wyczyścić/usunąć odpady.
Przy prędkości turbo dmuchawa przestaje pracować.	■ Dmuchawa pobierała z akumulatora prąd o dużym natężeniu i przechodzi w tryb auto-ochrony.	■ Po tym jak zgaśnie kontrolka LED akumulatora należy przestawić przełącznik w pozycję wyłączenia i ponownie włączyć dmuchawę. Aby ponownie włączyć dmuchawę, należy wyjąć akumulator i podłączyć go z powrotem.

PL

GWARANCJA

POLITYKA GWARANCYJNA EGO

W celu zapoznania się z wszystkimi warunkami polityki gwarancyjnej EGO prosimy odwiedzić stronę egopowerplus.eu.

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY!



PŘEČTĚTE SI NÁVOD K OBSLUZE

POZNÁMKA: Tyto pokyny musí být k dispozici také v jiném formátu, např. na webových stránkách.

VAROVÁNÍ: Z důvodu bezpečnosti by měl všechny opravy a výměny provádět kvalifikovaný servisní technik.

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY

Účelem bezpečnostních symbolů je upoutat vaši pozornost k případným nebezpečím. Bezpečnostní symboly a jejich vysvětlení vyžadují vaši zvýšenou pozornost a porozumění. Výstražné symboly samy o sobě nevylučují žádné nebezpečí. Pokyny a varování nejsou náhradou vhodných opatření pro prevenci úrazů.

VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto stroje si přečtěte a porozumějte všem bezpečnostním pokynům v tomto návodu k obsluze, včetně všech bezpečnostních výstražných symbolů, jako jsou „**NEBEZPEČÍ**“, „**VAROVÁNÍ**“ a „**UPOZORNĚNÍ**“. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár anebo vážná poranění osob.

PREVENCE POŠKOZENÍ A INFORMATIVNÍ ZPRÁVY

Upozorňují uživatele na důležité informace anebo pokyny, jejichž nedodržení může vést k poškození zařízení nebo jiného majetku. Každou zprávu přechází slovo „**POZNÁMKA**“ jako v následujícím příkladu:

POZNÁMKA: Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození zařízení anebo majetku.



VAROVÁNÍ: Při použití jakéhokoli stroje může dojít k vyvrstvení cizích těles do očí, což může způsobit jejich závažné poškození. Před použitím stroje si vždy nasadte ochranné brýle, ochranné brýle s bočními kryty nebo v případě potřeby obličejový štít. Na brýle nebo standardní ochranné brýle s bočními kryty doporučujeme použít ochrannou masku.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Na této stránce jsou zobrazeny a popsány bezpečnostní symboly, které se mohou objevit na výrobku. Před montáží a provozem si přečtěte, seznámte se a dodržujte veškeré pokyny ke stroji.

	Bezpečnostní upozornění	Bezpečnostní opatření týkající se vaší bezpečnosti.
	Používejte ochranu očí	Vždy noste ochranné brýle, ochranné brýle s bočními kryty nebo obličejový štít při použití tohoto výrobku.
	Používejte chrániče sluchu	Při práci s tímto výrobkem vždy používejte chrániče sluchu.
	Přečtěte si návod k obsluze	Z důvodu snížení rizika úrazu si musí uživatel přečíst návod k obsluze.
	Udržujte ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti	Udržujte ostatní osoby ve vzdálenosti aspoň 15 m.
	CE	Tento výrobek je v souladu s platnými směrnici ES.
	UKCA	Tento výrobek je v souladu s příslušnou britskou legislativou.
	WEEE	Odpadní elektrické výrobky se nesmí likvidovat s domovním odpadem. Odevzdejte je do autorizovaného recyklačního střediska.
IPX4	Symbol IP	Ochrana proti proudu vody
V	Voltů	Napětí
A	Ampérů	Proud
Hz	Hertzů	Frekvence (počet cyklů za sekundu)
W	Wattů	Výkon
min	Minut	Doba
m³/h	Metr krychlový za hodinu	Objem vzduchu
km/h	Kilometry za hodinu	Rychlost vzduchu
~	Střídavý proud	Druh proudu
≡	Stejnoseměrný proud	Druh nebo vlastnosti proudu
n ₀	Rychlost při chodu naprázdno	Otáčky při chodu naprázdno
... /min	Za minutu	Otáčky za minutu

CZ

Při používání elektrických zařízení je nutno vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, mimo jiné:

OBEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ STROJE

VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechny bezpečnostní výstrahy, pokyny, ilustrace a technické údaje dodané s tímto strojem. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/ nebo vážnému úrazu.

VŠECHNA VAROVÁNÍ A POKYNY USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Výraz „stroj“ v upozorněních označuje stroj napájený ze sítě (kabelový) nebo bateriový (akumulátorový).

BEZPEČNOST NA PRACOVÍŠTI

- Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře osvětlený. Nepořádek nebo neosvětlené pracovní oblasti bývají příčinou úrazů.
- Nepoužívejte stroje ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Stroje jsou zdrojem jiskření, které může zapálit prach nebo výpar.
- Při práci se strojem udržujte děti a přihlížející osoby v bezpečné vzdálenosti. Nesoustředěnost může způsobit ztrátu kontroly.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- Zástrčky stroje musí odpovídat zásuvce. V žádném případě nikdy neupravujte zástrčku. Nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky s uzemněnými stroji. Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a ledničky. Existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem, pokud je vaše tělo uzemněno.
- Nepřevozujte stroj v dešti nebo za mokra. Voda vstupující do stroje může zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem nebo poruchy, která by mohla mít za následek zranění osob.
- Nepoužívejte kabel nevhodným způsobem. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, vytahování nebo odpojování stroje z elektrické sítě. Udržujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo spletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při práci se strojem venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použití kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

- Pokud musíte se strojem pracovat ve vlhkém prostředí, použijte přerušovač zemního spojení (GFCI). Použití přerušovače zemního obvodu (GFCI) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

OSOBNÍ BEZPEČNOST

- Při práci se strojem buďte stále pozorní, sledujte, co děláte a používejte zdravý rozum. Nepoužívejte stroj, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Jediná chvilka nepozornosti při práci se strojem může mít za následek vážný úraz.
- Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné pomůcky, jako např. respirátor, protiskluzová bezpečnostní obuv, pevná přilba nebo chrániče sluchu používané ve vhodném prostředí sniží riziko úrazu.
- Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením ke zdroji napětí a/nebo akumulátoru, zvedáním nebo přenášením stroje se ujistěte, že vypínač je ve vypnuté poloze. Přenášení strojů s prstem na spínači nebo zapínání strojů se zapnutým spínačem vybízí k nehodám.
- Před zapnutím stroje odstraňte seřizovací klíče nebo nářadí. Nářadí nebo klíč, který zůstane upevněn k otáčející se části stroje, může způsobit zranění.
- Nenahýbejte se. Vždy udržujte pevný postoj a rovnováhu. To umožní lepší ovládání stroje v nečekaných situacích.
- Používejte vhodný oděv. Nenoste volný oděv ani šperky. Udržujte své vlasy a oblečení mimo dosah pohyblivých částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit do pohyblivých dílů.
- Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro připojení odsávání prachu a sběrnými zařízeními, zajistěte jejich správné připojení a řádnou funkci. Použití odsávání prachu může snížit nebezpečí týkající se prachu.
- Nedovolte, abyste se po získání zkušenosti častým používáním strojů stali neobezřetnými a ignorovali zásady bezpečnosti. Nedbalá činnost může způsobit vážné zranění za zlomek sekundy.

POUŽITÍ A PÉČE O STROJ

- Nevyvíjejte na stroj násilí. Použijte správný stroj pro danou aplikaci. Správný stroj bude pracovat lépe a bezpečněji rychleji, pro kterou byl navržen.
- Nepoužívejte stroj v případě, že vypínač nefunguje. Stroj, který nelze ovládat spínačem, je nebezpečný a musí se opravit.
- Před seřizováním, výměnou příslušenství nebo uskladněním stroje odpojte zástrčku ze zdroje napájení a/nebo vyjměte akumulátor, pokud je odnímatelný, ze stroje. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění stroje.

- **Nečinné stroje skladujte mimo dosah dětí a nedovolte osobám, které nejsou obeznámeny se zařízením nebo s těmito pokyny, aby je obsluhovaly.** Stroje jsou v rukou nequalifikované obsluhy nebezpečné.
- **Provádějte údržbu strojů a příslušenství.** Kontrolujte případnou nesouosost nebo ohyb pohybujících se částí, narušení dílů a ostatní podmínky, které mohou ovlivnit provoz stroje. V případě poškození nechte stroj před použitím opravit. Mnoho nehod a úrazů je způsobeno nedostatečně udržovanými stroji.
- **Udržujte žací stroje ostré a čisté.** Řádně udržované žací stroje s ostrými řeznými hranami nemají tendenci se ohýbat a lépe se ovládají.
- **Používejte stroj, příslušenství a strojové hroty atd. v souladu s těmito pokyny s přihlédnutím k pracovním podmínkám a práci, která má být provedena.** Použití stroje na činnosti jiné, než je určený použití, může vést k nebezpečným situacím.
- **Udržujte rukojeti a uchopovací plochy suché, čisté, bez oleje a maziva.** Kluzké rukojeti a plochy pro uchopení neumožňují bezpečnou manipulaci se strojem a jeho ovládání v nečekaných situacích.

POUŽITÍ A PÉČE O AKUMULÁTOROVÝ STROJ

- **K nabíjení používejte pouze nabíječku doporučenou výrobcem.** Nabíječka vhodná pro jeden typ akumulátoru může způsobit riziko požáru při použití s jiným akumulátorem.
- **Stroje používejte pouze se specifikovanými akumulátory.** Použití jiných akumulátorů může způsobit riziko úrazu a požáru.
- **Pokud akumulátor nepoužíváte, držte jej z dosahu kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo další drobné kovové předměty, které mohou propojit kontakty baterie.** Zkratování kontaktů baterie může způsobit spálení nebo požár.
- **V nevhodných podmínkách může z baterie unikat kapalina. Zabráňte kontaktu. Při náhodném kontaktu opláchněte zasažené místo vodou. Při zasažení očí kapalinou vyhledejte lékařskou pomoc.** Unikající kapalina z akumulátoru může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
- **Nepoužívejte akumulátor nebo stroj, který je poškozen nebo upraven.** Poškozené nebo upravené akumulátory se mohou chovat nepředvídatelně, což může vést k požáru, výbuchu nebo nebezpečí zranění.
- **Nevystavujte akumulátor ani stroj ohni nebo příliš vysoké teplotě.** Při vystavení ohni nebo teplotě nad 130°C může dojít k výbuchu.

- **Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte akumulátor nebo stroj mimo rozsah teplot uvedených v pokynech.** Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo stanovený rozsah může poškodit akumulátor a zvýšit riziko požáru.

SERVIS

- **Servis vašeho stroje svěřte kvalifikovanému opraváři, který používá pouze originální náhradní díly.** Tím zajistíte bezpečnost stroje.
- **Nikdy neopravujte poškozené akumulátory.** Servis akumulátorů může provádět pouze výrobce nebo autorizovaní poskytovatelé služeb.

PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY!

ŠKOLENÍ

- **Přístroj nesmí používat děti, osoby se sníženým fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi nebo osoby, které se neseznámily s těmito pokyny.**
- **Obsluha nebo uživatel je zodpovědný za nehody nebo ohrožení jiných osob nebo jejich majetku.**

CZ

PŘÍPRAVA

- **Před použitím zkontrolujte, zda nejsou baterie nebo akumulátory poškozené.** Zařízení nepoužívejte, pokud jsou baterie nebo akumulátory poškozené.

POUŽITÍ

- **Odpojte baterie nebo akumulátory:**
 1. Kdykoliv od stroje odcházejte;
 2. Před odstraněním překážky;
 3. Před kontrolou, čištěním nebo prací na zařízení;
 4. Pokud začne zařízení neobvykle vibrovat.
- **Ve svahu vždy dbejte na pevný postoj.**
- **Kráčejte, nikdy neběhejte.**
- **Všechny přívody vzduchu udržujte v čistotě.**
- **Doporučujeme používat stroj pouze ve vhodnou dobu – nikdy ne brzy ráno nebo pozdě v noci, kdy by to mohlo ostatní rušit.**
- **V prašném prostředí doporučujeme povrch mírně navlhčit, nebo použít rozprašovací nástavec.**

VAROVÁNÍ: Nebezpečné rotující části!

- Použijte kompletní nástavec trysky foukače, aby mohl proud vzduchu pracovat blízko u země.
- Stroj nepoužívejte v blízkosti otevřených oken atd.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Stroj lze používat v dešti nebo mokru. Po dokončení práce stroj vysušte.
- Řádně utahujte všechny šrouby a matice pro zajištění bezpečného provozního stavu zařízení.
- Opatřené nebo poškozené díly vyměňte.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Zařízení skladujte pouze v suchu.

VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem, nebo úrazu:

DŮLEŽITÉ

ČTĚTE PEČLIVĚ PŘED POUŽITÍM.

CZ

USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Foukač není hračkou pro děti. Děti mohou zařízení používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Pokud foukač nefunguje, jak by měl, upadl, byl poškozen, nebo upadl do vody, zašlete jej do servisního střediska.
- Do otvorů nevkládejte žádné předměty. Nepoužívejte se zakrytými otvory; udržujte otvory bez prachu, chuchvalců, vlasů a dalších nečistot, které by mohly omezit proud vzduchu.
- Při čištění schodů dbejte zvýšené opatrnosti.
- Nenechávejte foukač bez dozoru, pokud je v něm zapojena zástrčka akumulátoru. Pokud foukač nepoužíváte, nebo provádíte servis, vyjměte akumulátor.
- Nedotýkejte se nabíječky, zástrčky ani kontaktů nabíječky mokryma rukama.
- Akumulátor nenabíjete venku.

VAROVÁNÍ:

- Před likvidací vyjměte ze zařízení akumulátor.
- Akumulátor likvidujte bezpečným způsobem.

- **NEPOKOUŠEJTE** se odstranit překážky ze zařízení, aniž byste nejprve vyjmuli akumulátor.

- **Udržujte foukač a jeho rukojeti suché, čisté, bez oleje a maziva.** Při čištění vždy používejte čistý hadr. K čištění foukače nikdy nepoužívejte brzdové kapaliny, benzin, produkty na bázi ropy nebo silná rozpouštědla. Dodržování této zásady sníží riziko ztráty kontroly a poškození plastu krytu.
- **V přítomnosti zdroje vznícení, jako je např. hořák, mohou akumulátory vybuchnout.** Z důvodu snížení rizika vážného úrazu nikdy nepoužívejte akumulátorové výrobky v přítomnosti otevřeného ohně. Akumulátor, který vybuchne, může vymrštit úlomky nebo chemické látky. V případě zasažení okamžitě postižené místo omyjte vodou.
- **Nikdy jednotku nespouštějte bez instalace správného vybavení.** Vždy dbejte, aby byla instalovaná trubice foukače.
- **Foukač nikdy nepoužívejte v blízkosti ohně nebo horkého popela.** Použití v blízkosti ohně nebo popela může rozšířit oheň a vést v vážnému úrazu anebo poškození majetku.
- **Nikdy nepoužívejte foukač k aplikaci chemických látek, hnojiv nebo jiných toxických látek.** Aplikace těchto látek může vést k vážnému úrazu obsluhy nebo dalších osob.
- **Tyto pokyny uschovejte pro budoucí použití.** Často se na ně odkazujte a používejte je k instruování ostatních, kteří mohou tento stroj používat. Pokud tento stroj půjčujete někomu jinému, půjčte mu také tento návod, abyste zabránili zneužití výrobku a možnému zranění.

ULOŽTE SI TYTO POKYNY!

SPECIFIKACE

Napětí	56 V 
Maximální objem vzduchu	1020 m³/h
Maximální rychlosti vzduchu	232 km/h
Maximální síla foukače	19 N
Doporučená provozní teplota	0 °C -15 do 40 °C
Doporučená skladovací teplota	0 °C -20 do 70 °C
Přibližná doba chodu (s akumulátorem EGO 56V 5,0Ah)	15 min (Zvýšený výkon)
	22 min (Vysoká rychlost)
	120 min (Nízká rychlost)
Hmotnost foukače (bez akumulátoru, s trubicí)	5,7 kg

Měřená hladina akustického výkonu L_{WA}	94,6 dB(A) K=0,8 dB(A)
Hladina akustického tlaku na sluch obsluhy L_{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)
Zaručená úroveň akustického výkonu L_{WA} (měřeno podle směrnice 2000/14/ES)	95 dB(A)
Víbrace a_h	0,522 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Celková deklarovaná hodnota vibrací byla naměřena podle standardní zkušební metody a lze ji použít ke srovnání s jiným strojem;
- Celkovou deklarovanou hodnotu vibrací lze použít také k předběžnému stanovení expozičních limitů.

POZNÁMKA: Emise vibrací při konkrétním použití stroje se mohou lišit od deklarované hodnoty, při které se stroj používá; z důvodu ochrany provozovatele by měl uživatel ve skutečných pracovních podmínkách nosit rukavice a chrániče sluchu.

Obsah balení

NÁZEV DÍLU	MNOŽSTVÍ
Foukač	1
Trubice foukače	3
Návod k obsluze	1

Popis

SEZNAMTE SE SE SVÝM FOUKAČEM (obr. A)

1. Rukojet
2. Tlačítko pro uvolnění akumulátoru
3. Západka
4. Elektrické kontakty
5. Vysunovací mechanismus
6. Přívod vzduchu
7. Přední trubice (Zakřivená plochá trubka)
8. Výstup vzduchu
9. Přední trubice (Válcová trubka)
10. Prostřední trubice
11. Ovládací rukojet
12. Nastavitelný nosný popruh
13. Skladovací knoflík foukač trubice
14. Tlačítko zvýšení výkonu

15. Ovladač rychlost / pojistka
16. Spoušť pro ovládání proudění vzduchu
17. Křídlová matice
18. Drážka pro pověšení trubice

VAROVÁNÍ: Bezpečné používání tohoto výrobku vyžaduje porozumění informacím na stroji a v tomto návodu k obsluze a také znalost projektu, o který se pokoušíte. Před použitím výrobku se seznamte se všemi provozními funkcemi a bezpečnostními zásadami.

Montáž

VAROVÁNÍ: Pokud jsou některé díly poškozené, nebo chybí, nepoužívejte výrobek, dokud se díly nevymění. Použití tohoto výrobku s poškozenými nebo chybějícími díly může vést k vážnému úrazu.

VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se výrobek upravovat ani vytvářet příslušenství, které se k tomuto foukači nedoporučuje. Každá taková změna nebo úprava je nesprávná a může vést k nebezpečné situaci, která může zapříčinit vážný úraz.

VAROVÁNÍ: Pokud provádíte montáž dílů, vždy vyjměte akumulátor ze stroje, aby nedošlo k neúmyslnému spuštění, které může způsobit vážný úraz.

Montáž trubice foukače

1. Pro dmychadlo jsou k dispozici tři trubky: dvě přední trubky (válcová trubka a zakřivená plochá trubka) a střední trubka (obr. C).
2. Nejprve připevněte válcovou trubku na prostřední trubku. Zarovnejte některou z drážek ve válcové trubce s knoflíkem na prostřední trubce (obr. D).
3. Potlačte prostřední trubku dopředu, až dokud knoflík nezapadne do některé z drážek. Poté otočte prostřední trubici ve směru šipky, dokud se knoflík nezasune do uzamčené polohy (obr. E).

Opis částí na obr. C a D viz níže:

C-1	Válcová trubka	D-1	Knoflík
C-2	Zakřivená plochá trubka	D-2	Drážky pro různé pozice uzamčení
C-3	Prostřední trubice		

POZNÁMKA: Před uzamčením prostřední trubky na místo během otáčení si všimnete zabudovaný doraz, který bude vytvářet určitý odpor. Pokračujte v otáčení trubice za doraz, dokud se zcela nezasune do uzamčené polohy.

CZ

4. Můžete zkrátit nebo prodloužit délku trubice podle potřeby uzamčením prostřední trubice do různých zamykacích poloh (obr. F).

Opis částí na obr. F viz níže:

F-1	Uzamčen v první zamykací poloze
F-2	Uzamčen v druhé zamykací poloze

5. Připevněte sestavu trubíc do krytu foukače stejným způsobem (obr. G).

Při montáži zakřivené ploché trubky na dmychadlo postupujte stejným způsobem.

6. Chcete-li odstranit sestavu trubíc z krytu foukače nebo oddělit trubice, nejdříve otočte trubici do směru odjištění pro uvolnění západky a vytáhněte trubici přímo nahoru.

POUŽITÍ

VAROVÁNÍ: Dbejte, abyste se po seznámení s výrobkem nestali neopatrní. Nezapomínejte, že stačí chvíle nepozornosti a může se stát vážný úraz.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte nástavce nebo příslušenství, které nedoporučuje výrobce tohoto výrobku. Použití nedoporučených nástavců a příslušenství může vést k vážnému úrazu.

VAROVÁNÍ: Pokud provádíte montáž dílů, úpravy, čištění nebo foukač dlouhodobě nepoužíváte, vždy vyjměte akumulátor. Vyjmutí akumulátoru zabrání neúmyslnému spuštění, které může způsobit vážný úraz.

Před každým použitím zkontrolujte celý výrobek, zda není poškozen, nechybí nebo nejsou uvolněné žádné díly, jako např. vrtuty, matice, šrouby, uzávěry atd. Pevně utáhněte všechny upevňovací prvky a uzávěry a výrobek nepoužívejte, dokud se nevymění všechny chybějící nebo poškozené díly.

POZNÁMKA: Pokud dojde k nouzové situaci, rozepte přímo hrudní přezku pro sundání foukače.

POUŽITÍ

Výrobek lze použít k následujícím účelům:

- Čištění pevných povrchů, jako např. příjezdových cest a chodníků.
- Udržování ploch a příjezdových cest bez listů a jehliček.

POZNÁMKA: Stroj se smí používat pouze k předepsanému účelu. Jakékoliv jiné použití se považuje za nesprávné.

INSTALACE/VYJMUTÍ AKUMULÁTORU

Před prvním použitím akumulátor nabijte.

Používejte pouze akumulátory a nabíječky uvedené na obr. A.

POZNÁMKA: Pro dosažení nejlepšího výkonu doporučujeme použití baterie EGO 56V BA2800(5.0 Ah) nebo jiné baterie EGO 56V s vyšší kapacitou.

- Instalace (obr. H)

Srovnejte žebrování akumulátoru s instalačními drážkami a tlačte baterii dokud neuslyšíte „kliknutí“

- Vyjmutí (obr. I)

Stiskněte tlačítko pro uvolnění akumulátoru a vytáhněte jej.

VAROVÁNÍ: Při stisku tlačítka pro uvolnění akumulátoru dávejte pozor na nohy, děti nebo domácí zvířata. Pokud akumulátor upadne, může dojít k vážnému úrazu. NIKDY nevysouváte akumulátor ve zdvižené poloze.

UMÍSTĚNÍ ZÁDOVÉHO FOUKAČE

VAROVÁNÍ: Správně se oblečte, abyste snížili riziko zranění při obsluze tohoto stroje. Používejte ochranu očí a chrániče sluchu. Noste odolné, dlouhé kalhoty, pevné boty a rukavice. Nenoste krátké kalhoty, sandály ani nechoďte bosí.

Nastavení nosného popruhu

1. Dejte ruce do zádočných popruhů pro nošení foukače na zádech.
2. Dočasně upravte oba ramenní popruhy do pohodlné polohy (obr. J), ujistěte se, že váš loket je volný.
3. Zaklapněte hrudní sponu a v případě potřeby (obr. K) nastavte její délku.
4. Zaklapněte pasovou přezku a nastavte délku tak, aby byl foukač na zádech pevně podporován vašimi boky (obr. L a M).

POZNÁMKA: Batoh by neměl být příliš vysoko na zádech; měl by být umístěn blíže k bokům než k vašim ramenům.

5. Upravte ramenní popruhy pro bezpečnost a pohodlí. Ujistěte se, že batoh pevně sedí na zádech, s váhou podporovanou pasovou přezkou a bez nadměrného pohybu při přesunu (obr. N).
6. Přebývajíc část popruhu kolem pasu zasuňte do gumičky po obou stranách (obr. O).
7. Chcete-li stroj oddělit od zad, stačí stisknout přezku v pase a na hrudi, aby se uvolnily a stroj spustě (obr. P).

Nastavení ovládací rukojeti

1. Uvolněte křídlovou matici pro nastavení rukojeti dopředu nebo dozadu podle potřeby (obr. Q a R) a potom utáhněte křídlovou matici pro zajištění polohy rukojeti.
2. Pro větší pohodlí můžete také otočit rukojeť podle potřeby (obr. S).
3. Chcete-li zvětšit oblast, kterou čistíte, pohybujte trubicí doleva nebo doprava (obr. T).

SPUŠTĚNÍ/VYPNUTÍ FOUKAČE (obr. U)

Pouze spoušť pro ovládání proudění vzduchu

- Stiskněte spoušť pro ovládání proudění vzduchu pro zapnutí foukače.
- Proudění vzduchu je řízeno spouští s proměnlivou rychlostí. Vyšší tlak na spoušť způsobuje vyšší rychlost foukání; menší tlak na spoušť má za následek nižší rychlost foukání. Nastavte rychlost tak, aby vyhovovala úkolu.
- Uvolněte spoušť pro ovládání proudění vzduchu pro vypnutí foukače.

Pouze ovladač rychlost / pojistka

Foukač lze zapnout a zastavit na libovolné rychlosti pomocí ovladače rychlost / pojistka.

- Otočte ovladač rychlost / pojistka ve směru hodinových ručiček pro spuštění foukače. Rychlost vzduchu se zvýší, protože otočný knoflík se otáčí ve směru hodinových ručiček.
- Chcete-li snížit rychlost vzduchu, otáčejte otočným kolečkem proti směru hodinových ručiček. Otáčejte ovladač rychlost / pojistka proti směru hodinových ručiček do polohy vypnuto pro vypnutí foukače.
- Otáčejte ovladač rychlost / pojistka proti směru hodinových ručiček do polohy vypnuto pro vypnutí foukače.

Poznámka: Foukač se nespustí pomocí ovladače rychlost / pojistka, pokud se ovladač rychlost / pojistka nevrátí do vypnuté polohy před jeho zapnutím. Toto je ochranná funkce, která zabraňuje náhodnému uvedení do provozu. Stisknutí přepínače rychlosti vzduchu může vypnout ochranu.

Stiskněte tlačítko zvýšení výkonu pro dočasné zvýšení rychlosti vzduchu na maximální úroveň. Foukač bude pokračovat v předem navolené rychlosti po uvolnění tlačítka zvýšení výkonu.

Opis částí na obr. U viz níže:

U-1	Ovladač rychlost / pojistka	U-3	Spoušť pro ovládání proudění vzduchu
U-2	Tlačítko zvýšení výkonu		

TIPY PRO POUŽÍVÁNÍ FOUKAČE

- Aby se nečistoty nerozptýlily, foukejte kolem vnějšího okraje hromady nečistot. Nikdy nefoukejte přímo do středu hromady.
- Chcete-li snížit hladinu hluku, omezte počet kusů použitého vybavení.
- K uvolnění nečistot před foukáním použijte hrábě a košťata. V prašném prostředí povrch lehce navlhčete, pokud máte k dispozici vodu.
- Dávejte pozor na děti, domácí zvířata, otevřená okna nebo čerstvě umytá auta a foukejte nečistoty bezpečně jiným směrem.
- Po použití foukačů nebo jiného zařízení ukliděte! Nečistoty řádně správně zlikvidujte.
- Nedoporučuje se používat dmychadlo vysokou rychlostí po dlouhou dobu, protože velké vibrace a hluk mohou být škodlivé pro vaše zdraví.

CZ

ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ: Při opravách používejte pouze originální náhradní díly. Použití jiných dílů může být rizikem nebo způsobit poškození výrobku. Z důvodu bezpečnosti by měl všechny opravy provádět kvalifikovaný servisní technik.

VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k vážnému úrazu, vždy při čištění nebo jiné údržbě vyjměte z výrobku akumulátor.

CELKOVÁ ÚDRŽBA

K čištění plastových dílů nepoužívejte rozpouštědla. Většina plastů je náchylná k poškození různými typy komerčních rozpouštědel a jejich použití je může poškodit. K odstranění nečistot, prachu, oleje, maziva atd. použijte čistý hadr.

VAROVÁNÍ: Dbejte, aby nikdy nedošlo ke styku plastových částí s brzdovými kapalinami, benzinem, ropnými produkty, penetračními oleji atd. Chemické látky mohou poškodit, zeslabit nebo poškodit plast, což může vést k vážnému úrazu.

SKLADOVÁNÍ

- Vyměte akumulátor z foukače.
- Odstraňte všechny nečistoty z přívodů vzduchu foukače.
- Vyrovnějte skladovací knoflík foukací trubice s drážkou pro pověšení trubice a zavěste foukací trubici na kryt prostoru pro baterie (viz obr. V a W).
- Skladujte v uzavřeném prostoru, který není přístupný dětem. Uchovávejte jej v bezpečné vzdálenosti od korozivních látek, jako jsou chemické látky a rozmrazovací soli.

Obr. V, následuje popis dílů:

V-1	Skladovací knoflík foukací trubice
V-2	Drážka pro pověšení trubice

Ochrana životního prostředí

Elektrické zařízení, použité baterie nabíječku nevhazujte do domovního odpadu! Tento výrobek předejte autorizované recyklační společnosti ke tříděnému sběru. Elektrické nářadí musí být vráceno do zařízení k ekologické recyklaci.

CZ

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Foukač nefunguje.	■ K foukači není připojen akumulátor. ■ Bez elektrického kontaktu mezi foukačem a akumulátorem. ■ Akumulátor je vybitý. ■ Akumulátor foukače je příliš horký. ■ Ovladač rychlost / pojistka nebyl před zapnutím foukače v poloze vypnuto.	■ Nasaďte akumulátor na foukač. ■ Vyměňte akumulátor, zkontrolujte póly a znovu jej nainstalujte. ■ Nabijte akumulátor. ■ Chladte akumulátor a foukač, dokud teplota neklesne pod 67°C. ■ Stiskněte spoušť pro ovládání proudění vzduchu k deaktivaci ochrany a zapněte foukač nebo nejprve otočte ovladač rychlost / pojistka do vypnuté polohy.
Rychlost vzduchu se výrazně snižuje.	■ Nadměrné opotřebení rotoru motoru. ■ Přívod vzduchu je zablokovaný nečistotami.	■ S opravou kontaktujte servisní středisko společnosti EGO. ■ Vyměňte akumulátor, odstraňte nečistoty.
Foukač přestane pracovat při zvýšené rychlosti.	■ Foukač vytáhl vysoký proud z baterie a přešel do režimu vlastní ochrany.	■ Vypněte otočný přepínač a znovu pusťte foukač, když LED kontrolka zhasne. Vyměňte baterii a znovu ji připojte pro restart foukače.

CZ

ZÁRUKA

ZÁRUKA SPOLEČNOSTI EGO

Úplné záruční podmínky společnosti EGO naleznete na webové stránce egopowerplus.eu.

PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY!



PREČÍTAJTE SI NÁVOD NA OBSLUHU.

POZNÁMKA: Tieto pokyny sú tiež k dispozícii aj v inom formáte, napr. na internetových stránkach.

VAROVANIE: Pre zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti je nevyhnutné, aby všetky opravy a výmeny vykonával len kvalifikovaný servisný technik.

BEZPEČNOSTNÉ SYMBOLY

Účelom bezpečnostných symbolov je upozorniť vás na možnú nebezpečnosť. Venujte príslušnú pozornosť a pochopte bezpečnostné symboly a ich vysvetlenia. Varovné symboly, samy o sebe, nedokážu eliminovať nebezpečenstvo. Pokyny a varovania, ktoré obsahujú, nie sú náhradou za vhodné opatrenia na prevenciu úrazov.

VAROVANIE: Pred použitím tohto stroja si nezabudnite prečítať všetky bezpečnostné pokyny v tomto návode na obsluhu, vrátane všetkých bezpečnostných výstražných symbolov, ako sú „**NEBEZPEČENSTVO**“, „**VAROVANIE**“ a „**UPOZORNENIE**“. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a / alebo vážne zranenie.

PREVENCIA POŠKODENIA A INFORMAČNÉ OZNAMY

Informujú používateľa o dôležitých informáciách a / alebo pokynoch, ktorých nedodržanie by mohlo viesť k poškodeniu zariadenia alebo k iným škodám. Každý oznam predchádza slovo „**POZNÁMKA**“, ako je uvedené v nasledujúcom príklade:

POZNÁMKA: Môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a / alebo majetku, ak tieto pokyny nie sú dodržiavané.



VAROVANIE: Prevádzka akéhokoľvek stroja môže viesť k vymršteniu cudzích predmetov do vašich očí, čo môže spôsobiť vážne poškodenie zraku. Predtým, než začnete používať stroj, si vždy nasadte ochranné okuliare alebo ochranné okuliare s postrannými krytmi a prípadne celotvárový štít. Odporúčame použiť bezpečnostnú masku so širokým priehľadom na okuliare alebo štandardné bezpečnostné okuliare s postrannými krytmi.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Táto strana zobrazuje a popisuje bezpečnostné symboly, ktoré sa objavujú na tomto výrobku. Pred pokusom o zostavenie a prevádzkovanie si prečítajte, pochopte a dodržiavajte všetky pokyny na stroji.

	Bezpečnostné upozornenie	Opatrenia, ktoré sa týkajú vašej bezpečnosti.
	Používajte ochranu zraku.	Pri práci s týmto výrobkom vždy noste ochranné okuliare alebo ochranné okuliare s postrannými krytmi a celotvárový štít.
	Používajte ochranu sluchu.	Pri práci s týmto výrobkom vždy používajte ochranu sluchu.
	Prečítajte si návod na obsluhu.	Používateľ si musí prečítať návod na obsluhu, aby znížil riziko úrazu.
	Udržiavajte okolostojace osoby v bezpečnej vzdialenosti.	Udržiavajte okolostojace osoby vo vzdialenosti aspoň 15 m.
CE	CE	Tento výrobok je v súlade s platnými smernicami ES.
UKCA	UKCA	Tento výrobok je v súlade s príslušnou britskou legislatívou.
	WEEE	Odpadové elektrické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Odovzdajte do autorizovaného recyklačného strediska.
IPX4	Symbol IP	Ochrana pred prúdom vody
V	Volt	Napätie
A	Ampéry	Prúd
Hz	Hertz	Frekvencia (cyklov za sekundu)
W	Watt	Výkon
min	Minúty	Čas
m³/h	Meter kubický za hodinu	Objem vzduchu
km/h	Kilometre za hodinu	Rýchlosť vzduchu
~	Striedavý prúd	Typ prúdu
—	Jednosmerný prúd	Typ alebo charakteristika prúdu
n ₀	Rýchlosť bez zaťaženia	Rýchlosť otáčania, bez záťaže
... /min	Za minútu	Otáčky za minútu

Pri používaní elektrického spotrebiča sa musia dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledovných:

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA STROJA

VAROVANIE: Prečítajte si všetky bezpečnostné varovania, pokyny, ilustrácie a špecifikácie dodané s týmto strojom. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie.

ODLOŽTE SI VŠETKY VAROVANIA A POKYNY PRE BUDÚCE POUŽITIE.

Pojem „stroj“ v upozorneniach sa vzťahuje na stroj napájaný zo siete (so šnúrou) alebo na stroj napájaný z akumulátora (bezšnúrový).

BEZPEČNOSŤ PRACOVNÉHO PRIESTORU

- Udržujte pracovisko čisté a dobre osvetlené. Neporiadok alebo tmavé miesta spôsobujú nehody.
- Nepoužívajte stroje vo výbušnom prostredí, napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu. Stroje vytvárajú iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary.
- Pri používaní stroja udržiavajte deti a okolostojace osoby mimo pracoviska. Rozptyľovanie pozornosti môže viesť ku strate kontroly.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- Zástrčka stroja musí zodpovedať elektrickej zásuvke. Nikdy a žiadnym spôsobom nemodifikujte zástrčku. Nepoužívajte žiadne rozbočovacie zástrčky s uzemneným strojom. Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky obmedzia nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú rúry, radiátory, sporáky a chladničky. Dochádza k zvýšeniu rizika úrazu elektrickým prúdom, ak je vaše telo uzemnené.
- Neprevádzkujte stroj v daždi alebo vo vlhkom prostredí. Voda vstupujúca do stroja môže zvýšiť riziko úrazu elektrickým prúdom alebo poruchy, ktorá by mohla mať za následok zranenie osôb.
- Nepoužívajte kábel nesprávnym spôsobom. Nikdy nepoužívajte kábel na nosenie, ťahanie alebo odpájanie stroja. Udržujte kábel v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodená alebo zamotaná šnúra zvyšuje riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Ak sa chystáte stroj použiť v exteriéroch, použite výhradne predĺžovaciu šnúru vhodnú na použitie

v exteriéroch. Použitie šnúry vhodnej pre použitie v exteriéroch znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Ak je používanie stroja vo vlhkom prostredí nevyhnutné, použite napájanie chránené prerušovačom obvodu uzemnenia (GFCI). Použitie GFCI znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

OSOBNÁ BEZPEČNOSŤ

- Buďte pozorní, sledujte to, čo robíte a používajte zdravý rozum pri práci so strojom. Nepoužívajte stroj, ak ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvilková nepozornosť pri práci so strojom môže mať za následok vážne zranenie.
- Používajte osobné ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí. Ochranné prostriedky ako respirátor, protišmyková bezpečnostná obuv, prilba alebo chrániče sluchu použité za vhodných podmienok znižujú nebezpečenstvo zranenia.
- Zabráňte neúmyselnému uvedeniu do prevádzky. Pred pripojením k zdroju napájania a/alebo akumulátoru, pri zdvíhaní alebo prenášaní stroja sa uistite, že prepínač je vo vypnutej polohe. Prenášanie strojov s prstom na vypínači alebo zapájanie strojov, ktoré majú vypínač zapnutý, môže viesť k nehodám.
- Pred spustením stroja vždy odstráňte nastavovací kľúč alebo náradie. Kľúč alebo náradie, ktoré necháte pripnuté k otáčajúcej sa časti stroja, môže spôsobiť zranenie osôb.
- Nenakláňajte sa. Pri práci vždy dodržiavajte správny postoj a rovnováhu. To umožňuje lepšiu ovládateľnosť stroja v nečakaných situáciách.
- Noste vhodné oblečenie. Nenoste šperky alebo voľný odev. Udržujte vlasy a oblečenie mimo dosah pohybujúcich sa častí. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť zachytené pohybujúcimi sa dielmi.
- Pokiaľ je náradie vybavené zariadením na zachytávanie prachu a úlomkov materiálu, skontrolujte, či je k náradiu správne pripnuté. Použitie odsávania prachu môže znížiť nebezpečenstvo, ktoré súvisí s prachom.
- Nedovoľte, aby ste sa po získaní skúsenosti častým používaním stroja stali neobozretnými a ignorovali zásady bezpečnosti. Nedbalá činnosť môže spôsobiť vážne zranenie za zlomok sekundy.

POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ O STROJ

- Netlačte na stroj silou. Použite správny stroj pre vašu aplikáciu. Stroj bude pracovať lepšie a bezpečnejšie pri rýchlosti, na ktorú bol navrhnutý.
- Nepoužívajte stroj, ak sa nedá zapnúť a vypnúť použitím vypínača. Stroj, ktorý sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečný a musí sa opraviť.

SK

- **Pred akýmkoľvek úpravami, výmenou príslušenstva alebo uskladnením stroja odpojte zástrčku od zdroja napájania a/alebo vyberte zo stroja akumulátor, ak je odpojiteľný.** Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia stroja.
- **Nečinný stroj skladujte mimo dosahu detí a nedovoľte osobám, ktoré nie sú oboznámené so strojom alebo s týmto návodom, aby stroj obsluhovali.** Stroje sú v rukách nevyškolených používateľov nebezpečné.
- **Vykonávajte údržbu strojov a príslušenstva.** Kontrolujte nastavenie pohyblivých častí, poškodenie dielov a akékoľvek ďalšie okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na funkciu stroja. Ak je poškodený, nechajte ho pred použitím opraviť. Mnoho nehôd spôsobujú zle udržiavané stroje.
- **Rezacie stroje udržiavajte ostré a čisté.** Starostlivo ošetrované rezacie stroje s ostrými čepeľami menej pravdepodobne uviaznu a jednoduchšie sa ovládajú.
- **Používajte stroj, príslušenstvo, nadstavce apod. podľa týchto pokynov a rešpektujte pritom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť.** Použitie stroja na iné ako určené účely môže viesť k nebezpečným situáciám.
- **Udržiavajte rukoväť a uchopovacie plochy suché, čisté, bez oleja a maziva.** Klzké držadlá a uchopovacie plochy neumožňujú bezpečnú manipuláciu so strojom a jeho ovládanie v nečakaných situáciách.

SK

POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ O AKUMULÁTOROVÝ STROJ

- **Nabíjajte len pomocou nabíjačky špecifikovanej výrobcom.** Nabíjačka, ktorá je vhodná pre jeden typ batérie, môže predstavovať pri nabíjaní iného typu batérie nebezpečenstvo.
- **Používajte stroje a s výslovné určenými akumulátormi.** Použitie iných typov akumulátorov môže spôsobiť riziko úrazu a požiaru.
- **Ak sa akumulátor nepoužíva, držte ho mimo iných kovových predmetov, ako sú sponky, mince, kľúče, klince, skrutkovače alebo iné malé kovové predmety, ktoré by mohli navzájom prepojiť kontakty akumulátora.** Skratovanie kontaktov akumulátora môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.
- **Za nevhodných podmienok môže z akumulátora uniknúť kvapalina. Zabráňte kontaktu. Pri náhodnom kontakte opláchnite vodou. Pri zasiahnutí očí vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca kvapalina z akumulátora môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.**
- **Nepoužívajte akumulátor alebo stroj, ktoré sú poškodené alebo upravené.** Poškodené alebo

upravené batérie mať nepredvídateľné chovanie, ktoré môže viesť k požiaru, výbuchu alebo nebezpečenstvu poranenia.

- **Nevystavujte akumulátor ani stroj ohňu alebo nadmernej teplote.** Pri vystavení ohňu alebo teplote nad 130°C môže dôjsť k výbuchu.
- **Dodržiavajte všetky pokyny pre nabíjanie a nenabíjajte akumulátor alebo stroj mimo teplotného rozsahu uvedeného v pokynoch.** Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri teplotách mimo stanovený rozsah môže poškodiť akumulátor a zvýšiť riziko požiaru.

OPRAVA

- **Nechajte váš stroj opraviť kvalifikovanou osobou s použitím iba identických náhradných dielov.** Tým sa zabezpečí zachovanie bezpečnosti stroja.
- **Nikdy neopravujte poškodené akumulátory.** Servis akumulátorov smie robiť iba výrobca alebo autorizovaní servisní poskytovatelia.

PRED POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY!

ŠKOLENIE

- **Nikdy nedovoľte používať stroj deťom, osobám so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí alebo ľuďom, ktorí nie sú oboznámení s týmito pokynmi.**
- **Obsluha alebo používateľ je zodpovedný za nehody a nepredvídané udalosti voči iným osobám a ich majetku.**

PRÍPRAVA

- **Pred použitím skontrolujte batérie alebo akumulátory na poškodenie.** Nepoužívajte zariadenie, ak sú batérie alebo akumulátory poškodené.

OBSLUHA

- **Odpojte batérie alebo akumulátory**
 1. Kedykoľvek opustíte stroj;
 2. Pred odstránením zablokovania;
 3. Pred kontrolou, čistením alebo prácou na zariadení;
 4. V prípade, že nástroj začne nezvyčajne vibrovať.
- **Vždy sa uistite o vašom postoji na svahoch.**
- **Kráčajte, nikdy nebežte.**
- **Udržiavajte všetky vzduchové chladiace privody bez nečistôt.**

- Odporúčame prevádzkovať stroj len vo vhodnom čase - nie skoro ráno alebo neskoro v noci, keď by ľudia mohli byť vyrušovaní.
- Odporúčame mierne navlhčiť povrch v prašnom prostredí alebo použiť hlavný nástavec.

VAROVANIE: Nebezpečenstvo rotujúcich dielov!

- Použite rozširujúcu trysku pre dúchadlo tak, aby prúd vzduchu mohol pracovať blízko pri zemi.
- Nepracujte so strojom v blízkosti otvorených okien a pod.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

- Stroj je možné používať v daždi alebo vo vlhkom prostredí. Po ukončení práce stroj vysušte.
- Udržujte všetky matice a skrutky utiahnuté, aby bol nástroj v bezpečnom prevádzkovom stave.
- Vymeňte opotrebované alebo poškodené diely.
- Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo.
- Nástroj skladujte len na suchom mieste.

VAROVANIE: Ak chcete znížiť riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poranenia:

DÔLEŽITÉ

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE.

ODLOŽTE SI PRE BUDÚCU POTREBU.

- Nedovoľte dúchadlo používať ako hračku. Mimoriadna opatrnosť sa vyžaduje, ak sa používa v blízkosti detí.
- Ak dúchadlo správne nefunguje, spadlo, je poškodené, alebo spadlo do vody, vráťte ho do servisného strediska.
- Nevkladajte žiadne predmety do akýchkoľvek otvorov. Nepoužívajte so žiadnym zablokovaným otvorom; udržiavajte otvory bez prachu, chuchvalcov a vlasov, ktoré by mohli znížiť prúdenie vzduchu.
- Pri čistení schodov buďte mimoriadne opatrní.
- Nenechávajte dúchadlo bez dozoru, keď je zasunutá zástrčka akumulátora. Vyberte batériu, ak sa dúchadlo nepoužíva a pred vykonávaním údržby.
- Nesiahajte s mokrymi rukami na nabíjačku, vrátane zástrčky alebo konektorov nabíjačky.
- Nenabíjajte akumulátor vonku.

VAROVANIE:

- Pred likvidáciou musí byť akumulátor odstránený zo spotrebiča.

- Batérie likvidujte bezpečným spôsobom.

- **NEPOKÚŠAJTE** sa odstraňovať upchania v nástroji bez vybratia batérie.
- **Udržujte dúchadlo a jeho rukoväte suché, čisté, bez oleja a maziva.** Pri čistení vždy používajte čistú handru. Nikdy nepoužívajte brzdové kvapaliny, benzín, ropné produkty, ani silné rozpúšťadlá na čistenie ventilátora. Dodržiavanie tohto pravidla zníži riziko straty kontroly a zhoršenia stavu plastového krytu.
- **Batérie môžu explodovať v prítomnosti zdroja vznietenia, ako je napríklad kontrolná žiarovka.** Aby sa znížilo riziko vážneho zranenia, nikdy nepoužívajte akýkoľvek akumulátorový výrobok v prítomnosti otvoreného ohňa. Vybuchnutá batéria môže rozprsknúť nečistoty a chemikálie. V prípade zasiahnutia ihneď opláchnite vodou.
- **Nikdy nespúšťajte nástroj bez pripojeného vhodného príslušenstva.** Vždy sa uistite, že je nainštalovaný výdych dúchadla.
- **Nikdy nepoužívajte dúchadlo v blízkosti ohňa alebo horúceho popola.** Použitie v blízkosti ohňa alebo popola môže rozšíriť požiar a spôsobiť vážne zranenie a/alebo poškodenie majetku.
- **Nikdy nepoužívajte dúchadlo na rozprašovanie chemikálií, hnojív alebo iných toxických látok.** Rozprašovanie týchto látok môže vyvolať vážne zranenia obsluhy alebo okolostojacich.
- **Odložte si tieto pokyny** Často na ne odkazujte a používajte ich na poučenie ostatných, ktorí môžu tento stroj používať. Ak tento stroj požičiavate niekomu inému, požičajte mu aj tento návod, aby ste zabránili zneužitiu výrobku a možnému zraneniu.

ODLOŽTE SI TIETO POKYNY!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie	56 V
Maximálnu objem vzduchu	1020 m³/h
Maximálnu rýchlosť vzduchu	232 km/h
Maximálna sila fúkača	19 N
Odporúčaná prevádzková teplota	От -15 до 40°C

SK

Odporúčaná skladovacia teplota	От -20 до 70°C
Približná prevádzková doba (s batériou EGO 56 V 5,0 Ah)	15 min (Zosilnený)
	22 min (Vysoká rýchlosť)
	120 min (Nízka rýchlosť)
Hmotnosť dýchadla (bez akumulátora, s trubicou)	5,7 kg
Hladina akustického výkonu L_{WA}	94,6 dB(A) K=0,8 dB(A)
Hladina akustického tlaku pri uchu obsluhy L_{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu L_{WA} (meraná podľa 2000/14/EC)	95 dB(A)
Vibrácie a_h	0,522 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Deklarovaná celková hodnota vibrácií bola meraná v súlade so štandardnou skúšobnou metódou a môže sa použiť na vzájomné porovnanie jednotlivých strojov;
- Uvádzaná celková hodnota vibrácie sa môže použiť aj na predbežný odhad expozície.

POZNÁMKA: Emisia vibrácií pri skutočnom používaní stroja sa môže odlišovať od deklarovanej hodnoty, pri akej sa stroj používa; za účelom ochrany obsluhy má používateľ v skutočných podmienkach použitia nosiť rukavice a ochranu sluchu.

OBSAH BALENIA

NÁZOV DIELU	MNOŽSTVO
Dýchadlo	1
Výdych dýchadla	3
Návod na obsluhu	1

POPIS

ZOZNÁMTE SA S VAŠIM DÚCHADLOM (obr. A)

1. rukoväť
2. Tlačidlo na uvoľnenie batérie
3. Západka
4. Elektrické kontakty
5. Vysúvací mechanizmus
6. Prívod vzduchu

7. Predná trubica (Zakrivená plochá trubka)
8. Výstup vzduchu
9. Predná trubica (Valcová trubka)
10. Prostredná trubica
11. Ovládacia rukoväť
12. Nastaviteľné nosné popruhy
13. Skladovací gombík dýchadlovej trubice
14. Tlačidlo zosilnenia
15. Ovládač rýchlosti/poistka
16. Spúšť ovládania prúdenia vzduchu
17. Kridlová matica
18. Závesná štrbina trubice

VAROVANIE: Bezpečné používanie tohto výrobku si vyžaduje pochopenie informácií na stroji a v tomto návode na použitie, ako aj znalosť projektu, o ktorý sa pokúšate. Pred použitím tohto výrobku sa oboznámte so všetkými prevádzkovými funkciami a bezpečnostnými pravidlami.

MONTÁŽ

VAROVANIE: Ak akýkoľvek diel chýba, alebo je poškodený, nepoužívajte tento výrobok, kým nie sú vymenené diely. Ak používate tento výrobok s poškodenými alebo chýbajúcimi časťami, môže dôjsť k vážnemu zraneniu.

VAROVANIE: Nepokúšajte sa upravovať tento výrobok alebo vytvoriť príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané na použitie s týmto dýchadlom. Každá takáto zmena alebo modifikácia sa považuje za zneužitie a môže spôsobiť nebezpečný stav, ktorý vedie k možnému vážnemu zraneniu.

VAROVANIE: Pri montáži dielov vždy vyberte akumulátor zo stroja, aby ste zabránili náhodnému spusteniu, ktoré by mohlo spôsobiť vážne zranenia.

MONTÁŽ TRUBÍC DÚCHADLA

1. K dispozícii sú tri trubice pre dýchadlo: dve predné trubice (valcová trubica a zakrivená plochá trubica) a prostredná trubica (obr. C).
 2. Najprv pripievajte valcovú trubicu na prostrednú trubicu. Zarovnajte niektorú z drážok na valcovej trubici s gombíkom na prostrednej trubici (obr. D).
 3. Zatlačte dopredu prostrednú trubicu, až pokým gombík nezapadne do niektoréj z drážok. Potom otočte prostrednú trubicu v smere šípky, kým sa gombík nezasunie do uzamknutej polohy (obr. E).
- Popis dielov na obr. C a D si pozrite nižšie:

C-1	Valcová trubka	D-1	Gombík
C-2	Zakrivená plochá trubka	D-2	Drážky pre rôzne uzamykacie polohy
C-3	Prostredná trubica		

POZNÁMKA: Pred uzamknutím prostrednej trubice na jej miesto počas otáčania si všimnete zabudovaný doraz, ktorý bude vytvárať určitý odpor. Pokračujte v otáčaní trubice za doraz, kým sa úplne nezasunie do uzamknutej polohy.

4. Môžete skrátiť alebo predĺžiť dĺžku trubice podľa potreby uzamknutím prostrednej trubice do rôznych uzamykacích polôh (obr. F).

Popis dielov na obr. F si pozrite nižšie:

F-1	Uzamknutá v prvej uzamykacej polohe
F-2	Uzamknutá v druhej uzamykacej polohe

5. Pripevnite zostavu trubica do krytu dýchadla rovnakým spôsobom (obr. G).

Postupujte rovnako pre namontovanie zakrivenej plochej trubice na dýchadlo.

6. Ak chcete odstrániť zostavu trubice z krytu dýchadla alebo oddeliť dve trubice, najskôr otočte trubicu do smeru odistenia pre uvoľnenie západky a vytiahnite trubicu rovno hore.

OBSLUHA

VAROVANIE: Nedovoľte, aby ste sa po zoznámení s týmto výrobkom stali neopatrnými. Zapamätajte si, že zlomok sekundy neopatrnosti postačuje na spôsobenie vážneho poranenia.

VAROVANIE: Nepoužívajte žiadne prídavné zariadenia alebo príslušenstvo, ktoré nie sú odporúčané výrobcom tohto výrobku. Používanie prídavných zariadení alebo príslušenstva, ktoré nie sú odporúčané, môže viesť k vážnemu zraneniu.

VAROVANIE: Vždy vyberte batériu z nástroja pri montáži dielov, vykonávaní úprav, čistení, alebo keď sa nepoužíva. Vybratie akumulátora zabráni náhodnému spusteniu, ktoré by mohlo viesť k vážnemu zraneniu.

Pred každým použitím skontrolujte, či na zariadení nie sú poškodené, chýbajúce alebo uvoľnené časti, napríklad skrutky, matice, závitky, uzávery, atď.. Bezpečne utiahnite všetky upevňovacie prvky a uzávery a nepoužívajte tento výrobok, kým nebudú vymenené všetky chýbajúce alebo poškodené diely.

POZNÁMKA: Ak dôjde k núdzovej situácii, rozopnite priamo hrudníkovú pracku pre odopnutie fúkača.

POUŽITIE

Tento výrobok môžete použiť na nižšie uvedené účely:

- Čistenie tvrdých povrchov, ako sú príjazdové cesty a chodníky.
- Udržiavanie plôch a príjazdových ciest bez listov a ihličia.

POZNÁMKA: Stroj sa smie používať len na určený účel. Každé iné použitie sa považuje za prípad zneužitia.

INŠTALÁCIA / VYBRATIE AKUMULÁTORA

Nabíte pred prvým použitím.

Používajte iba s akumulátormi a nabíjačkami, ktoré sú uvedené na obr. A.

POZNÁMKA: Pre dosiahnutie najlepšieho výkonu odporúčame použitie batérie EGO 56V BA2800(5,0 Ah) alebo inej batérie EGO 56V s vyššou kapacitou.

Inštalácia(obr. H)

Zarovnajte výčnelky na batérii s montážnymi drážkami a zatlačte akumulátor nadol, kým nebudete počuť „cvaknutie“.

■ Vybratie(obr. I)

Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie batérie a vytiahnite ju von.

VAROVANIE: Vždy majte na pamäti umiestnenie vašich nôh, polohu detí, či zvierat pri stlačení tlačidla pre uvoľnenie batérie. Mohlo by dôjsť k vážnemu zraneniu v prípade vypadnutia akumulátora. NIKDY nevyberajte akumulátor, ak sa nachádzate vo vysokej polohe.

UMIESTNENIE CHRBTOVÉHO DÝCHADLA

VAROVANIE: Správne sa oblečte, aby ste znížili riziko zranenia pri obsluhu tohto stroja. Používajte ochranu očí a sluchu. Oblečte si odolné, dlhé nohavice, vysoké topánky a rukavice. Nenoste krátke nohavice, sandále alebo nebudte naboso.

Nastavenie nosných popruhov

1. Vložte ruky do nosných popruhov pre nosenie dýchadla na chrbte.
2. Dočasne upravte oba ramenné popruhy do pohodlnej polohy (obr. J). Uistite sa, že je váš lakť v pohodlnej polohe.
3. Zaklapnite hrudnú sponu a v prípade potreby (obr. K) nastavte jej dĺžku.

SK

4. Zaklapnite dievkovú pracku a nastavte dĺžku tak, aby batoh bol pevne podporovaný vašimi bokmi (obr. L a M).

POZNÁMKA: Batoh by nemal sedieť príliš vysoko na chrbte; mal by byť umiestnený bližšie k bokom než k ramenám.

5. Upravte ramenné popruhy pre bezpečnosť a pohodlie. Tým zaistíte, že batoh pevne sedí na chrbte; jeho hmotnosť je podporovaná dievkovým pásom bez nadmerného pohybu pri pohybe (obr. N).
6. Zasuňte zvyšnú časť pásu do gumiek na oboch stranách (obr. O).
7. Ak chcete stroj odpojiť od chrbta, stačí stlačiť spony v páse a na hrudi, aby ste ich uvoľnili a stroj spustíte (obr. P).

Nastavenie ovládacej rukoväte

1. Uvoľnite krídlovú maticu pre nastavenie rukoväte dopredu alebo dozadu podľa potreby (obr. Q a R) a potom dotiahnite krídlovú maticu pre zaistenie polohy rukoväte.
2. Môžete tiež otočiť rukoväť podľa potreby pre väčšie pohodlie (obr. S).
3. Ak chcete zväčšiť oblasť čistenia, posúvajte trubicu doľava alebo doprava (obr. T).

SPUSTENIE / ZASTAVENIE DÚCHADLA (obr. U)

Iba spúšť ovládania prúdenia vzduchu

- Stlačte spúšť ovládania prúdenia vzduchu pre zapnutie fúkača.
- Prúdenie vzduchu je riadené spúšťou s premenlivou rýchlosťou. Vyšší tlak na spúšť spôsobuje vyššiu rýchlosť fúkania; menší tlak na spúšť má za následok nižšiu rýchlosť fúkania. Nastavte rýchlosť tak, aby vyhovovala úlohe.
- Uvoľnite spúšť ovládania prúdenia vzduchu pre vypnutie fúkača.

Iba ovládač rýchlost'/poistka

Fúkač je možné zapnúť a zaistiť na ľubovoľnej rýchlosti pomocou ovládača rýchlost'/poistka.

- Otočte ovládač rýchlost'/poistka v smere hodinových ručičiek pre spustenie fúkača. Rýchlosť vzduchu sa zvýši, pretože otočný gombík sa otáča v smere hodinových ručičiek.
- Aj chcete znížiť rýchlosť vzduchu, otáčajte otočným gombíkom proti smeru hodinových ručičiek. Otáčajte ovládač rýchlost'/poistka proti smeru hodinových ručičiek do polohy vypnuté pre vypnutie fúkača.

- Otáčajte ovládač rýchlost'/poistka proti smeru hodinových ručičiek do polohy vypnuté pre vypnutie fúkača.

Poznámka: Fúkač sa nespustí pomocou ovládača rýchlost'/poistka, ak sa ovládač rýchlost'/poistka nevráti do vypnutej polohy pred jeho zapnutím. Toto je ochranná funkcia, ktorá zabráňuje náhodnému uvedeniu do prevádzky. Stlačenie prepínača rýchlosti vzduchu môže vypnúť ochranu.

Stlačte tlačidlo zvýšenia výkonu pre dočasné zvýšenie rýchlosti vzduchu na maximálnu úroveň. Fúkač bude pokračovať vo vopred nastavenej rýchlosti po uvoľnení tlačidla zvýšenia výkonu.

Popis dielov na obr. U si pozrite nižšie:

U-1	Ovládač rýchlost'/poistka	U-3	Spúšť ovládania prúdenia vzduchu
U-2	Tlačidlo zosilnenia		

TIPY PRE POUŽÍVANIE DÚCHADLA

- Ak chcete zabrániť rozptyľovaniu nečistôt, fúkaťe okolo vonkajšieho okraja hromady odpadu. Nikdy nefúkaťe priamo do stredu hromady.
- Ak chcete znížiť hladinu hluku, obmedzte počet kusov zariadení používaných v jednom okamihu.
- Pred fúkaním použite hable a metly na uvoľnenie nečistôt. V prašných podmienkach ľahko navlhčite povrch, ak je k dispozícii voda.
- Dávajte pozor na deti, domáce zvieratá, otvorené okná alebo čerstvo umyté auta a fúkaťe odpad do bezpečnej vzdialenosti.
- Po použití dúchadiel alebo iných zariadení nezabudnite upratať! Zlikvidujte odpad správne.
- Neodporúča sa používať dúchadlo na vysokej rýchlosti dlhú dobu, pretože veľké vibrácie a hluk môžu byť škodlivé pre vaše zdravie.

ÚDRŽBA

VAROVANIE: Pri servise používajte iba identické náhradné diely. Použitie iných častí môže vyvolať nebezpečenstvo, alebo spôsobiť poškodenie výrobku. Pre zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti je nevyhnutné, aby všetky opravy vykonával len kvalifikovaný servisný technik.

VAROVANIE: Pri čistení alebo vykonávaní údržby vždy vyberte batériu z výrobku, aby nedošlo k vážnemu zraneniu.

CELKOVÁ ÚDRŽBA

Na čistenie plastových dielov nepoužívajte rozpúšťadlá. Väčšina plastov je náchylná na poškodenie z rôznych typov komerčných rozpúšťadiel a môžu sa poškodiť, ak sa použijú. Použite čisté handry na odstránenie nečistôt, prachu, oleja, maziva, atď.

VAROVANIE: Nikdy nedovoľte, aby brzdové kvapaliny, benzín, ropné výrobky, penetračné oleje atď., prišli do styku s plastovými časťami. Chemické látky môžu poškodiť, oslabiť alebo zničiť plast, čo môže viesť k vážnemu zraneniu.

USKLADNENIE

- Vyberte akumulátor z dýchadla.
- Odstráňte všetky nečistoty zo vzduchových prívodov dýchadla.
- Zarovnajte skladovací gombík dýchadlovej trubice so závesnou drážkou trubice a zaháknite trubicu dýchadla na kryt priestoru pre batérie (pozrite obr. V a W).
- Skladujte v uzavretom priestore, ktorý nie je prístupný deťom. Chráňte pred agresívnymi látkami, ako sú záhradné chemikálie a rozmrazovacie soli.

Popis dielov na obr. V si pozrite nižšie:

V-1	Skladovací gombík dýchadlovej trubice
V-2	Závesná štrbina trubice

Ochrana životného prostredia



Nevyhadzujte elektrické zariadenia, nabíjačku a použité akumulátory do domového odpadu! Tento výrobok odneste na autorizované recyklačné miesto a poskytnite ho na separovaný zber. Elektrické náradie sa musí odovzdať do príslušného zariadenia na ekologicky šetrnú recykláciu.

SK

ODSTRÁŇOVANIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Dúchadlo nefunguje.	■ Akumulátor nie je pripojený do dúchadla. ■ Žiadny elektrický kontakt medzi dúchadlom a batériou. ■ Akumulátor je vybitý. ■ Akumulátor alebo dúchadlo sú príliš horúce. ■ Ovládač rýchlosti/poistka nebol pred zapnutím fúkača vo vypnutej polohe.	■ Pripojte akumulátor do dúchadla. ■ Vyberte batériu, skontrolujte kontakty a nainštalujte akumulátor. ■ Nabite akumulátor. ■ Nechajte vychladnúť akumulátor alebo dúchadlo, kým teplota neklesne pod 67°C. ■ Stlačte spúšť ovládania prúdenia vzduchu pre vypnutie ochrany a zapnite fúkač alebo najprv otočte ovládač rýchlosti/poistka do vypnutej polohy.
Rýchlosť prúdenia vzduchu sa významne znižuje.	■ Nadmerné opotrebovanie motora dúchadla. ■ Prívod vzduchu je zablokovaný nečistotami.	■ Kontakt servisné stredisko EGO pre opravu. ■ Vyberte akumulátor a odstráňte nečistoty.
Dúchadlo sa vypne, ak pracuje so zvýšeným výkonom.	■ Dúchadlo vytiahlo vysoký prúd z batérie a prešlo do režimu vlastnej ochrany.	■ Vypnite otočný prepínač a znovu spustíte dúchadlo, keď kontrolka batérie zhasne. Vyberte batériu a znovu ju pripojte pro reštart dúchadla.

SK

ZÁRUKA

ZÁRUKNÁ POLITIKA EGO

Navštívte webové stránky egopowerplus.eu pre úplné podmienky záručnej politiky spoločnosti EGO.

OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST!



OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT

MEGJEGYZÉS: A használati útmutató alternatív formában, ill. a honlapon is elérhető.

FIGYELMEZTETÉS: A biztonságosság és megbízhatóság biztosítása érdekében minden javítást szakképzett szerviztechnikus hajtson végre.

BIZTONSÁGI SZIMBÓLUMOK

A biztonsági szimbólumok célja, hogy felhívják a figyelmet az esetleges veszélyekre. Nagyon figyeljen a biztonsági szimbólumokra és magyarázatokra, ill. ezek megértésére. A szimbólumok figyelmeztetései önmagukban nem hárítják el a veszélyeket. Az utasítások és figyelmeztetések nem helyettesítik a megfelelő balesetmegelőző intézkedéseket.

FIGYELMEZTETÉS: A gép használata előtt feltétlenül olvassa el és értse meg a jelen kezelési útmutatóban található valamennyi biztonsági utasítást, valamint a **"VESZÉLY"**, **"FIGYELMEZTETÉS"**, és **"FIGYELEM"** biztonsági figyelmeztető szimbólumokat is. Az alább felsorolt utasítások be nem tartása áramütést, tűzveszélyt és/vagy súlyos személyi sérülést idézhet elő.

SÉRÜLÉS MEGELŐZÉSE ÉS INFORMÁCIÓK

Ezek a használati fontos információkról és/vagy utasításokról értesítik, amelyek be nem tartása a felszerelés sérülését vagy más vagyoni kárt okozhat. Minden értesítés előtt a **"MEGJEGYZÉS"** szó áll, ahogy az alábbi példában is:

MEGJEGYZÉS: A felszerelés sérülése és/vagy vagyoni kár akkor léphet fel, ha nem tartják be ezeket az utasításokat.



FIGYELMEZTETÉS: Bármely gép használata azzal járhat, hogy idegen tárgyak kerülnek a szembe, ami súlyos szemsérülést okozhat. A gép használata előtt mindig vegyen fel oldalsó védőlemezzel ellátott védőszemüveget és a teljes védőálarcot, ha szükséges. Javasoljuk, hogy viseljen Wide Vision Safety Mask-ot (védőálarc) a védőszemüveg fölött vagy standard védőszemüveget oldalsó védőlemezzel.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ezen az oldalon olyan biztonsági szimbólumok láthatók és olvashatók, amelyek megjelenhetnek a terméken. Az összeszerelés vagy működtetés előtt olvassa el, értse meg és tartsa be a gép minden utasítását.

	Biztonsági figyelmeztetés	Az Ön biztonságát érintő óvintézkedések.
	Viseljen szemvédőt	Mindig viseljen védőszemüveget vagy oldalsó védőlemezzel ellátott védőszemüveget és teljes védőálarcot a termék működtetése közben.
	Viseljen fülvédőt	Mindig viseljen hallásvédőt a termék működtetése közben.
	Olvassa el a használati útmutatót	A sérülések kockázatának csökkentése érdekében a használatnak el kell olvasnia a használati útmutatót.
	Tartsa távol a nézelődőket	Minden nézelődő legalább 15 m távolságban legyen.
	CE	A termék megfelel az érvényes EK irányelveknek.
	UKCA	Ez a termék megfelel az alkalmazandó brit jogszabályoknak.
	WEEE	Az elhasznált elektromos termékek nem helyezhetők a háztartási hulladékok közé. Vigye hivatalos újrahasznosító telephelyre.
IPX4	IP szimbólum	Vízugár elleni védelem
V	Volt	Feszültség
A	Amper	Aktuális

HU

Hz	Hertz	Frekvencia (ciklusok másodpercenként)
W	Watt	Teljesítmény
min	Perc	Idő
m³/h	Négyzetméter óránként	Levegő mennyiség
km/h	Kilométer óránként	Levegő sebesség
~	Váltakozó áram	Áram típusa
—	Egyenáram	Áram típusa vagy jellemzői
n ₀	Üresjárat fordulatszám	Forgási sebesség üresjáraton
... /min	Percenként	Fordulat percenként

Elektromos készülékek használata közben mindig tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, beleértve az alábbiakat:

ÁLTALÁNOS GÉPBIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELMEZTETES: Olvassa el a szerszámmal mellékelt összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást, illusztrációt és specifikációt. Az alább felsorolt utasítások be nem tartása áramütést, tűzveszélyt és/vagy súlyos sérülést idézhet elő.

ŐRIZZEN MEG MINDEN UTASÍTÁST ÉS FIGYELMEZTETÉST, HOGY KÉSŐBB IS ELŐ TUDJA MAJD VENNİ.

A figyelmeztetésekben szereplő „szerszám” kifejezés az Ön hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) gépére vonatkozik.

MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA

- A munkaterület legyen tiszta és jól megvilágított. A munkaterületen uralkodó rendetlenségnek vagy a rossz megvilágításnak baleset lehet a következménye.
- Ne használja a szerszámot robbanásveszélyes környezetben, például olyan helyen, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok találhatók. A szerszám szikrákat képez, amelyek meggyújthatják a port vagy gázt.
- Tartsa távol a gyermekeket és a közelben tartózkodó személyeket, amikor a szerszámmal dolgozik. Ha megzavarják, elveszítheti uralmát a készülék felett.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG

- A szerszám csatlakozóinak illeszkedniük kell az aljzathoz. Soha és semmiképpen se módosítsa

a csatlakozódugót. Ne használjon adapteres csatlakozódugókat a (földelt) szerszámokhoz. Az eredeti csatlakozódugó és megfelelő hálózati aljzat alkalmazásával megelőzi az áramütés veszélyét.

- Ne érjen földelt felületekhez, ilyenek pl. a csövek, fűtőtestek, tűzhelyek vagy hűtőszekrények. Az áramütés kockázata nagyobb, ha a teste le van földelve.
- Ne működtesse a gépet esőben vagy nedves körülmények között. A gépbe jutó víz növelheti az áramütés és a személyi sérülést okozó meghibásodás kockázatát.
- Ne használja a kábelt helytelen módon. Soha ne a vezetéknel fogva hordozza, húzza, vagy válassza le a szerszámot. Tartsa távol a vezetéket hőtől, olajtól, éles szegélyektől és mozgó alkatrészekről. A sérült vagy összegabalyodott hálózati kábelek megnövelik az áramütés veszélyét.
- A szerszám szabadtéri üzemeltetéséhez használjon szabadtéren használható hosszabbító kábelt. A szabadtéren használható kábel alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.
- Ha elkerülhetetlen, hogy a szerszámot nedves helyen használják, használjon földelő áramköri megszakítóval (GFCI) ellátott tápellátást. A GFCI használata csökkenti az áramütés veszélyét.

SZEMÉLYES BIZTONSÁG

- Legyen éber, ügyeljen rá, mit csinál, és járjon el a józanul a szerszám használata során. Ne használja a szerszámot, ha fáradtnak érzi magát, vagy ha kábítószert, alkoholt vagy gyógyszerek hatása alatt áll. A szerszámok üzemeltetése közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.
- Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. A védőfelszerelések – mint például porvédő maszk, csúszásmentes lábbeli, sisak és hallásvédő – rendeltetésszerű használata révén elkerüli a személyi sérüléseket.
- Akadályozza meg a véletlen indítást. Ügyeljen arra, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban legyen, mielőtt az áramforráshoz és/vagy az akkumulátoregységhez csatlakoztatja, felveszi vagy viszi a szerszámot. Balesethez vezethet, ha a hálózatra csatlakoztatott szerszámot úgy viszi, vagy a hálózati csatlakozódugót úgy csatlakoztatja az aljzathoz, hogy közben az ujjja a bekapcsoló gombon van.
- A szerszám bekapcsolása előtt távolítsa el minden beállító kulcsot vagy csavarkulcsot. Személyi sérülést okozhat, ha a szerszámban felejtett csavarkulcs vagy beállító kulcs forgó alkatrészhez ér.
- Ne hajoljon a készülék fölé. Vegyen fel stabil testhelyzetet, és mindig tartsa meg az egyensúlyát.

Ez lehetővé teszi a szerszén jobb irányítását váratlan helyzetekben.

- **Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszereket. A haj és a ruházat ne érjen a mozgó részekhez.** A laza ruházatot, az ékszert vagy a hosszú hajat becsíphetik a mozgó alkatrészek.
- **Ha az elektromos szerszámot poreszívó vagy porfelfogó eszközzel szerelik fel, akkor győződjön meg arról, hogy ezek előírászerűen vannak-e csatlakoztatva, és használja őket a rendeltetésüknek megfelelően.** Porgyűjtő használata csökkentheti a porral járó veszélyeket.
- **Ne hagyja, hogy a rendszeres használat során megszerzett tapasztalat miatt túl magabiztossá váljon, és emiatt figyelmen kívül hagyja a biztonsági irányelveket.** Egy óvatlan cselekedet a másodperc töredéke alatt súlyos sérülést okozhat.

A GÉP HASZNÁLATA ÉS GONDOZÁSA

- **Ne erőltesse a gépet. Használja az alkalmazásának megfelelő szerszámot.** A megfelelő szerszámmal jobban és biztonságosabban dolgozhat a megadott teljesítményhatárokon belül.
- **Ne használja a szerszámot, ha nem lehet a bekapcsoló gombbal be- vagy kikapcsolni.** Az olyan szerszám, amely nem irányítható a kapcsolóval, veszélyes és javításra szorul.
- **Húzza ki a hálózati csatlakozó dugót az aljzatról és/ vagy, ha lehet, vegye ki az akkumulátoregységet az elektromos szerszámból, mielőtt beállításokat végezne, tartozékokat cserélne vagy az elektromos szerszámot elrakná.** A megelőző biztonsági óvintézkedések csökkentik a szerszám véletlen beindításának kockázatát.
- **A használaton kívüli szerszámot tartsa gyermekek elől elzár helyen, és ne engedje, hogy olyanok használják a szerszámot, akik nem ismerik a szerszámot vagy a jelen használati útmutatót.** A szerszám veszélyt jelent, ha gyakorlatlan felhasználó kezébe kerül.
- **Gépek és tartozékok karbantartása. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek beállítását és rögzítését, vizsgáljon meg minden alkatrészt, hogy nem sérült-e, és ellenőrizze, nem állnak-e fenn olyan körülmények, amelyek befolyásolhatják a szerszám működését.** Ha sérült, használat előtt javíttassa meg a szerszámot. A rosszul karbantartott szerszám sok balesetet okoz.
- **Tartsa a vágógépeket éles, tisztá állapotban.** A megfelelően karbantartott és megélezett vágóélekkel rendelkező vágószerszámok kevésbé hajlamosak az elgömbösésre, valamint könnyebben kezelhetők.

- **A szerszámot, tartozékokat és szerszámfejeket, stb. mindig a biztonsági utasításoknak megfelelően használja, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégezni kívánt munkafolyamatot.** A szerszám rendeltetési céltól eltérő használata veszélyes helyzetet eredményezhet.
- **Tartsa szárazon, tisztán, olajtól és zsírtól mentesen a fogantyúkat és a tartófelületeket.** A csúszós fogantyúk és markolatok miatt a szerszám kezelése és vezérlése váratlan helyzetekben nem biztonságos.

AZ AKKUMULÁTOROS SZERSZÁM HASZNÁLATA ÉS GONDOZÁSA

- **Csak a gyártó által meghatározott töltőt használja.** Az olyan töltő, amely egy típusú akkumulátoregységhez alkalmas, tűzveszélyt okozhat, ha más típusú akkumulátoregységhez használja.
- **A készülékeket csak a kifejezetten hozzá készült akkumulátoregységekkel használja.** Bármely más akkumulátoregység használata sérülés- vagy tűzveszélyt okozhat.
- **Amikor nem használja az akkumulátoregységet, tartsa távol más fémtárgyaktól, például gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más kis fémtárgyaktól, amelyek kapcsolatba léphetnek vele.** Az akkumulátorok kapcsolain rövidzárlata égési sérülést vagy tüzet okozhat.
- **Nem megfelelő körülmények között folyadék szivároghat az akkumulátorból; ügyeljen rá, hogy ne kerüljön érintkezésbe vele. Amennyiben véletlenül hozzáérne, mossa le vízzel. Ha ez a folyadék szembe kerül, forduljon orvoshoz.** Az akkumulátorból kiszivárgó folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.
- **Ne használjon sérült, módosított akkumulátoregységet vagy szerszámot.** A sérült vagy módosított akkumulátorok előre nem látható módon viselkedhetnek, aminek eredménye tűz, robbanás vagy sérülésveszély lehet.
- **Ne tegye ki az akkumulátoregységet és a szerszámot tűznek vagy túl magas hőmérsékletnek.** Ha tűznek, vagy 130 °C feletti hőmérsékletnek teszi ki, akkor felrobbanhat.
- **Tartsa be a töltésre vonatkozó utasításokat, és ne töltse az akkumulátoregységet vagy a szerszámot az utasításokban meghatározott hőmérséklet-tartományon kívül.** A nem megfelelő vagy a meghatározott hőmérséklet-tartományon kívüli töltés károsíthatja az akkumulátort, és növeli a tűzveszélyt.

HU

SZERVIZELÉS

- A töltőt szakképzett személlyel, eredeti cserealkatrész felhasználásával javíttassa meg. Ezzel biztosítja a szerszám biztonságának fenntartását.
- Soha ne szervizeljen sérült akkumulátoregységeket. Az akkumulátoregységek szervizelését csak a gyártó vagy a felhatalmazott szerviz szolgáltató végezheti.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST!

KÉPZÉS

- Soha ne engedélyezze a gép használatát olyan gyermekeknek, személyek akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek kellő belátással és tudással a készülékről.
- A szerszám működtetője a felelős azokért a balesetekért vagy veszélyekért, amelyek más embereket érintenek vagy mások vagyontárgyait érintik.

ELŐKÉSZÍTÉS

- Használat előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor vagy az akkumulátoregység nem sérült-e. Ne használja ezt a készüléket, ha az akkumulátor vagy az akkumulátoregység sérült.

MŰKÖDTETÉS

- Vegye ki az akkumulátort vagy akkumulátoregységet:
 1. Amikor otthagyja a gépet;
 2. Mielőtt megszüntetne egy eltömődést;
 3. Mielőtt ellenőrzi, tisztítja vagy bármilyen más munkát végez a készüléken;
 4. Ha a gép szokatlan módon elkezd rázkódni.
- Ha lejtős terepen dolgozik, mindig ügyeljen arra, hova lép.
- Sétáljon, soha ne fusson.
- Az összes hűtőlevegő-bemenet legyen mentes a szeméttől.
- Javasoljuk, hogy a gépet csak elfogadható időben használja – ne kora reggel, késő este, amikor zavarhatja az emberek.
- Javasoljuk, hogy poros körülmények között nedvesítse meg a felületet, vagy használja a porlasztó tartozékokat.

▲ FIGYELMEZTETÉS: Forgó alkatrészek általi veszély!

- Használja a teljes lombfúvó szórófúvóka hosszabbítást, így a levegőáramot a talajhoz közel használhatja.
- Ne működtesse a gépet nyitott ablakok stb. közelében.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

- A gép esőben vagy nedves körülmények között is használható. A munka befejezése után szárítsa meg a gépet.
- Az összes csavar, alátét és hasonló rész legyen jól meghúzva, hogy a gép biztonságos munkaalapothoz legyen.
- Az elkopott vagy megsérült részeket cserélje ki.
- Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon.
- Csak száraz helyen tárolja a készüléket.

▲ FIGYELMEZTETÉS: A tűzveszély, áramütés vagy sérülés kockázatának csökkentése érdekében:

FONTOS

HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL.

ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HASZNÁLATRA.

- Ne engedje, hogy a lombfúvót játékként használják. Fokozottan figyeljen, ha gyerekek közelében használja a készüléket.
- Ha a lombfúvó nem megfelelően működik, leesett, megsérült vagy vízbe esett, akkor vigye be a szervízbe.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a nyílásokba. Ne használja, ha bármelyik nyílás blokkolva van; tartsa a nyílásokat portól, szőszről, hajtól és minden olyan tárgytól szabadon, amely csökkentheti a levegő áramlását.
- Legyen rendkívül óvatos, amikor lépcsőkön végez tisztítást.
- Ne hagyja a lombfúvót felügyelet nélkül, amikor az akkumulátor csatlakozódugasza be van dugva. Vegye ki az akkumulátort, amikor nem használja a lombfúvót, és szervizelés előtt.
- Ne nyúljon a töltőhöz, a töltő csatlakozódugójához vagy csatlakozásaihoz vizes kézzel.
- Ne töltsen az akkumulátort kültéren.

FIGYELMEZTETÉS:

- Az akkumulátoregységet ki kell venni, mielőtt kicselejtezi a készüléket.
- Az akkumulátort biztonságosan kell ártalmatlanítani.
- **NE próbálja meg kitisztítani az eltömődést az egységből, míg előtte ki nem vette az akkumulátort.**
- **Tartsa szárazon, tisztán, olajtól és zsírtól mentesen a lombfűvót és a fogantyúját.** Mindig használjon tiszta ruhát a tisztításhoz. Soha ne használjon fékolajat, benzint, petróleum alapú termékeket, vagy más erős oldószereket a lombfűvó tisztításához. Ha betartja ezt a szabályt, akkor csökkenti annak veszélyét, hogy elveszítheti az uralmát a lombfűvó felett, és a védő műanyag sérülését.
- **Az akkumulátorok gyújtóforrás, például jelzőfény, jelenlétében felrobbanhatnak.** A súlyos személyi sérülések kockázatának csökkentése érdekében soha ne használja a vezeték nélküli terméket nyílt láng jelenlétében. A felrobbant akkumulátor törmelékekre és vegyszerekre bomlik. Ha fennáll a robbanás veszélye, azonnal öntse le a vizet.
- **Soha ne üzemeltesse az egységet megfelelően felhelyezett felszerelés nélkül.** Mindig győződjön meg arról, hogy a lombfűvó cső fel van helyezve.
- **Soha ne használja a lombfűvót tűz vagy hamu közelében.** Amennyiben tűz vagy hamu közelében használja, akkor az súlyos sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat.
- **Soha ne használja a lombfűvót vegyszerek, műtrágya vagy más mérgező anyagok permetezéséhez.** Ha ezt teszi, az a kezelő vagy a nézelődők súlyos sérülését okozhatja.
- **Őrizze meg ezt az utasítást.** Időnként olvassa át, és használja, amikor másokat betanít a gép használatára. Ha valakinek kölcsönadja a gépet, akkor adja át a használati útmutatót is a helytelen használat és lehetséges sérülések megelőzése érdekében.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT!

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség	56 V
Maximális levegő mennyiség	1020 m³/h
Maximális levegő sebesség	232 km/h
Maximális fűjórő	19 N
Javasolt működési hőmérséklet	0 °C -15 °C до 40 °C

Javasolt tárolási hőmérséklet	0 °C -20 °C до 70 °C
Körülbelüli működési idő (EGO 56 V, 5,0 Ah akkumulátorral)	15 perc (Növelés)
	22 perc (Nagy sebesség)
	120 perc (Kis sebesség)
Lombfűvó súlya (akkumulátoregység nélkül, csővel)	5,7 kg
Mért hangteljesítményszint L_{WA}	94,6 dB(A) K=0,8 dB(A)
Hangnyomásszint a kezelő fülénél L_{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)
Mért hangteljesítményszint L_{WA} (a 2000/14/EK szerint)	95 dB(A)
Vibráció a_h	0,522 m/s² K=1,5 m/s²

- A névleges rezgési összérték mérése standard bevizsgálási módszerrel történt, és használatával a gépek egymással összehasonlíthatók;
- A névleges rezgési érték a kockázat előzetes felméréséhez is felhasználható.

MEGJEGYZÉS: A rezgés-kibocsátás a gép aktuális használata közben eltérhet attól a névleges értéktől, amellyel a gépet használják: a kezelő védelme érdekében a felhasználónak kesztyűt és fülvédőt kell használnia a tényleges használati körülmények mellett.

HU

CSOMAGOLÁS TARTALMA

ALKATRÉSZ NEVE	MENNYISÉG
Lombfűvó	1
Lombfűvó cső	3
Használati útmutató	1

LEÍRÁS

ISMERJE MEG A LOMBFŰVÓT (A & B ábra)

1. Handle
2. Akkumulátor kioldógomb
3. Zár
4. Elektromos csatlakozások
5. Kioldó mechanizmus
6. Légbemeneti nyílás
7. Elülső cső (ívelt lapos cső)
8. Légkimenet

9. Elülső cső (Hengeres cső)
10. Középső cső
11. Szabályozó fogantyú
12. Állítható tartó hám
13. Lombfúvó cső tároló gomb
14. Növelés gomb
15. Sebesség-/lezárás szabályozó
16. Légáram trigger
17. Szárnyas anya
18. Cső akasztó horony

FIGYELMEZTETÉS: A termék biztonságos használatához meg kell értenie a gépen és a használati útmutatóban lévő információkat, valamint ismernie kell azt a munkát, amelyet el akar végezni. A termék használatát előtt ismerje meg a működési funkciókat és a biztonsági szabályokat.

ÖSSZESZERELÉS

FIGYELMEZTETÉS: Ha bármely alkatrész sérült vagy hiányzik, akkor ne működtesse a terméket, amíg az alkatrészeket ki nem cserélik. Sérült vagy hiányzó alkatrészekkel való használat súlyos személyes sérülést okozhat.

HU

FIGYELMEZTETÉS: Ne próbálja megváltoztatni a terméket, és ne készítsen hozzá tartozékokat, amelyek nem javasoltak ehhez a lombfúvóhoz. Bármilyen módosítás vagy változtatás helytelen használatnak minősül, és veszélyes feltételeket teremthet, amely súlyos személyi sérüléssel végződhet.

FIGYELMEZTETÉS: Az akár súlyos személyi sérülést okozó véletlenszerű indítás elkerülése érdekében mindig vegye ki az akkumulátoregységet a gépből, amikor összeszereli az alkatrészeket.

A LOMBFÚVÓ CSÖVEK FELHELYEZÉSE

1. Három cső van a lombfúvóhoz: két elülső cső (hengeres cső és ívelt lapos cső) és egy középső cső (C ábra).
2. Először csatlakoztassa a hengeres csövet a középső csőhöz. Illessze a hengeres cső egyik hornyát a középső csővön lévő gombhoz (D ábra).
3. Tolja előre a középső csövet, amíg a gomb benne nincs a két horonyban. Majd forgassa a középső csövet a nyíl irányába, amíg a gomb be nem csúszik a rögzítő pozícióba (E ábra).

A C és D ábra alkatrészeinek leírását lásd lent:

C-1	Hengeres cső	D-1	Gomb
-----	--------------	-----	------

C-2	Ívelt lapos cső	D-2	Hornyok a különböző rögzítési pozíciókhoz
C-3	Középső cső		

MEGJEGYZÉS: Mielőtt a középső cső forgás közben a helyére kattan, érezni fog egy beépített akadályt, amely némi ellenállást fejt ki. Folytassa a cső forgatását a akadályon túl is, amíg teljesen bele nem csúszik a rögzítő pozícióba.

4. A csövet kívánság szerint rövidítheti vagy hosszabbíthatja, ha a középső csövet különböző pozíciókban rögzíti (F ábra).

Az F ábra alkatrészeinek leírását lásd lent:

F-1	Az első pozícióban rögzítve
F-2	A második pozícióban rögzítve

5. A cső rögzítőt ugyanígy csatlakoztassa a burkolathoz (G ábra).

Kövesse ugyanezt sorrendet az ívelt lapos cső összeszereléséhez a lombfúvóval.

6. A cső rögzítő eltávolításához a burkolatról vagy a két cső szétválasztásához először fordítsa el a csövet a kioldás irányába a zár kioldásához, majd egyenesen húzza le a csövet.

MŰKÖDTETÉS

FIGYELMEZTETÉS: Ne hagyja, hogy a termékkel szerzett jártassága miatt óvatlanná váljon. Emlékezzon arra, hogy a másodperc töredéke alatt történő óvatlanság súlyos sérülést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon a gyártó által nem javasolt tartozékokat a termékhez. A nem javasolt tartozékok használata súlyos személyes sérülést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS: Mindig vegye ki az akkumulátoregységet a termékből, amikor összeszereli az alkatrészeket, beállításokat, tisztítást végez, vagy amikor nem használja. Ha kiveszi az akkumulátoregységet, akkor azzal megelőzi a véletlenszerű indítást, amely súlyos személyi sérüléseket okozhat.

Minden használat előtt ellenőrizze a teljes terméket sérülések, hiányzó vagy laza alkatrészek, pl. csavarok, anyák, alátétek, sapkák stb. szempontjából. Biztonságosan húzzon meg minden rögzítőt és sapkát, és ne működtesse a terméket, amíg a sérült vagy hiányzó alkatrészeket ki nem cserélték.

MEGJEGYZÉS: Ha vészhelyzetet észlel, akkor azonnal oldja ki a mellkas csatát, hogy letegye a lombfúvót.

ALKALMAZÁS

A terméket az alábbi célokra használhatja:

- Kemény felületek megtisztítása, pl. úttestek és járdák.
- A burkolatok és úttestek tisztán tartása levelektől és tülevelektől.

▲ MEGJEGYZÉS: A gépet kizárólag a meghatározott célokra használja. Bármilyen más használat helytelen használatnak minősül.

AZ AKKUMULÁTOREGYSÉG BEHELYEZÉSE/ KIVÉTELE

Az első használat előtt teljesen töltése fel.

Csak az A.ábrán felsorolt akkumulátoregységeket és töltőket használja.

▲ MEGJEGYZÉS: A legjobb teljesítményhez javasoljuk, hogy használja az EGO 56 V BA2800 (5,0 Ah) akkumulátort, vagy más nagy kapacitású EGO 56V akkumulátort.

■ Csatlakoztatás (H ábra)

Illessze az akkumulátor vázát az akkumulátorban lévő szerelőnyíláshoz, és nyomja le az akkumulátoregységet, amíg kattantást nem hall.

■ Kivétel (I ábra)

Oldja ki az akkumulátor kioldógombot, és húzza ki az akkumulátoregységet.

▲ FIGYELMEZTETÉS: Mindig ügyeljen a lába alatti területre, gyermekekre vagy kis állatokra, amikor megnyomja az akkumulátor-kioldógombot. Súlyos sérülését okozhat, ha az akkumulátoregység kiesik. SOHA ne vegye ki az akkumulátoregységet magas helyen.

A HÁTRA VEHETŐ LOMBFÚVÓ POZÍCIONÁLÁSA

▲ FIGYELMEZTETÉS: Megfelelően öltözzön fel a sérülések kockázatának csökkentése érdekében, amikor a gépet használja. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszereket. Viseljen védőszemüveget és fülvédőt; Viseljen erős, hosszú szárú nadrágot, cipőt és kesztyűt. Ne viseljen rövidnadrágot vagy szandált, és ne járjon mezítláb.

A tartó hám beállítása

1. Dugja a karjait a szíjakon keresztül, hogy a lombfűvót a hátra helyezze.
2. Átmenetileg állítsa be a vállszíjakat kényelmes helyzetbe (J ábra), közben a könyöke kényelmesen legyen.
3. A mellkas csatol kapcsolja be, és szükség esetén állítsa be a hosszúságot (K ábra).

4. Kapcsolja össze a derék csatol, és állítsa be a hosszúságot úgy, hogy a szerkezetet a csípője biztonságosan tartsa (L és M ábra).

MEGJEGYZÉS: A hátra vehető rész ne legyen túl magas a hátán; legyen közelebb a csípőjéhez, mint a vállához.

5. Úgy állítsa be a vállszíjakat, hogy biztonságosak és kényelmesek legyenek. Gondoskodjon arról, hogy a hátra vehető rész biztonságosan legyen a hátán, a súlyt a szíjak megtartsák, és mozgás közben ne kelljen miattuk felesleges mozgást végezni (N ábra).
6. A felesleges szíjat tekerje a derekán a két oldalon lévő gumiszalagba (O ábra).
7. A hátra vehető rész levételéhez csak nyomja meg a csípő és mellkas csatokat a kioldáshoz, és tegye le a gépet (P ábra).

A szabályozó fogantyú beállítása

1. Oldja ki a szárnyas anyát a fogantyú előre vagy hátra való beállításához, ahogy szükséges (Q és R ábra), majd húzza meg a szárnyas anyát, hogy a fogantyút a pozícióban rögzítse.
2. El is fordíthatja a fogantyút, hogy kényelmes legyen (S ábra).
3. A tisztítandó felület megnöveléséhez, mozgassa a csövet balra vagy jobbra (T ábra).

A LOMBFÚVÓ INDÍTÁSA/LEÁLLÍTÁSA (U ábra)

Csak légáram trigger

- Nyomja meg a légáram trigger a lombfűvő bekapcsolásához.
- A lombfűvő levegő sebessége a sebességszabályozó triggerrel szabályozható. Ha jobban megnyomja a trigger, akkor nagyobb a fújási sebesség; ha kevésbé nyomja a trigger, akkor alacsonyabb a fújási sebesség. A feladathoz megfelelően állítsa be a sebességet.
- A lombfűvő kikapcsolásához engedje el a légáram trigger.

Csak sebesség-/lezárás szabályozó

A lombfűvő a sebesség-/lezárás szabályozóval kapcsolható be és rögzíthető.

- A lombfűvő elindításához fordítsa el a sebesség-/lezárás szabályozót az óramutató járásával megegyező irányba. A légáram erősödik, ha a szabályozót az óramutató járásával megegyező irányba fordítja.
- A levegő sebességének csökkentéséhez fordítsa a sebesség-/lezárás szabályozót az óramutató járásával ellenkező irányba. A lombfűvő leállításához fordítsa a

HU

sebesség-/lezárás szabályozót az óramutató járásával ellenkező irányba a ki állásig.

- A lombfűvő leállításához fordítsa a sebesség-/lezárás szabályozót az óramutató járásával ellenkező irányba a ki állásig.

Megjegyzés: Ha a sebesség-/lezárás szabályozót nem fordítja vissza a ki állásig, mielőtt bekapcsolja a lombfűvőt, akkor a lombfűvő nem indul el a sebesség-/lezárás szabályozóval, ha a feltöltött akkumulátor be van helyezve. Ez egy védelmi funkció a véletlenszerű bekapcsolás megakadályozása érdekében. A légáram trigger megnyomása kikapcsolja a védelmet.

Működés közben nyomja meg a növelés gombot, hogy a levegő sebességét ideiglenesen a maximális szintre emelje. A lombfűvő visszaáll az előző sebességre, ha elégedi ezt a növelés gombot.

A U ábra alkatrészeinek leírását lásd lent:

U-1	Sebesség-/lezárás szabályozó	U-3	Légáram trigger
U-2	Növelés gomb		

TIPPEK A LOMBFŰVŐ HASZNÁLATÁHOZ

- Ahhoz, hogy a hulladék ne szóródjon szét, a hulladék halom külső szélein fújjon. Soha ne fújjon közvetlenül a halom középpontjába.
- A hangerősség csökkentése érdekében, korlátozott számú felszerelést használjon egyszerre.
- Lombfűvás előtt használja a gereblyét és seprőt a hulladék fellazításához. Poros körülmények között nedvesítse meg a felületet, ha van víz a közelben.
- Ügyeljen a gyermekekre, állatokra, nyitott ablakokra, vagy frissen lemosott autókra, és a hulladékot biztonságosan más irányba fújja.
- A lombfűvő vagy más felszerelés használata után tisztítsa meg! Megfelelően ártalmatlanítsa a hulladékot.
- Nem javasoljuk, hogy a lombfűvőt hosszabb ideig nagy sebességgel használja, mivel a nagyfokú vibráció és zaj káros lehet az egészségre.

KARBANTARTÁS

FIGYELMEZTETÉS: Javításkor használjon azonos pótalkatrészeket. Más alkatrészek használata veszélyt okozhat, vagy megrongálhatja a terméket. A biztonságosság és megbízhatóság biztosítása érdekében minden javítást szakképzett szerviztechnikus hajtson végre.

FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülések elkerülése érdekében mindig vegye ki az akkumulátoregységet a termékből tisztítás vagy karbantartás alatt.

ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS

A műanyag alkatrészek tisztításához ne használjon oldószereket. A legtöbb műanyag a vegyi oldószerek által deformálódás általi sérülésnek van kitéve, ezek megrongálhatják őket. Használjon tiszta ruhát a szennyeződés, por, olaj, zsír stb. eltávolításához.

FIGYELMEZTETÉS: Fékolaj, üzemanyag, petróleum alapú termékek, behatoló olajok stb. soha ne érintkezzenek a műanyag alkatrészekkel. A vegyszerek megrongálhatják, gyengíthetik vagy megsemmisíthetik a műanyagot, amely súlyos személyi sérülést okozhat.

TÁROLÁS

- Vegye ki az akkumulátoregységet a lombfűvőből.
- Tisztítson meg minden idegen anyagot a lombfűvő levegőbemeneteiből.
- Illessze a lombfűvő cső tároló gombot a cső akasztó horonyba, és akassza a lombfűvő csövet az akkumulátortartó burkolatára (V és W ábra).
- Gyermekek számára nem elérhető, zárt helyen tárolja. Tartsa távol maró hatású szerektől, például kerti vegyszerektől, és jégmentesítő sótól.

A V ábra alkatrészeinek leírását lásd lent:

V-1	Lombfűvő cső tároló gomb
V-2	Cső akasztó horony

A környezet védelme

elhasznált akkumulátort és a töltőt a háztartási hulladékok közé! Vigye hivatalos újrahasznosító telephelyre, és tegye hozzáférhetővé a szelektív gyűjtéshez. Az elektromos szerszámokat környezetbarát újrahasznosító üzembe kell vinni.

HU

HIBAE LHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	A PROBLÉMA OKA	MEGOLDÁS
A lombfúvó nem működik.	■ Az akkumulátoregység nincs csatlakoztatva a lombfúvóba. ■ Nincs elektromos kapcsolat a lombfúvó és az akkumulátor között. ■ Az akkumulátoregység lemerült. ■ Az akkumulátoregység vagy a lombfúvó túl forró. ■ A sebesség-/lezárás szabályozót nem fordította vissza ki állásba a lombfúvó bekapcsolása előtt.	■ Csatlakoztassa az akkumulátoregységet a lombfúvóhoz. ■ Vegye ki az akkumulátoregységet, ellenőrizze a csatlakozást, és helyezze vissza az akkumulátoregységet. ■ Tölts fel az akkumulátoregységet. ■ Hűtse le az akkumulátoregységet és a lombfúvót 67°C alatti hőmérsékletre. ■ Nyomja meg a sebesség-/lezárás szabályozót a védelem kikapcsolásához, és indítsa el a lombfúvót, vagy először fordítsa el a sebesség-/lezárás szabályozót ki állásba.
A levegő sebesség jelentősen csökken.	■ A motor ventilátor túlzott kopása. ■ A levegőbemenetet hulladék tömíti el.	■ Forduljon az EGO szervizközponthoz a javításhoz. ■ Vegye ki az akkumulátoregységet, távolítsa el a hulladékot.
A légfúvó felgyorsított sebességnél leáll.	■ A légfúvó nagyfeszültségű áramot vett fel az akkumulátorból, és önvédelmi módba lép.	■ Miután a jelzőfény kialudt, a tárcsa segítségével kapcsolja ki, majd indítsa újra a légfúvót. A légfúvó bekapcsolásához vegye ki az akkumulátort, majd tegye vissza.

HU

GARANCIA

EGO GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Kérjük, látogasson el az egopowerplus.eu oldalra, ahol megtalálja a részletes EGO garanciális feltételeket.

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE!



CITIȚI MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

OBSERVAȚIE: Aceste instrucțiuni sunt disponibile și în format alternativ, de exemplu pe un website.

⚠️ AVERTISMENT: Pentru siguranța și fiabilitatea produsului, toate reparațiile ar trebui efectuate de către un tehnician de service autorizat.

SIMBOLURI PRIVIND SIGURANȚA

Scopul simbolurilor privind siguranța este să vă atragă atenția asupra pericolelor posibile. Simbolurile privind siguranța și explicațiile furnizate cu acestea merită atenția și înțelegerea dumneavoastră. Simbolurile de avertizare, ele singure, nu elimină niciun pericol. Instrucțiunile și avertismentele pe care le oferă nu pot înlocui măsurile corecte de prevenire a accidentelor.

AVERTISMENT: Asigurați-vă că ați citit și înțelegiți toate instrucțiunile privind siguranța din acest Manual de utilizare, inclusiv toate simbolurile de alertă privind siguranța precum „PERICOL”, „AVERTISMENT” și „ATENȚIE” înainte de a utiliza această mașină. Nerespectarea tuturor avertismentelor și instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendiu și/sau răni grave.

PREVENIREA AVARIILOR ȘI MESAJELE INFORMATIVE

Acestea informează utilizatorul asupra informațiilor importante și/sau instrucțiunilor care ar putea duce la avariarea echipamentului ori la alte pagube dacă nu sunt respectate. Fiecare mesaj este precedat de cuvântul „OBSERVAȚIE”, precum în exemplul de mai jos:

OBSERVAȚIE: Echipament și/sau pagube materiale pot rezulta dacă aceste instrucțiuni nu sunt respectate.



⚠️ AVERTISMENT: Exploatarea oricăror mașini se poate solda cu ricoșarea de obiecte străine în ochii dumneavoastră, ceea ce se poate solda cu vătămarea gravă a ochilor. Înainte de a începe să utilizați scula mașini, echipați-vă întotdeauna cu ochelari de protecție cu apărători laterale și vizieră pentru față, atunci când este nevoie. Vă recomandăm să purtați o vizieră lată de protecție peste ochelarii de vedere sau ochelari de protecție standard cu apărători laterale.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Această pagină descrie simbolurile de siguranță ce pot apărea pe acest produs. Citiți, înțelegeți, și respectați toate instrucțiunile de pe mașină înainte de asamblare și operare.

	Alertă privind siguranța	Precauții care implică siguranța dumneavoastră.
	Purtați echipament de protecție oculară	Purtați întotdeauna ochelari de protecție sau ochelari de protecție cu apărători laterale și o vizieră facială completă când utilizați acest produs.
	Purtați echipament de protecție auditivă	Purtați întotdeauna echipament de protecție auditivă când utilizați această sculă.
	Citiți manualul de instrucțiuni	Pentru a reduce riscul de accidentări, utilizatorul trebuie să citească manualul de instrucțiuni.
	Țineți trecătorii la distanță	Țineți toți trecătorii la o distanță de cel puțin 15 m.
	CE	Acest produs este în conformitate cu directivele europene aplicabile.
	UKCA	Acest produs este în conformitate cu legislația aplicabilă din Marea Britanie.
	DEEE	Deșeurile produselor electrice nu trebuie să fie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Predați-le unui punct de reciclare autorizat.
	Simbol IP	Protecție împotriva jeturilor de apă
	Volt	Voltaj

RO

A	Amperi	Rezistență
Hz	Hertz	Frecvență (cicluri pe secundă)
W	Watt	Putere
min	Minute	Durată
m³/h	Metru cub pe oră	Volum de aer
km/h	Kilometri pe oră	Viteză aer
~	Curent alternativ	Tip de curent
—	Curent continuu	Tip sau o caracteristică a curentului
n ₀	Turație de mers în gol	Turație de mers în gol
.../min	Pe minut	Revoluții pe minut

La utilizarea aparatelor electrice, se vor respecta întotdeauna instrucțiunile baze de siguranță, inclusiv următoarele:

AVERTIZĂRI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU MAȘINI

⚠ AVERTISMENT: Citiți toate avertizările de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile livrate împreună cu această mașină. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos se poate solda cu șoc electric, incendiu și/sau vătămare corporală gravă.

PĂSTRAȚI TOATE AVERTISEMENTE ȘI INSTRUȚIUNILE PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

Termenul „mașină” din avertizări se referă la mașina dumneavoastră electrică (cu cablu) alimentată de la rețeaua electrică sau mașina (fără cablu de alimentare) care funcționează cu acumulator.

SIGURANȚA ZONEI DE LUCRU

- **Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.** Zonele dezordonate și întunecoase predisun la accidente.
- **Nu puneți în funcțiune mașini în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafurilor inflamabile.** Mașinile creează scântei, care pot aprinde praful sau gazele.
- **Țineți copiii și persoanele prezente la distanță atunci când utilizați o mașină.** Distragerea atenției vă poate face să pierdeți controlul.

SIGURANȚA ELECTRICĂ

- **Ștecherile mașinilor trebuie să corespundă cu priza electrică. Nu modificați niciodată ștecherul în vreun fel.** Nu utilizați ștecher adaptatoare de priză cu mașinile echipate cu împământare. Ștecherile nemodificate și prizele adecvate vor reduce riscul de electrocutare.
- **Evitați contactul corpului cu suprafețele legate la împământare, cum sunt țevile, caloriferele, mașinile de gătit și frigiderale.** Acest lucru reprezintă un risc sporit de electrocutare în cazul care corpul dumneavoastră este împământat.
- **Nu utilizați sculă în condiții de ploaie sau umezeală.** Pătrunderea apei în sculă poate crește riscul de electrocutare sau defecțiuni care ar putea duce la vătămări corporale.
- **Nu folosiți în mod abuziv cablul de alimentare. Nu utilizați niciodată cablul de alimentare pentru transportul, tragerea sau scoaterea din priză a mașinii. Țineți cablul de alimentare departe de căldură, ulei, margini tăioase sau piese în mișcare.** Cablurile electrice deteriorate sau încălțite cresc riscul de electrocutare.
- **Când utilizați o mașină în aer liber utilizați un cablu prelungitor adecvat pentru utilizarea în aer liber.** Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în aer liber reduce riscul de electrocutare.
- **În cazul în care este inevitabilă utilizarea unei mașini într-o locație umedă, utilizați o sursă cu întrerupător de circuit cu împământare (GFCI).** Utilizarea unui întrerupător GFCI reduce riscul de electrocutare.

SIGURANȚA PERSONALĂ

- **Păstrați-vă vigilența, urmăriți ceea ce faceți și apelați la bunul simț când utilizați o mașină. Nu utilizați o mașină când sunteți obosit(ă), sau sub influența medicamentelor, a alcoolului ori a medicației.** Un moment de neatenție în timp ce utilizați mașini se poate solda cu vătămări grave.
- **Utilizați echipamente individuale de protecție. Purtați întotdeauna echipament de protecție oculară.** Echipamentele de protecție, cum ar fi masca de praf, bocancii de protecție antiderapanți, casca sau antifoanele utilizate în condiții corespunzătoare, vor reduce vătămrile corporale.
- **Preveniți pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta mașina la o sursă de alimentare și/sau set de acumulatori, înainte de a ridica sau de a transporta mașina.** Transportul mașinilor cu degetul pe întrerupător sau acționarea mașinilor alimentate electric, predisune la accidente.

- **Îndepărtați orice cheie de reglare sau cheie fixă înainte de a porni mașina.** O cheie lăsată într-o piesă rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări.
- **Nu încercați să ajungeți în locuri inaccesibile.** Păstrați-vă stabilitatea și echilibrul în orice moment. Astfel veți avea un control mai bun asupra mașinii în situații neașteptate.
- **Îmbrăcați-vă corespunzător.** Nu purtați haine largi sau bijuterii. Păstrați-vă părul și îmbrăcămintea departe de componentele în mișcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele în mișcare.
- **Dacă sunt furnizate dispozitive pentru conectarea sistemelor de extragere și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător.** Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele legate de praf.
- **Nu permiteți ca familiaritatea dobândită în urma utilizării frecvente a mașinilor să vă facă să neglijați sau să nesocotiți principiile de siguranță ale sculei.** O operație neglijentă poate cauza vătămări grave într-o fracțiune de secundă.

UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA MAȘINI

- **Nu forțați mașina.** Utilizați mașina potrivit pentru aplicația dumneavoastră. Mașina corectă va face o treabă mai bună și mai sigură când este utilizată conform specificațiilor pentru care a fost concepută.
- **Nu utilizați mașina dacă întrerupătorul nu comută pe pozițiile pornit și oprit.** Orice mașină care nu poate fi controlată cu întrerupătorul este periculoasă și trebuie reparată.
- **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau scoateți setul de acumulatori, dacă este detașabil, de la mașină înainte de a efectua ajustări, de a schimba accesoriile sau de a depozita mașinile.** Astfel de măsuri preventive reduc riscul de pornire accidentală a mașinii.
- **Păstrați mașinile inactive într-un loc inaccesibil copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu mașina sau cu aceste instrucțiuni să opereze mașina.** Mașinile sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
- **Întrețineți mașina și accesoriile.** Verificați dacă există abateri de la coaxialitate sau gripi ale pieselor în mișcare, avarii ale pieselor și orice altă situație care poate afecta funcționarea mașinii. Dacă este deteriorată, reparați mașina înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de mașini prost întreținute.
- **Păstrați mașinile de tăiat ascuțite și curate.** Mașinile așchietoare întreținute corespunzător și cu muchii de

tăiere ascuțite riscă mai puțin să se îndoie și sunt mai ușor de controlat.

- **Utilizați mașina, accesoriile și biturile de mașină etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și lucrarea de efectuat.** Utilizarea mașinii pentru operații diferite de cele intenționate s-ar putea solda cu o situație periculoasă.
- **Mențineți mânerul și suprafețele de apucare uscate, curate și fără ulei și vaselină.** Mănerul și suprafețele de apucare alunecoase nu permit manevrarea în siguranță și controlul asupra mașinii în situații neașteptate.

UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA MAȘINILOR CU BATERIE

- **Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător.** Un încărcător adecvat pentru un tip de set de acumulatori poate prezenta risc de incendiu dacă este utilizat cu alt set de acumulatori.
- **Utilizați mașinile numai cu seturile de acumulatori special menționate.** Utilizarea oricărui alt set de acumulatori prezintă risc de accidente și incendiu.
- **Când nu se utilizează setul de acumulatori, țineți-l departe de alte obiecte metalice precum clemele de hârtie, monedele, cheile, cuiele, șuruburile sau alte obiecte metalice mici care pot realiza o conexiune între borne.** Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului poate produce arsuri sau un incendiu.
- **În condiții abuzive se poate scurge lichid din acumulator; evitați contactul.** Dacă are loc contactul accidental, clătiți cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, efectuați suplimentar un consult medical. Lichidul scurs din acumulator poate produce iritări sau arsuri.
- **Nu utilizați un set de acumulatori sau o mașină deteriorată ori modificată.** Acumulatorii deteriorați sau modificați pot prezenta comportament imprevizibil, care poate duce la incendiu, explozie sau risc de vătămare.
- **Nu expuneți setul de acumulatori la foc sau mașina la temperaturi excesive.** Expunerea la foc sau la temperaturi de peste 130°C poate provoca explozie.
- **Respectați instrucțiunile de încărcare și nu încărcați setul de acumulatori sau mașina în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiuni.** Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi în afara domeniului specificat poate duce la deteriorarea acumulatorului și la creșterea riscului de incendiu.

OPERAȚIILE DE SERVICE

- **Duceți mașina electrică la depanat pentru a fi reparată de o persoană calificată utilizând numai piese de schimb identice.** Acest lucru va asigura menținerea siguranței mașinii.
- **Nu efectuați niciodată operații de service asupra seturilor de acumulatori deteriorați.** Depanarea

RO

acumulatorilor trebuie să fie efectuată numai de producător sau de prestatorii autorizați de servicii.

DE UTILIZAREA ACESTUI PRODUS!

INSTRUIRE

- Nu permiteți copiilor, persoanelor cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență și cunoștințe sau persoanelor nefamiliarizate cu aceste instrucțiuni să utilizeze mașina.
- Operatorul sau utilizatorul este responsabil de accidentele sau pericolele care se întâmplă altor persoane sau bunurilor acestora.

PREGĂTIREA

- Înaintea utilizării, verificați acumulatorii sau seturile de acumulatori pentru depistarea avariilor. Nu utilizați aparatul dacă acumulatorii sau seturile de acumulatori sunt avariate.

FUNCȚIONAREA

- Deconectați acumulatorii sau seturile de acumulatori
 1. Ori de câte ori plecați de lângă mașină;
 2. Înainte de eliminarea unui blocaj;
 3. Înainte de verificarea, curățarea sau orice intervenție adusă aparatului;
 4. Dacă aparatul începe să vibreze anormal.
- Mențineți întotdeauna o poziție stabilă pe pante.
- Mergeți, nu alergați niciodată.
- Păstrați toate prizele de răcire cu aer neobstrucționate de resturi.
- Vă recomandăm să utilizați mașina numai la ore rezonabile - nici dimineața devreme sau seara târziu când ar putea deranja persoanele.
- Vă recomandăm să umeziți ușor suprafețele în condiții de praf sau să utilizați accesoriul de pulverizare.

⚠ AVERTISMENT: Pericol, părți rotative!

- Utilizați extensia completă a duzei suflantei astfel încât curentul de aer să ajungă aproape de sol.
- Nu utilizați mașina în apropierea ferestrelor deschise, etc.

ÎNTREȚINEREA ȘI DEPOZITAREA

- Mașina poate fi utilizată în ploaie sau în condiții de umiditate. Uscăți mașina după finalizarea lucrului.
- Mențineți strânse toate piulițele și șuruburile, pentru a fi siguri că aparatul este în stare bună de funcționare.
- Înlocuiți piesele uzate sau defecte.
- Utilizați numai piese de schimb și accesorii originale.
- Depozitați aparatul numai într-un loc uscat.

⚠ AVERTISMENT: Pentru a evita riscul de incendiu, șoc electric sau rănire:

IMPORTANT

CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE.

PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

- Nu permiteți copiilor să utilizeze suflanta ca și jucărie. Se recomandă atenție sporită când aparatul este utilizat de către sau în vecinătatea copiilor.
- Dacă suflanta nu funcționează cum ar trebui, a fost scăpată pe jos, avariată sau scăpată în apă, predați-o unui centru de service.
- Nu introduceți niciun obiect în fante. Nu utilizați aparatul dacă vreuna dintre fante este blocată; păstrați fantele curate, fără praf, scame, păr și orice altceva care ar putea reduce fluxul de aer.
- Fiți extrem de atent(ă) când curățați pe scări.
- Nu lăsați suflanta nesupravegheată când Priza acumulatorului este conectată. Îndepărtați acumulatorul când suflanta nu este utilizată și înainte de efectuarea operațiilor de service.
- Nu manevrați încărcătorul, inclusiv ștecherul acestuia sau terminalele încărcătorului dacă aveți mâinile ude.
- Încărcați setul de acumulatori în aer liber.

⚠ AVERTISMENT:

- Setul de acumulatori trebuie scos din aparat înainte de eliminarea acestuia.
- Acumulatorul trebuie eliminat într-un mod nepericulos.
- **NU** încercați să îndepărtați blocajele din aparat fără să detașați mai întâi acumulatorul.
- **Mențineți suflanta și mânerul său uscat, curat și fără ulei sau unsoare.** Utilizați întotdeauna o cârpă curată la curățare. Nu utilizați lichid de frână, benzină, produse pe bază de petrol sau orice alți solvenți puternici pentru

a vă curăța suflanta. Respectarea acestei reguli va reduce riscul de pierdere a controlului și de deteriorare a carcasei din plastic.

- **Acumulatorii pot exploda în prezența unei surse de aprindere precum o lampă indicatoare.** Pentru a reduce riscul de accidentare personală gravă, nu utilizați niciodată un produs fără fir în prezența unei flăcări deschise. Un acumulator care explodează poate proiecta resturi și chimicale. În caz de expunere, clătiți imediat cu apă.
- **Nu puneți niciodată aparatul în funcțiune fără echipamentul corect atașat.** Întotdeauna asigurați-vă că tubul suflantei este instalat.
- **Nu utilizați niciodată suflanta în apropierea focului sau a cenușii fierbinți.** Utilizarea în apropierea focurilor sau cenușii poate propaga focurile și rezulta în vătămări grave și/sau pagube materiale.
- **Nu utilizați niciodată suflanta pentru împrăștierea chimicalelor, fertilizatorilor sau a altor substanțe toxice.** Împrăștierea acestor substanțe poate cauza rănirea gravă a utilizatorului și a trecătorilor.
- **Păstrați aceste instrucțiuni.** Consultați-le frecvent și utilizați-le pentru a instrui alte persoane care ar putea utiliza această mașină. Dacă împrumutați cuiva această mașină, împrumutați-i și aceste instrucțiuni pentru a preveni utilizarea inadecvată a produsului și posibile vătămări.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI!

SPECIFICAȚII

Voltaj	56 V 
Volum maximă de aer	1020 m³/h
Viteză maximă aer	232 km/h
Forță maximă suflantă	19 N
Temperatură de funcționare recomandată	-15°C-40°C
Temperatură de depozitare recomandată	-20°C-70°C
Durată aproximativă de funcționare (cu acumulator EGO 56V 5,0 Ah)	15 min (Amplificare)
	22 min (Viteză mare)
	120 min (Viteză mică)
Greutate suflantă (fără set de acumulatori, cu tub)	5,7 kg

Nivel de putere sonoră măsurată L_{WA}	94,6 dB(A) K=0,8 dB(A)
Nivel de presiune sonoră la urechea operatorului L_{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)
Nivel de putere sonoră garantată L_{WA} (conform 2000/14/CE)	95 dB(A)
Vibrații a_h	0,522 m/s² K=1,5 m/s²

- Valoarea totală declarată a vibrațiilor a fost măsurată în conformitate cu o metodă standard de testare și poate fi utilizată pentru compararea mașinilor între ele;
- Valoarea totală declarată poate fi utilizată în evaluarea preliminară a expunerii.

OBSERVAȚIE: Vibrațiile emise în timpul utilizării efective a mașinilor electrice pot diferi față de valoarea celor declarate pentru scula utilizată; Pentru protejerea operatorului, utilizatorul trebuie să poarte mănuși și protecții auditive în timpul utilizării efective a produsului.

CONȚINUTUL AMBALAJULUI

DENUMIRE PIESĂ	CANTITATE
Suflantă	1
Tub suflantă	3
Manual de instrucțiuni	1

RO

DESCRIERE

DESCRIEREA SUFLANTEI (Fig. A & B)

1. Mâner
2. Buton de detașare acumulator
3. Încuietoare
4. Contacte electrice
5. Mecanism de ejectare
6. Admisie aer
7. Tub frontal (Tub plat curbat)
8. Evacuare aer
9. Tub frontal (Tub cilindric)
10. Tub mijlociu
11. Mâner de control
12. Ham ajustabil de suport
13. Buton de stocare tuburi suflantă
14. Buton amplificare
15. Selector de viteză cu blocare
16. Trăgaci viteză aer

17. Piuliță fluture

18. Canelură de suspendare tub

⚠️ AVERTISMENT: Pentru a utiliza în siguranță acest produs este nevoie să înțelegeți informațiile de pe mașină și din acest manual de instrucțiuni precum și să dobândiți cunoștințe suficiente asupra lucrării pe care doriți să o executați. Înainte de a utiliza aparatul, familiarizați-vă cu toate caracteristicile de utilizare și cerințele privind siguranța.

ASAMBLAREA

⚠️ AVERTISMENT: În caz de piese avariate sau care lipsesc, nu utilizați acest produs dacă piesele nu sunt înlocuite. Utilizarea acestui produs cu piese avariate sau lipsă poate rezulta în vătămări personale grave.

⚠️ AVERTISMENT: Nu încercați să modificați acest produs sau să creați accesorii nerecomandate pentru această suflantă. Orice alterare sau modificare este considerată utilizare greșită și poate duce la condiții periculoase ce pot rezulta în vătămări personale grave.

⚠️ AVERTISMENT: Pentru a preveni pornirea accidentală care ar putea cauza vătămări personale grave, întotdeauna scoateți setul de acumulatori din mașină când asamblați componente.

ASAMBLAREA TUBURILOR SUFLANTEI

1. Suflanta prezintă trei tuburi: două frontale (un tub cilindric și un tub plat curbat) și un tub mijlociu (Fig. C).
2. Mai întâi atașați tubul cilindric de tubul din mijloc. Aliniați oricare dintre canelurile tubului cilindric cu butonul de pe tubul din mijloc (Fig. D).
3. Împingeți tubul mijlociu înainte până când butonul intră cu clichet într-una dintre caneluri. După care rotiți tubul mijlociu în direcția săgeții până când butonul glisează în poziția blocată (Fig. E).

Fig. C & D pentru descrierea componentelor consultați tabelul de mai jos:

C-1	Tub cilindric	D-1	Buton
C-2	Tub plat curbat	D-2	Caneluri pentru diferite poziții de blocare
C-3	Tub mijlociu		

⚠️ OBSERVAȚIE: Înainte de blocarea tubului mijlociu în poziție în timpul rotirii, veți observa un opritor încorporat care va opune o rezistență redusă. Continuați să rotiți tubul trecând de opritor până când acesta culisează complet în poziția de blocare.

4. Puteți scurta sau prelungi lungimea tubului în funcție de preferințele dumneavoastră blocând tubul mijlociu în

diferite poziții de blocare (Fig. F).

Fig. F pentru descrierea pieselor consultați tabelul de mai jos:

F-1	Blocat în prima poziție de blocare
F-2	Blocat în a doua poziție de blocare

5. Prindeți ansamblul de tuburi de carcasa suflantei în același mod (Fig. G).

Respectați aceeași ordine pentru a asambla tubul plat curbat pe suflantă.

6. Pentru a detașa ansamblul tuburilor de carcasa suflantei sau să detașați cele două tuburi, rotiți mai întâi tubul în direcția de deblocare pentru dezactiva mecanismul de zăvorăre, după care trageți tubul direct înspre exterior.

UTILIZAREA

⚠️ AVERTISMENT: Nu permiteți ca familiarizarea cu acest produs să vă facă neglijent. Amintiți-vă că o fracțiune de secundă de neglijență este suficientă pentru a provoca vătămări grave.

⚠️ AVERTISMENT: Nu utilizați nicio componentă sau accesoriu care nu a fost recomandat de producătorul acestui produs. Utilizarea de accesorii nerecomandate se poate solda cu vătămări grave.

⚠️ AVERTISMENT: Întotdeauna scoateți setul de acumulatori din produs înainte de a asambla componente, efectua reglaje, curăța sau când produsul nu este utilizat. Îndepărtarea setului de acumulatori va preveni pornirea accidentală care poate cauza răni personale grave.

Înainte de fiecare utilizări, inspectați întregul produs pentru depistarea defectelor, componentelor lipsă sau slăbite precum șuruburi, piulițe, bolțuri, capace, etc. Strângeți bine toate elementele de prindere și capacele și nu utilizați acest produs dacă piesele lipsă sau defecte nu sunt înlocuite.

NOTĂ: În caz de urgență, desfaceți imediat catarama din dreptul pieptului pentru a da jos suflanta.

SCOPUL UTILIZĂRII

Puteți utiliza acest produs în scopurile menționate mai jos:

- Curățarea suprafețelor dure precum căi de acces și alei.
- Îndepărtarea frunzelor și a acelor de pin de pe terase și căi de acces.

⚠️ OBSERVAȚIE: Mașina trebuie utilizată numai în scopul pentru care a fost proiectată. Orice altă utilizare este considerată a fi caz de utilizare necorespunzătoare.

INSTALAREA/ÎNDEPĂRTAREA SETULUI DE ACUMULATORI

Încărcați acumulatorul complet înainte de prima utilizare.

Utilizați numai seturile de acumulatori și încărcătorii din fig.A.

▲ NOTĂ: Pentru performanțe cât mai bune, vă recomandăm utilizarea împreună cu acumulatorul EGO 56V BA2800(5,0 Ah) sau orice alt acumulator EGO 56V de capacitate mai mare.

■ Pentru atașare(Fig. H)

Aliniați nervurile de pe acumulator cu fantele de instalare și apăsați în jos setul de acumulatori până la auzul unui clic.

■ Pentru detașare(Fig. I)

Apăsați butonul de detașare al setului de acumulatori și scoateți setul de acumulatori.

▲ AVERTISMENT: Întotdeauna țineți cont de amplasamentul picioarelor dumneavoastră, a copiilor sau a animalelor când apăsați butonul pentru detașarea acumulatorului. Pot fi cauzate răni grave în cazul căderii acumulatorului. Nu îndepărtați NICIODATĂ acumulatorul când vă aflați la înălțime.

POZIȚIONAREA SUFLANTEI CU SUPT DE SPATE

▲ AVERTISMENT: Îmbrăcați-vă corespunzător pentru a reduce riscul de vătămare când utilizați această mașină. Purtați echipament de protecție/oculari și auditiv/pentru urechi. Purtați pantaloni lungi rezistenți, cizme și mănuși. Nu purtați pantaloni scurți, sandale sau să stați desculț.

Pentru ajustarea hamului de suport

1. Introduceți-vă brațele prin curelele hamului pentru a vă instala suflanta pe spate.
2. Ajustați-vă temporar ambele chingi de umăr în poziții confortabile (Fig. J), asigurându-vă că aveți cotul într-o poziție confortabilă.
3. Prindeți catarama de piept și reglați-i lungimea dacă este nevoie (Fig. K).
4. Prindeți catarama de talie și ajustați-i lungimea astfel încât suportul de spate să fie sprijinit în siguranță de șoldurile dumneavoastră (Fig. L & M).

OBSERVAȚIE: Suportul de spate nu trebuie să fie poziționat prea sus pe spatele dumneavoastră; acesta trebuie poziționat mai aproape de șolduri decât de umeri.

5. Reglați chingile de umăr pentru siguranță și confort. Asigurați-vă că suportul de spate este poziționat în siguranță pe spatele dumneavoastră, cu greutatea sprijinită de cureaua de talie, și fără a mișca în exces când vă deplasați (Fig. N).
6. Introduceți excesul de curea din jurul taliei în elasticul din ambele părți (Fig. O).
7. Pentru a detașa mașina de pe spatele dumneavoastră, este suficient să apăsați catarama din dreptul taliei și cea de pe piept pentru a le elibera și coborî mașina (Fig. P).

Ajustarea mânerului de control

1. Slăbiți piulița fluture pentru a ajusta mânerul înspire înainte sau înapoi după cum doriți (Fig. Q & R) și după care strângeți piulița fluture pentru a fixa poziția mânerului.
2. Pentru confort, puteți de asemenea să rotiți mânerul (Fig. S).
3. Pentru mărirea suprafeței pe care o curățați, deplasați tubul spre stânga sau spre dreapta (Fig. T).

PORNIREA/OPRIREA SUFLANTEI (Fig. U)

Numeri trăgaciului de viteză aer

Apăsați trăgaciul pentru a reveni în modul suflantă

- Viteza aerului suflantei este controlată cu trăgaciul selector de viteză. Cu cât apăsați mai tare pe trăgaci, cu atât viteza aerului va fi mai mare; apăsând mai puțin obțineți viteze de suflare mai mici. Reglați viteza pentru a o adapta lucrării efectuate.
- Eliberați trăgaciul pentru a opri suflanta.

Numeri selector de viteză cu blocare

Suflanta poate fi pornită și blocată pe orice viteză cu ajutorul selectorului de viteză cu blocare.

- Rotiți selectorul de viteză cu blocare în sensul acelor de ceas pentru a porni suflanta. Viteza aerului va crește pe măsură ce selectorul este rotit în sensul acelor de ceas.
- Pentru a diminua viteza aerului, rotiți selectorul de viteză cu blocare în sens anti ora. Continuați să rotiți selectorul de viteză cu blocare în sens anti ora până în poziția off pentru a opri suflanta.
- Continuați să rotiți selectorul de viteză cu blocare în sens anti ora până în poziția off pentru a opri suflanta.

Observație: Dacă selectorul de viteză cu blocare nu este repositionat pe off înainte de punerea în funcțiune a suflantei, suflanta nu va porni prin acționarea selectorului de viteză când o baterie încărcată este instalată. Acesta este un element de protecție pentru a preveni pornirea accidentală. Apăsarea trăgaciului selector de viteză a aerului poate dezactiva protecția.

RO

Apăsăți butonul de amplificare în timp ce lucrați pentru a crește temporar viteza aerului la nivelul maxim. Suflanta va reveni la viteza setată în prealabil când butonul de amplificare este eliberat.

Fig. U pentru descrierea pieselor consultați tabelul de mai jos:

U-1	Selector de viteză cu blocare	U-3	Trăgaci viteză aer
U-2	Buton amplificare		

SFATURI PENTRU UTILIZAREA SUFLANTEI

- Pentru a preveni împrăștierea resturilor vegetale, suflați în jurul marginilor exterioare a unei grămezi de reziduuri. Nu suflați niciodată direct în centrul grămezii.
- Pentru a reduce nivelul sonor, limitați numărul de echipamente folosite simultan.
- Utilizați greble și mătură pentru a detașa resturile înainte de a le sufla. În condiții cu praf, umeziți ușor suprafețele dacă dispuneți de apă.
- Atenție la copii, animale, ferestre deschise sau mașini proaspăt spălate și suflați resturile în siguranță.
- După utilizarea suflantelor sau a altor echipamente, curățați! Eliminați resturile într-un mod corect.
- Nu se recomandă utilizarea suflantei la viteză mare timp îndelungat, deoarece o cantitate mare de vibrații și de zgomot poate fi nocivă pentru sănătatea dumneavoastră.

RO

ÎNȚEȚINEREA

⚠️ AVERTISMENT: Când efectuați operații de service, utilizați doar piese de schimb identice. Utilizarea oricăror altor piese poate crea un pericol sau poate produce o deteriorare. Pentru siguranța și fiabilitatea produsului, toate reparațiile ar trebui efectuate de către un tehnician de service autorizat.

⚠️ AVERTISMENT: Pentru evitarea vătămarilor personale grave, îndepărtați întotdeauna setul de acumulatori din sculă când curățați sau efectuați orice operație de întreținere.

ÎNȚEȚINERE GENERALĂ

Evitați utilizarea solventilor când curățați piese din plastic. Majoritatea pieselor din plastic sunt susceptibile să se deterioreze de la diverse tipuri de solventi comerciali și se pot defecta prin utilizarea acestora. Utilizați cârpe curate pentru a îndepărta murdăria, praful, uleiul, vaselina etc.

⚠️ AVERTISMENT: Nu permiteți niciodată lichidelor de frână, benzinei, produselor petroliere, uleiurilor penetrante etc. să intre în contact cu piese din plastic. Substanțele chimice pot deteriora, pot slăbi sau pot distruge plasticul, ceea ce se poate solda cu vătămări grave.

DEPOZITAREA

- Detașați setul de acumulatori de suflantă.
- Îndepărtați toate materialele străine din prizele de aer ale suflantei.
- Aliniați butonul de depozitare ale tuburilor suflantei cu canalura de suspendare a tuburilor și prindeți tubul suflantei de carcasa compartimentului acumulatorului (Fig. V & W).
- Depozitați produsul într-un loc inaccesibil copiilor. Țineți-l la distanță de agenți corozivi, precum substanțele chimice de grădină și sărurile de dezghețare.

Fig. V pentru descrierea pieselor consultați tabelul de mai jos:

V-1	Buton de stocare tuburi suflantă
V-2	Canelură de suspendare tub

Protejarea mediului înconjurător



Nu eliminați echipamentul electric, acumulatorul epuizat și încărcătorul de acumulator împreună cu deșeurile menajere! Predați acest produs unui punct de reciclare autorizat și puneți-l la dispoziția colectării separate. Sculele electrice trebuie returnate unui centru de reciclare ecologic.

GHID DE DEPANARE

PROBLEMĂ	CAUZĂ	SOLUȚIE
Suflanta nu funcționează.	■ Setul de acumulatori nu este atașat la suflantă. ■ Nu există contact electric între suflantă și acumulator. ■ Setul de acumulatori este descărcat. ■ Setul de acumulatori sau suflanta sunt prea fierbinți. ■ Selectorul de viteză cu blocare nu a fost repozitionat pe off înainte de punerea în funcțiune a suflantei.	■ Atașați setul de acumulatori de suflantă. ■ Îndepărtați acumulatorul, verificați contactele și reinstalați setul de acumulatori. ■ Încărcați setul de acumulatori. ■ Lăsați setul de acumulatori și suflanta să se răcească până când temperatura scade sub 67°C. ■ Apăsăți trăgaciul de aer pentru a dezactiva protecția și pentru a porni suflanta sau rotiți mai întâi selectorul de viteză pe off.
Viteza aerului scade semnificativ.	■ Uzare excesivă a ventilatorului motorului. ■ Admisia de aer este blocată cu resturi.	■ Contactați centrul de service EGO pentru reparații. ■ Îndepărtați setul de acumulatori, curățați resturile.
Suflanta se oprește din funcționare la viteză amplificată.	■ Suflanta a consumat mult curent de tensiune ridicată din acumulator și comută în modul de auto-protecție.	■ Opiți întrerupătorul rotativ, apoi reporniți suflanta după stingerea LED-ului acumulatorului. Scoateți acumulatorul și reconectați-l pentru a reporni suflanta.

RO

GARANȚIA

POLITICA DE GARANȚIE EGO

Vă rugăm consultați website-ul egopowerplus.eu pentru termenii și condițiile complete ale politicii de garanție EGO.

PREBERITE VSA NAVODILA!



PREBERITE PRIROČNIK Z NAVODILI ZA UPORABO

OPOMBA: Ta navodila morajo biti na voljo tudi v drugem formatu, na primer na spletni strani.

⚠ OPOZORILO: Za zagotovitev varnosti in zanesljivosti mora vsa popravila izvesti usposobljen serviser.

VARNOSTNI SIMBOLI

Namen varnostnih simbolov je, da pritegnejo vašo pozornost na morebitne nevarnosti. Varnostni simboli in njihova pojasnila si zaslužijo vašo pozornost in razumevanje. Opozorilni simboli sami ne odpravljajo nobene nevarnosti. Navodila in opozorila niso nadomestilo za ustrezne ukrepe za preprečevanje nesreč.

⚠ OPOZORILO: Pred uporabo tega orodja preberite in razumite vsa varnostna navodila v tem priročniku, vključno z vsemi varnostnimi opozorilnimi simboli, kot so »NEVARNOST«, »OPOZORILO« in »POZOR«. Neupoštevanje spodaj navedenih navodil se lahko odrazi v električnem udaru, požaru in/ali resnih telesnih poškodbah.

SPOROČILA ZA PREPREČEVANJE POŠKODB IN SPOROČILA Z INFORMACIJAMI

SL

Ta uporabnika informirajo o pomembnih informacijah in/ali navodilih, ki bi lahko privedla do škode na opremi ali drugi lastnini, če jih ne bi upoštevali. Pred vsakim sporočilom se prikaže beseda »OBVESTILO«, kot je prikazano v spodnjem primeru.

OPOMBA: Če teh navodil ne boste upoštevali, lahko pride do poškodb opreme in/ali druge lastnine.



⚠ ISPÉJIMAS: Delovanje katerega koli orodja lahko povzroči metanje tujkov v vaše oči, kar lahko povzroči resne poškodbe očesa. Pred začetkom dela z električnim orodjem vedno nosite zaščitna očala ali varnostna očala s stranskimi zaščitami in po potrebi tudi ščit za celoten obraz. Priporočamo vam uporabo varnostne maske Wide Vision Safety Mask za uporabo preko očal ali standardnih varnostnih očal s stransko zaščito.

VARNOSTNA NAVODILA

Na tej strani so prikazani in opisani varnostni simboli, ki se lahko pojavijo na tem izdelku. Preberite, osvojite in sledite navodilom na stroju preden ga boste poskušali sestaviti in upravljati.

	Varnostno opozorilo	Ukrepi za večjo varnost.
	Nosite zaščito za oči	Pri upravljanju tega izdelka vedno nosite zaščitna očala ali varnostna očala s stransko zaščito in zaščito za celoten obraz.
	Nosite zaščito za ušesa	Pri upravljanju tega izdelka vedno nosite zaščito za ušesa.
	Preberite priročnik z navodili za uporabo	Z zmanjšanje nevarnosti poškodb morate prebrati priročnik z navodili za uporabo.
	Prisotni naj bodo varno oddaljeni	Prisotni naj bodo oddaljeni vsaj 15m.
CE	CE	Ta izdelek je skladen z veljavnimi direktivami ES.
UKCA	UKCA	Ta izdelek je v skladu z veljavno zakonodajo Združenega kraljestva.
	Odpadna električna in elektronska oprema (OEEC)	Odpadnih električnih izdelkov ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Odnosite jih na pooblaščen obrat za recikliranje.
IPX4	Simbol IP	Zaščita pred vodnimi curki
V	Volt	Napetost
A	Amperi	Tok
Hz	Hertz	Frekvenca (v ciklih na sekundo)
W	Watt	Napajanje
min	Minute	Čas
m³/h	Kubični meter na uro	Prostornina zraka
km/h	Kilometri na uro	Hitrost zraka
~	Izmenični tok	Vrsta toka
≡	Enosmerni tok	Vrsta ali značilnost toka
n ₀	Št. vrtljajev v prostem teku	Hitrost vrtenja, brez obremenitve
.../min	Na minuto	Vrtljajev na minuto.

Med uporabo električne naprave vedno upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi.

SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA ZA STROJ

⚠ OPOZORILO: Preberite vsa varnostna opozorila, navodila, slike in tehnične podatke, ki so priloženi tej napravi. Zaradi neupoštevanja spodaj navedenih navodil lahko pride do električnega udara, požara in/ali hudih telesnih poškodb.

VSA OPOZORILO IN NAVODILA SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.

Izraz »stroj« v opozorilih se nanaša na stroj, ki ga poganja električni tok (žični), ali na baterijski (brezžični) stroj.

VARNOST NA OBMOČJU DELA.

- Delovno območje naj bo čisto in dobro osvetljeno. Na neurejenih ali temnih območjih se hitro zgodijo nesreče.
- Naprav ne upravljajte v eksplozivnih atmosferah, na primer ob prisotnosti vnetljivih tekočin, plinov ali prahu. Naprave ustvarjajo iskre, ki lahko povzročijo vžig prahu ali hlapov.
- Med uporabo naprave poskrbite, da otroci in mimoidoči ne bodo v bližini. Zaradi motenj lahko izgubite nadzor.

ELEKTRIČNA VARNOST

- Vtiči naprave se morajo prilegati vtičnicam. Vtiča nikoli ne smete spreminjati na kakršen koli način. Z ozemljenimi napravami ne uporabljajte nikakršnih adapterskih vtičev. Nespremenjeni vtiči in pripadajoče vtičnice bodo zmanjšali tveganje električnega udara.
- Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, kot so cevi, radiatorji, štedilniki in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, obstaja povečano tveganje električnega udara.
- Naprave ne uporabljajte v dežju ali mokrih pogojih. Voda, ki pride v napravo, lahko poveča tveganje za električni udar ali okvaro, kar bi lahko povzročilo telesne poškodbe.
- Ne poškodujte električnega kabla. Kabla ne uporabljajte za nošenje, vlečenje ali odklop naprave. Kabel hranite stran od vročine, olja, ostrih robov ali premikajočih se delov. Poškodovani ali zapleteni kablji zvišujejo tveganje električnega udara.
- Med uporabo naprave na prostem uporabite podaljšek, ki je primeren za uporabo na prostem. Uporaba kabla, primerne za zunanjo uporabo, znižuje tveganje električnega udara.
- Če je uporaba naprave na vlažnem mestu neizogibna, uporabite stikalo za prekinitev napajanja pri

najmanjšem okvarnem toku (GFCI). Uporaba stikala bo zmanjšala nevarnost električnega udara.

OSEBNA VARNOST

- Med uporabo naprave bodite pozorni, spremljajte potek dela in uporabljajte zdrav razum. Naprave ne uporabljajte, kadar ste utrujeni oziroma pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti med uporabo naprave lahko povzroči hude telesne poškodbe.
- Uporabljajte osebno varovalno opremo. Vedno nosite zaščitno za oč. Če v določenih okoliščinah nosite ustrezno zaščitno opremo, kot so maska proti prahu, zaščitna obutev z neдрsečim podplatom, trdno pokrivalo glave in zaščita za sluh, zmanjšate možnost telesnih poškodb.
- Preprečite neželen zagon. Pred priklopom na vir napajanja in/ali priklopom baterijskega sklopa ter pred dvigovanjem ali nošenjem naprave se prepričajte, da je stikalo v položaju za izklop. Prenašanje naprav s prstom na stikalo ali vklop naprav, pri katerih je stikalo v položaju za vklop, povzroči tveganje za nesreče.
- Pred vklopom naprave odstranite morebitne nastavitvene ali viličaste ključve. Viličasti ali drug ključ, ki je pritrjen na vrtljivi del naprave, lahko povzroči telesne poškodbe.
- Ne stegujte se preveč. Pazite, da ves čas stojite stabilno in ohranjate ravnotežje. To omogoča boljši nadzor nad napravo v nepričakovanih situacijah.
- Bodite primerno oblečeni. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Pazite, da lasje in oblačila ne pridejo v bližino gibljivih delov. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko zapletejo v gibljive dele.
- Če imate na voljo naprave za sesanje in zbiranje prahu, preverite, ali so priključene in ali se ustrezno uporabljajo. Uporaba naprav za zbiranje prahu lahko zmanjša nevarnosti, povezane s prahom.
- Čeprav dobro poznate napravo zaradi pogoste uporabe, ne postanite brezbržni in ne prezrite varnostnih načel naprave. Nepazljivost pri uporabi lahko povzroči hude telesne poškodbe v delcu sekunde.

UPORABA IN NEGA STROJA

- Naprave orodja ne preobremenjujte. Uporabite napravo, ki je primerno za vaše delo. Ustrezna naprava bo nalogo opravila bolje in varneje pri zmogljivosti, za katero je bila zasnovana.
- Naprave ne uporabljajte, če je ni mogoče vklopiti in izklopiti s stikalom. Naprava, ki je ni mogoče upravljati s stikalom, je nevarna in jo je treba popraviti.

SL

- Pred kakršnimi koli nastavitvami, menjavo dodatne opreme ali shranjevanjem stroja izključite vtič iz vira napajanja in/ali iz naprave odstranite baterijski sklop, če ga je mogoče odstraniti. Tak preventivni varnostni ukrepi zmanjšujejo tveganje nenamernega zagona naprave.
- Neaktivne naprave shranjujte zunaj dosega otrok in osebam, ki niso seznanjene z napravo ali s temi navodili, preprečite upravljanje naprave. Naprave so v rokah neusposobljenih uporabnikov nevarni.
- Poskrbite za vzdrževanje naprave in dodatne opreme. Preverite, ali so gibljivi deli nepravilno poravnani ali povezani, ali so deli polomljeni oziroma obstaja kakršno koli drugo stanje, ki bi lahko vplivalo na delovanje naprave. Če je naprava poškodovana, jo pred uporabo popravite. Veliko nesreč je posledica slabo vzdrževanih naprav.
- Rezne naprave naj bodo vedno nabrušene in čiste. Pravilno vzdrževane rezalne naprave z ostrimi rezili se težje zaskočijo in jih je lažje nadzirati.
- Napravo, dodatno opremo, dele naprave itd. uporabljajte v skladu s temi navodili, pri tem pa upoštevajte delovne pogoje in delo, ki ga boste opravljali. Če boste napravo uporabljali za postopke, ki niso predvideni, lahko pride do nevarnih situacij.
- Ročaji in prijemalne površine naj bodo suhe, čiste in brez madežev olja ali masti. Drseči ročaji in prijemalne površine ne omogočajo varne uporabe in upravljanja naprave v nepričakovanih situacijah.

SL

UPORABA IN NEGA BATERIJSKE NAPRAVE

- Baterijo polnite le s polnilnikom, ki ga določa proizvajalec. Polnilnik, ki je primeren za eno vrsto baterijskih sklopov, morda lahko povzroči nevarnost požara, če z njim polnite drugo vrsto baterijskih sklopov.
- Naprave uporabljajte samo s predpisano vrsto baterijskih sklopov. Uporaba katerih koli drugih baterijskih sklopov lahko povzroči tveganje za telesne poškodbe in požar.
- Ko baterijski sklop ni v uporabi, ga hranite ločeno od drugih kovinskih predmetov, kot so sponke za papir, kovanci, ključji, žebliji, vijaki ali drugi majhni kovinski predmeti, ki lahko povzročijo stik med enim in drugim kontaktom. Kratek stik zaradi povezanih kontaktov baterije lahko povzroči opekline ali požar.
- Ob zlorabi baterije lahko iz nje brizgne tekočina, stik s katero preprečite. Če se nehotе dotaknete tekočine, mesto stika sperite z vodo. Če pride tekočina v stik z očmi, poleg tega poiščite zdravstveno pomoč. Tekočina, ki brizgne iz baterije, lahko povzroči draženje ali opekline.

- Ne uporabljajte poškodovanega ali spremenjenega baterijskega sklopa ali naprave. Poškodovane ali spremenjene baterije lahko nepredvidljivo delujejo, zaradi česar lahko pride do požara, eksplozije ali nevarnosti telesnih poškodb.
- Baterijskega sklopa ali naprave ne izpostavljajte ognju ali previsokim temperaturam. Izpostavljanje ognju ali temperaturam nad 130 °C lahko povzroči eksplozijo.
- Upoštevajte vsa navodila za polnjenje in baterijskega sklopa ali naprave ne polnite zunaj temperaturnega razpona, navedenega v navodilih. Zaradi nepravilnega polnjenja ali temperature zunaj navedenega razpona lahko pride do poškodb baterije in povečanega tveganja za požar.

SERVISIRANJE

- Napravo naj servisira usposobljen serviser, ki uporablja samo enake nadomestne dele. To bo zagotovilo ohranjanje varnosti naprave.
- Nikoli ne popravljajte poškodovanih baterijskih sklopov. Baterijske sklope lahko popravi le proizvajalec ali pooblaščen izvajalec servisiranja.

PRED UPORABO TEGA IZDELKA PREBERITE VSA NAVODILA!

USPOSABLJANJE

- Naprave naj nikoli ne upravljajo otroci, osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali mentalnimi sposobnostmi ali osebe s premalo izkušnjami in znanja oziroma osebe, ki niso seznanjene s temi navodili.
- Upravlavec oziroma uporabnik je odgovoren za nesreče in tveganja za druge ljudi in lastnino.

PRIPRAVA

- Pred uporabo preverite morebitne poškodbe baterij oz. akumulatorskih baterij. Če so baterije ali akumulatorske baterije poškodovane, orodja ne uporabljajte.

UPRAVLJANJE

- Odklopite baterije ali akumulatorske baterije:
 1. vsakič ko orodje odložite;
 2. pred odpravljanjem blokade;
 3. pred pregledovanjem ali čiščenjem orodja ali pred delom na orodju;
 4. če začne orodje nenormalno vibrirati.

- Pri uporabi na pobočjih vedno pazite na ravnotežje.
- Hodite, nikoli ne tecite.
- Poskrbite, da bodo odprtine za zračenje čiste.
- Priporočamo, da orodje uporabljate le v razumnih urah dneva: ne zgodaj zjutraj ali pozno ponoči, ko lahko motite ljudi.
- Priporočamo, da v sušnih razmerah površine nekoliko navlažite ali uporabite nastavek.

⚠ OPOZORILO: Nevarnost vrtečih se delov.

- Uporabite podaljšek šobe puhalnika, tako da lahko zračni curek deluje zelo blizu tlom.
- Orodja ne uporabljajte v bližini odprtih oken itd.

VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE

- Napravo lahko uporabljate v dežju ali mokrih razmerah. Ko končate z delom, napravo osušite.
- Vse matice in vijaki naj bodo trdno priviti, da boste zagotovili varno delovno stanje orodja.
- Izrabljene ali poškodovane dele zamenjajte.
- Uporabljajte samo originalne dele in dodatke.
- Napravo vedno shranjujte na suhem mestu.

⚠ OPOZORILO: Za zmanjšanje tveganja požara, električnega udara ali poškodb:

POMEMBNO

PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE.

SHRANITE ZA PRIHODNJO UPORABO.

- Puhalnika ni dovoljeno uporabljati kot igračo. Kadar ga uporabljajo otroci, jih je treba pozorno spremljati.
- Če puhalnik ne deluje, kot bi moral, če je padel, je poškodovan ali je padel v vodo, ga vrnite v servisni center.
- V odprtine ne dajajte nobenih predmetov. Ne uporabljajte z zamašenimi odprtinami. V odprtinah naj ne bo prahu, kosmov, las in česar koli, kar lahko zmanjša pretok zraka.
- Pri čiščenju na stopnicah bodite posebej previdni.
- Ko je vtič baterije vstavljen, puhalnika ne puščajte brez nadzora. Kadar puhalnik ni v uporabi in pred servisiranjem odstranite baterijo.
- Z mokrimi rokami ne rokujte s polnilnikom, vključno z vtičem polnilnika ali sponkami polnilnika.
- Akumulatorske baterije ne polnite zunaj.

⚠ OPOZORILO:

- Preden napravo zavržete, morate iz nje odstraniti akumulatorsko baterijo.
- Baterijo morate varno zavreči.
- Ovir NE poskušajte odstraniti iz enote, dokler najprej ne odstranite baterije.
- Puhalnik in njegov ročaj naj bosta suha, čista in brez madežev olja ali masti. Za čiščenje vedno uporabite čisto krpo. Za čiščenje puhalnika nikoli ne uporabljajte zavorne tekočine, bencina, izdelkov na osnovi naftnih derivatov ali drugih močnejših topil. Če boste sledili temu pravilu, boste zmanjšali tveganje za izgubo nadzora in razpad plastičnega ohišja.
- Blizu vira vžiga, kot je močan reflektor, lahko baterije eksplodirajo. Za zmanjšanje nevarnosti resnih telesnih poškodb brezžičnih izdelkov nikoli ne uporabljajte blizu odprtega ognja. Če baterija eksplodira, lahko od nje odletijo delci in kemikalije. Če pridete v stik z njimi, takoj izperite z vodo.
- Naprave nikoli ne vklopite brez nameščene ustrezne opreme. Vedno se prepričajte, da je cev puhalnika nameščena.
- Puhalnika nikoli ne uporabljajte v bližini ognja ali vročega pepela. Uporaba v bližini ognja ali pepela lahko razširi požar, kar lahko vodi v resno poškodbo in/ali poškodbe lastnine.
- Puhalnika nikoli ne uporabljajte za razprševanje kemikalij, gnojil ali drugih strupenih snovi. Razprševanje teh snovi lahko povzroči resne telesne poškodbe upravljalca ali opazovalcev.
- Shranite ta navodila. Pogosto jih preberite in jih uporabite za poučevanje drugih, ki uporabljajo to napravo. Če to napravo komu posodite, mu posodite tudi ta navodila, da preprečite nepravilno uporabo izdelka in morebitne poškodbe.

SHRANITE TA NAVODILA.

SL

TEHNIČNI PODATKI

Napetost	56 V 
Največja prostornina zraka	1020 m³/h
Največja hitrost zraka	232 km/h
Največja sila pihanja	19 N
Priporočena delovna temperatura	-15 °C–40 °C
Priporočena temperatura za shranjevanje	-20 °C–70 °C
Povprečen čas delovanja (z baterijo EGO 56V, 5,0 Ah)	15 min (Povečanje hitrosti)
	22 min (Visoka hitrost)
	120 min (Nizka hitrost)
Teža puhalnika (brez baterijskega sklopa, s cevjo)	5,7 kg
Izmerjena raven zvočnega tlaka L_{WA}	94,6 dB(A) K=0,8 dB(A)
Raven zvočnega tlaka v ušesu upravljalca L_{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)
Zajamčena raven zvočnega tlaka L_{WA} (glede na 2000/14/EC)	95 dB(A)
Vibracije a_h	0,522 m/s² K=1,5 m/s²

SL

- Nazivna skupna vrednost treslajev je bila izmerjena v skladu s standardno preskusno metodo in jo je mogoče uporabiti za primerjavo enega stroja z drugim.
- Navedena skupna vrednost vibracij se lahko uporabi za predhodne ocene izpostavljenosti.

OPOMBA: EOddajanje treslajev med dejansko uporabo stroja se lahko razlikuje od nazivne vrednosti, v kateri se uporablja stroj. Upravljalcev se lahko zaščiti tako, da uporablja rokavice in naušnike, primerne dejanskim pogojem uporabe.

SEZNAM PAKIRANJA

IME DELA	KOLIČINA
Puhalnik	1
Cev puhalnika	3
Priročnik z navodili za uporabo	1

OPIS

SPOZNAJTE SVOJ PUHALNIK (slika A & B)

1. Ročaj
2. Gumb za sprostitve baterije
3. Zaklep
4. Električni kontakti
5. Mehanizem za izmet
6. Dovod zraka
7. Sprednja cev (ukrivljena ploska cev)
8. Odprtina za izhod zraka
9. Sprednja cev (cilindrične cevi)
10. Srednja cev
11. Nadzorni ročaj
12. Nastavljiv podporni pas
13. Gumb za shranjevanje cevi puhalnika
14. Gumb za povečanje hitrosti
15. Gumb za nastavitve hitrosti/zaklepa
16. Sprožilec za hitrost zraka
17. Matica
18. Zareza za namestitve cevi

⚠ OPOZORILO: Varna uporaba tega izdelka zahteva razumevanje informacij na napravi in v teh navodilih za uporabo, prav tako tudi znanje o projektu, ki ga boste izvedli. Pred uporabo tega izdelka se seznanite z vsemi funkcijami delovanja in varnostnimi pravili.

SESTAVLJANJE

⚠ OPOZORILO: Če so deli poškodovani ali manjkajo, izdelka ne uporabljajte, dokler deli niso zamenjani. Če ta izdelek uporabljate s poškodovanimi ali manjkajočimi deli, se lahko resno poškodujete.

⚠ OPOZORILO: Tega izdelka ne poskušajte spreminjati in ne poskušajte izdelovati dodatkov, ki niso primerni za uporabo s tem puhalnikom. Vsako tako spreminjanje je zloraba in lahko privede do tveganj, ta pa do hudih telesnih poškodb.

⚠ OPOZORILO: Pri nameščanju delov vedno odstranite baterijski sklop, da preprečite nenamerni zagon, ki bi lahko povzročil resno telesno poškodbo.

NAMEŠČANJE CEVI PUHALNIKA

1. Za puhalnik so na voljo tri cevi: dve sprednji cevi (cev v obliki valja in ukrivljena ploska cev) ter srednja cev (slika C).

2. Najprej pritrdite cev v obliki valja na srednjo cev. Utoke na cevi v obliki valja poravnajte z gumbom na srednji cevi (slika D).
3. Srednjo cev potisnite naprej, da se gumb zaskoči v eno izmed zarez. Nato srednjo cev zavrtite v smeri puščice, da gumb zdrsne v zaklenjen položaj (slika E).

Sliki C in D: za opis delov glejte spodaj:

C-1	cilindrične cevi	D-1	Gumb
C-2	Ukrivljena ploska cev	D-2	Zareze za različne zaklenjene položaje
C-3	Srednja cev		

⚠ OPOZORILA: Preden se srednja cev zaklene na mesto med vrtenjem, boste opazili vgrajeno prekinitev, ki bo ustvarila nekaj upora. Cev še naprej vrtite preko prekinitve, da popolnoma zdrsne v zaklenjen položaj.

4. Cev lahko skrajšate ali podaljšate glede na svoje želje tako, da srednjo cev zaklenete v drug zaklenjen položaj (slika F).

Slika F: za opis delov glejte spodaj:

F-1	Cev je zaklenjena v prvem zaklenjenem položaju.
F-2	Cev je zaklenjena v drugem zaklenjenem položaju.

5. Sklop cevi na enak način pritrdite na ohišje pihalnika (slika G).

Upoštevajte vrstni red za sestavljanje ukrivljenje ploske cevi s pihalnikom.

6. Da odstranite sklop cevi z ohišja pihalnika ali da ločite obe cevi, najprej cev zavrtite v smer za odklepanje, da sprostite zaklep, nato pa cev povlecite naravnost ven.

DELOVANJE

⚠ OPOZORILO: Četudi se dobro seznanite s tem izdelkom, pri rokovanju z njim ne postanite neprevidni. Pomnite, da je brezskrbni delec sekunde dovolj za resno poškodbo.

⚠ OPOZORILO: Ne uporabljajte priključkov ali dodatkov, ki jih proizvajalec tega izdelka ne priporoča. Uporaba priključkov ali dodatkov, ki niso priporočeni, lahko privede do resnih telesnih poškodb.

⚠ OPOZORILO: Pri nameščanju delov, opravljanju prilagoditev, čiščenju ali kadar izdelek ni v uporabi vedno odstranite baterijski sklop. Odstranitev baterijskega sklopa bo preprečila nenamerni zagon, ki bi lahko povzročil resno telesno poškodbo.

Pred vsako uporabo celoten izdelek preglejte za poškodovane, manjkajoče ali zrahljanje dele, kot so vijaki, matice in pokrovi. Vsa zapirala in pokrove trdno privijte in izdelka ne uporabljajte dokler ne zamenjate manjkajočih ali poškodovanih delov.

OPOMBA: V silo odprite prsno sponko in odstranite pihalnik.

UPORABA

Ta izdelek lahko uporabljate za naslednje namene:

- Čiščenje trdnih površin, kot so dovozi in sprehajalne poti.
- Ohranjanje sprehajališč in poti brez listja in iglic.

⚠ OPOZORILA: Napravo lahko uporabljate samo za predvideni namen. Kakršna koli druga uporaba se smatra za nepravilno uporabo.

PRIKLJUČITEV/ODKLAPLANJE BATERIJSKEGA SKLOPA

Pred prvo uporabo ga popolnoma napolnite.

Napravo uporabljajte le z akumulatorskimi baterijami in polnilniki, navedenimi v sliki A.

⚠ OPOZORILA: Za boljše rezultate priporočamo uporabo 56-voltnih EGO baterij BA2800 (5,0 Ah) ali katere koli druge 56-voltnih EGO baterije z višjo zmogljivostjo.

■ Za priključitev (slika H)

Rebra baterije poravnajte z režami za namestitve in baterijski sklop potisnite navzdol, da zaslišite klik.

■ Za odklapanje (slika I)

Pritisnite gumb za sprostitev baterije in baterijski sklop potegnite ven.

⚠ OPOZORILO: Ko pritisnete gumb za sprostitev baterije, vedno pazite na to, kje so vaše noge, otroci ali hišni ljubljenci. Če vam baterija pade na tla, lahko pride do hudih telesnih poškodb. Baterije NIKOLI ne odstranjujte na visokem mestu.

NAMEŠČANJE PUHALNIKA Z NAHRBTNIKOM

⚠ OPOZORILO: Za upravljanje te naprave se primerno oblecite, da zmanjšate nevarnost telesnih poškodb. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Nosite zaščito za oči in sluh. Nosite robustne dolge hlače, škornje in rokavice. Ne nosite kratkih hlač, sandalov ali bodite bosi.

SL

Nastavitev podpornega pasu

1. Roke potisnite skozi naramnice nahrbtnika za podporo puhalniku na vašem hrbtu.
2. Občasno nastavite obe naramnici v udoben položaj (slika J) in pri tem poskrbite, da bo komolec udobno nameščen.
3. Zaprite zaponko na prsih in po potrebi prilagodite njeno dolžino (slika K).
4. Zaprite zaponko na pasu ter nastavite njeno dolžino tako, da bodo vaši boki varno podpirali nahrbtnik (sliki L in M).

OPOMBA: Nahrbtnika ne smete nositi previsoko na hrbtu. Nameščen naj bo bliže bokom kot ramenom.

5. Za varnost in udobje ponovno nastavite naramnice. Prepričajte se, da je nahrbtnik varno nameščen na vašem hrbtu, pri čemer težo podpira pas, ter brez odvečnega gibanja med vašim premikanjem (slika N).
6. Odvečno dolžino pasu okrog pasu vstavite v elastiko na obeh straneh (slika O).
7. Da napravo snamete s hrbta, enostavno pritisnite na zaponki v pasu in na prsih in ju sprostite ter snemite napravo (slika P).

PRILAGAJANJE NADZORNEGA ROČAJA

1. Odvijte matico, da po potrebi nastavite ročaj naprej ali nazaj (sliki Q in R) ter privijte matico, da ročaj pričvrstite na mestu.
2. Za večje udobje lahko tudi zavrtite ročaj, če je treba (slika S).
3. Za povečanje območja čiščenja, cev pomaknite levo ali desno (slika T).

VKLOP/IZKLOP PUHALNIKA (slika U)

Samo za sprožilec za hitrost zraka

- Spustite sprožilec za hitrost zraka, da vklopite pihalnik.
- Hitrost zraka v pihalniku regulirate z nastavljenim sprožilcem hitrosti. Če sprožilec pritisnete z večjo silo, povečate hitrosti pihanja. Če pa sprožilec pritisnete z manjšo silo, zmanjšate hitrosti pihanja. Hitrost prilagodite dejavnosti, ki jo trenutno izvajate.
- Spustite sprožilec za hitrost zraka, da izklopite pihalnik.

Samo za gumb za hitrost/zaklep

Pihalnik lahko vklopite in ga zaklenete pri kateri koli hitrosti z gumbom za nastavitev hitrosti/zaklepa.

- Obrnite gumb za nastavitev hitrosti/zaklepa v smeri urinega kazalca, da zaženete pihalnik. Hitrost zraka se bo povečala, saj ste gumb zavrteli v smeri urinega kazalca.

- Če želite znižati hitrost zraka, gumb za hitrost/zaklep zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca. Gumb za hitrost/zaklep še naprej obračajte v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler ne dosežete položaja za izklop pihalnika, da izklopite pihalnik.
- Gumb za nastavitev hitrosti/zaklepa še naprej obračajte v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler ne dosežete položaja za izklop pihalnika, da izklopite pihalnik.

Opomba: Če gumba za nastavitev hitrosti/zaklepa ne obrnete nazaj na položaj za izklop, preden vklopite pihalnik, pihalnika ne bo mogoče zagnati z gumbom za nastavitev hitrosti/zaklep, če je nameščena napolnjena baterija. Gre za varnostno funkcijo, ki preprečuje nenameren zagon. S pritiskom sprožilca za hitrost zraka lahko deaktivirate zaščito.

Med delom pritisnite gumb za pospeševanje, če želite začasno povečati hitrost zraka na najvišjo možno raven. Ko spustite gumb za pospeševanje, bo pihalnik nadaljeval pri nastavljeni hitrosti.

Slika U: za opis delov glejte spodaj:

U-1	Gumb za nastavitev hitrosti/zaklepa	U-3	Sprožilec za hitrost zraka
U-2	Gumb za povečanje hitrosti		

NASVETI ZA UPORABO PUHALNIKA

- Da delci ne bi leteli naokrog, pihalnik uporabite tako, da pihate ob zunanem robu kopice. Nikoli ne pihajte neposredno v osrednji del kopice.
- Za nižjo raven zvočnega hrupa napravo uporabljajte manj pogosto.
- Pred uporabo pahalnika z grabljami zrahljajte sprijeti material. V prašnih pogojih površine rahlo navlažite, če je voda na voljo.
- Pazite na otroke, domače živali, odprta okna ali sveže oprana vozila in odpadke varno odpihujte stran.
- Po uporabi pahalnikov ali druge opreme počistite. Odpadke odstranjujte na ustrezen način.
- Priporočamo, da pihalnika ne uporabljate dalj časa pri visoki hitrosti, saj večje količine vibracij in hrup lahko škodujeta vašemu zdravju.

VZDRŽEVANJE

⚠ OPOZORILO: Pri servisiranju uporabljajte le identične nadomestne dele. Uporaba drugih delov je tvegana in lahko povzroči škodo na izdelku. Za zagotovitev varnosti in zanesljivosti mora vsa popravila izvesti usposobljen serviser.

⚠ OPOZORILO: Da se izognete resnim telesnim poškodbam, med čiščenjem ali vzdrževanjem vedno odstranite baterijski sklop.

SPLOŠNO VZDRŽEVANJE

Pri čiščenju plastičnih delov se izogibajte uporabi topil. Večina vrst plastik se lahko pri uporabi različnih komercialnih topil poškoduje. Za odstranjevanje prahu, umazanije, olja, masti itd. uporabite čiste krpe.

⚠ OPOZORILO: Nikoli naj zavorna tekočina, gorivo, izdelki na bazi petroleja, prodirajoče olje ipd. ne pridejo v stik s plastičnimi deli. Kemikalije lahko plastiko poškodujejo, oslabijo ali uničijo, kar lahko povzroči hude telesne poškodbe.

SHRANJEVANJE

- Iz puhalnika odstranite baterijski sklop.
- Iz vseh dovodov zraka puhalnika očistite vse tujke.
- Gumb za shranjevanje cevi puhalnika poravnajte z zarezo za namestitev cevi ter cev puhalnika obesite na ohišje predala za baterije (sliki V in W).
- Napravo skladiščite v notranjem prostoru, ki je nedostopen otrokom. Ne shranjujte ga v bližini korozivnih sredstev, kot so vrtn kemikalije in soli za topljenje ledu.

Slika V: za opis delov glejte spodaj:

V-1	Gumb za shranjevanje cevi puhalnika
V-2	Zareza za namestitev cevi

Varovanje okolja



Električne opreme, rabljene baterije in polnilnika ne odvrzite med gospodinjske odpadke. Izdelek odnesite v pooblaščen obrat za recikliranje in ga zavržite ločeno. Električna orodja je treba odnesti na obrat za recikliranje in ga reciklirati na okolju prijazen način.

SL

ODPRAVLJANJE TEŽAV

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Puhalnik ne deluje.	■ Baterijski sklop ni pritrjen na puhalnik. ■ Med puhalnikom in baterijo ni električnega stika. ■ Baterijski sklop je izprazen. ■ Baterijski sklop ali puhalnik je prevroč. ■ Gumb za nastavitev hitrosti/zaklepa pred vklopom pihalnika ni bil vrnjen na položaj za izklop.	■ Baterijski sklop pritrdite na puhalnik. ■ Odstranite baterijo, preverite kontakte in ponovno namestite baterijski sklop. ■ Napolnite baterijski sklop. ■ Ohladite baterijski sklop in puhalnik, da temperatura pade pod 67°C. ■ Spustite sprožilec za nastavitev hitrosti zraka, da onemogočite zaščito, in zaženite pihalik ali pa gumb za nastavitev hitrosti/zaklepa obrnite na položaj za izklop.
Hitrost zraka se znatno zmanjša.	■ Prevelika obraba ventilatorja motorja. ■ Dovod zraka je zamašen z delci.	■ Za popravilo stopite v stik servisnim centrom EGO. ■ Odstranite baterijski sklop, očistite delce.
Pihalik preneha delovati pri pospešeni hitrosti.	■ Pihalik se je napajal z visokim tokom iz akumulatorja in bo preklopil v način samodejne zaščite.	■ Izklopite vrtljivo stikalo in nato ponovno zaženite pihalik, ko je akumulator LED ugasnjen. Odstranite akumulator in ga ponovno priključite, da omogočite vnovični zagon pihalnika.

SL

GARANCIJA

GARANCIJSKA POLITIKA DRUŽBE EGO

Za popolne pogoje garancijske politike družbe EGO obiščite spletno stran egopowerplus.eu.

PERSKAITYKITE VISĄ INSTRUKCIJĄ!



PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ

PASTABA. Ši instrukcija taip pat pasiekama kitu formatu, pvz., interneto svetainėje.

⚠️ ĮSPĖJIMAS. Norint užtikrinti saugų ir patikimą gaminio naudojimą, visus remonto ir keitimo darbus turi atlikti kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas.

SAUGOS SIMBOLIAI

Šių simbolių paskirtis – atkreipti dėmesį į galimus pavojus. Gerai susipažinkite su saugos simboliais bei jų paaiškinimais ir juos įsidėmėkite. Simbolių įspėjimai patys savaime negali apsaugoti nuo pavojų. Jais žymimi nurodymai ir įspėjimai neatstoja tinkamų nelaimingų atsitikimų prevencijos priemonių.

⚠️ ĮSPĖJIMAS. Prieš pradėdami naudoti šį įrenginį, perskaitykite visus šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus saugos nurodymus, taip pat susipažinkite su visais saugos įspėjamaisiais simboliais, tokiais kaip „**PAVOJUS**“, „**ĮSPĖJIMAS**“ ir „**DĖMESIO**“ bei įsitikinkite, kad juos supratote. Nesilaikant visų toliau išdėstytų nurodymų, galima patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižaloti.

APSAUGOS NUO PĄŽEIDIMŲ IR INFORMACINIAI PRANEŠIMAI

Jais naudotojui pateikiama svarbi informacija ir (arba) nurodymai, kurių nesilaikant gali būti padaryta žala įrangai arba kitai nuosavybei. Kiekvieno pranešimo pradžioje yra žodis **PASTABA**, kaip toliau pateiktame pavydyje.

PASTABA. Nesilaikant šių nurodymų, gali būti padaryta žala įrangai ir (arba) nuosavybei.



⚠️ ĮSPĖJIMAS. Bet koks įrenginys naudojimo metu gali išsviesti šiukšles, kurios gali pataikyti į akis ir sunkiai jas sužaloti. Prieš pradėdami naudoti įrenginį, visada užsidėkite apsauginius akinius arba apsauginius akinius su šonine apsauga ir, jei reikia, visą veidą dengiantį skydelį. Rekomenduojame naudoti platų matymo lauką užtikrinančią apsauginę kaukę, dedamą ant akinių, arba standartinius apsauginius akinius su šonine apsauga.

SAUGOS NURODYMAI

Šiame puslapyje pavaizduoti ir aprašyti saugos simboliai, kurių gali būti ant šio gaminio. Prieš bandydami surinkti ir naudoti įrenginį, perskaitykite visus ant jo pateiktus nurodymus, įsitikinkite, ar juos supratote, ir jais vadovaukitės.

	Saugos įspėjimas	Atsargumo priemonės, skirtos užtikrinti jūsų saugumą.
	Užsidėkite apsauginius akinius	Naudodami šį gaminį, visada užsidėkite apsauginius akinius arba apsauginius akinius su šonine apsauga ir visą veidą dengiantį skydelį.
	Užsidėkite apsaugines ausines	Visada užsidėkite apsaugines ausines, kai dirbate su šiuo gaminiu.
	Perskaitykite naudojimo instrukciją	Norėdamas sumažinti pavojų susižaloti, naudotojas privalo perskaityti naudojimo instrukciją.
	Neleiskite artintis pašaliniams asmenims	Užtikrinkite, kad pašaliniai asmenys būtų bent 15 m atstumu.
	CE	Šis gaminytis atitinka taikomas EB direktyvas.
	UKCA	Šis gaminytis atitinka jam taikomus JK reglamentus.
	WEEE	Elektros prietaisų atliekas draudžiama utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis. Nuvežkite įgaliotam perdirbėjui.
	IP simbolis	Apsauga nuo vandens srovių
	Volts	Įtampa
	Amperas	Srovė
	Hercas	Dažnis (ciklai per sekundę)
	Watas	Galia
	Minutės	Laikas
	Kubiniai metrai per valandą	Oro debitas
	Kilometrai per valandą	Oro srauto greitis
	Kintamoji elektros srovė	Srovės tipas
	Nuolatinė elektros srovė	Srovės tipas arba charakteristika

LT

n_0	Sūtkiai be apkrovos	Sukimosi greitis, kai nėra apkrovos
... /min	Per minutę	Apsisukimai per minutę

Naudojant elektrinį įrankį, visada reikia imtis svarbiausių atsargumo priemonių, įskaitant nurodytas toliau.

BENDRIEJI ĮRENGINIO SAUGOS ĮSPĖJIMAI

⚠ ĮSPĖJIMAS: Perskaitykite ir peržiūrėkite visus su šiuo įrenginiu pateiktus saugos nurodymus, instrukcijas, paveikslėlius ir specifikacijas. Nesilaikant visų toliau išdėstytų nurodymų galima patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (ar) sunkiai susižaloti.

ĮŠSAUGOKITE VISAS INSTRUKCIJAS SU ĮSPĖJIMAIS, NES JŲ GALI PRIREIKTI ATEITYJE.

Įspėjimuose vartojamu terminu „įrenginys“ vadinamas iš elektros lizdo maitinamas (laidinis) arba akumuliatorinis įrenginys.

SAUGA DARBO ZONOJE

- Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Jei darbo vieta netvarkinga ar blogai apšviesta, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
- Nedirbkite su įrenginiu sprogoje aplinkoje, pvz., ten, kur yra degių skysčių, dujų arba dulkių. Įrenginys kibirkščiuoja, o kibirkštys gali uždegti dulkes arba garus.
- Dirbdami su elektriniu įrenginiu, neleiskite artintis vaikams ir pašaliniais asmenims. Dėl dėmesio blaškymo galite nesuvaldyti įrenginio.

LT

ELEKTROS SAUGA

- Elektrinio įrenginio kištukas turi tiktai elektros lizdui. Niekada jokiais būdais kištuko neperdarykite. Su žemintais elektriniais įrenginiais nenaudokite jokių kištuko adapterių. Originalūs kištukai, tiksliai tinkantys elektros tinklo lizdui, sumažina elektros smūgio pavojų.
- Nesilieskite prie žemintų paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių, radiatorių, viryklių ir šaldytuvų. Jei jūsų kūnas bus žemintas, padidės elektros smūgio pavojus.
- Nenaudokite įrenginio lyjant ar drėgmės sąlygomis. Į įrenginį patekęs vanduo gali padidinti elektros smūgio arba gedimo pavojų, dėl kurio galite susižaloti.
- Atsargiai elkitės su maitinimo laidu. Niekada nenaudokite laido nešimui, traukimui arba įkroviklio atjungimui nuo maitinimo tinklo. Saugokite laidą nuo kaitros šaltinių, alyvos, atširų briaunų ir judančių dalių. Pažeidus arba supainiojus laidus išauga pavojų patirti elektros smūgį.

- Kai su elektriniu įrenginiu dirbate lauke, naudokite laukui skirtą laido ilgintuvą. Naudojant laukui skirtą maitinimo laidą, sumažėja pavojus patirti elektros smūgį.
- Jei nėra galimybės išvengti elektrinio įrenginio naudojimo drėgnoje vietoje, naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą nuotėkio rele. Nuotėkio relė sumažina pavojų patirti elektros smūgį.

ASMENINĖ SAUGA

- Naudodami įrenginį būkite budrūs, stebėkite, ką darote, ir vadovaukitės sveika nuovoka. Nedirbkite su įrenginiu, jei esate pavargę arba vartojote narkotikus, alkoholį ar medikamentus. Neatidumo akimirka dirbant su įrenginiais gali lemti sunkią traumą.
- Naudokite asmeninės apsaugos priemones. Visada būkite su apsauginiais akiniais. Atitinkamomis sąlygomis naudojamos apsaugos priemonės, pvz., respiratorius, neslidūs apsauginiai batai, šalmas arba ausinės, sumažina pavojų susižaloti.
- Apsisaugokite nuo atsitiktinio įjungimo. Prieš jungdami įrenginį prie maitinimo šaltinio ir (ar) sudėtinės baterijos, prieš įrenginį keldami arba nešdami įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungimo padėtyje. Nešant elektrinius įrenginius uždėjus pirštą ant jungiklio arba netyčia įjungiant įrenginį su įjungtu jungikliu, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
- Prieš įjungdami įrenginį patraukite į šalį visus reguliavimo raktus ir veržliarakčius. Įrenginio sukamojoje dalyje likus raktui ar veržliarakčiui galima susižaloti.
- Nesistenkite pasiekti pernelyg toli. Visada stovėkite tvirtai ir išlaikykite pusiausvyrą. Taip geriau suvaldysite įrenginį netikėtose situacijose.
- Dėvėkite tinkamus drabužius. Nedėvėkite laisvų drabužių ir nenešiokite laisvai kabančių papuošalų. Saugokite savo plaukus ir drabužius nuo judančių dalių. Laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus gali įtraukti judančios dalys.
- Jei yra įtaisai, skirti dulkių išsiurbimo ir surinkimo įtaisams prijungti, tinkamai juos prijunkite ir naudokite. Naudojant dulkių surinkimo įrenginius, gali sumažėti su dulėmis susijusių pavojų.
- Net ir dažnai naudodami įrenginius, pernelyg savimi nepasitikėkite ir nepraraskite budrumo, laikykitės saugaus įrenginio naudojimo taisyklių. Užtenka akimirkos išsiblaškymo, kad dėl neatsargaus veiksmo sunkiai susižalotumėte.

ĮRENGINIO NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

- Įrenginio pernelyg nespauskite. Naudokite jį darbui tinkamą įrenginį. Veikdamas numatytuoju greičiu, tinkamas įrenginys darbą atlieka veiksmingiau ir saugiau.

- **Nenaudokite įrenginio, jeigu jo negalima įjungti ar išjungti jungikliu.** Įrenginys, kurio jungiklis neveikia, yra pavojingas ir jį būtina sutaisyti.
- **Prieš reguliuodami įrenginį, keisdami jo priedus arba padėdami jį į laikymo vietą, atjunkite kištuką nuo maitinimo šaltinio ir (ar) išimkite sudėtinę bateriją.** Tokia saugumo priemonė apsaugos jus nuo netyčinio įrenginio įjungimo.
- **Nenaudojamą įrenginį laikykite vaikams neprieinamoje vietoje ir neleiskite įrenginio naudoti asmenims, kurie nėra susipažinę su jo naudojimu ar šiomis instrukcijomis.** Neapmokytų žmonių naudojami įrenginiai kelia pavojų.
- **Vykdykite įrenginio ir priedų techninę priežiūrą.** Patikrinkite, ar judančios dalys suderintos ir nestringa, ar nėra lūžusių dalių, ar nėra kitų sąlygų, galinčių turėti įtakos įrenginio veikimui. Jei įrenginys pažeistas, prieš naudodami jį sutaisykite. Dauguma nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl prastai prižiūrimų įrenginių.
- **Pjovimo įrenginiai turi būti aštrūs ir švarūs.** Tinkamai prižiūrimi pjovimo įrenginiai su aštriais peiliais rečiau stringa ir lengviau valdomi.
- **Įrenginį, priedus, antgalius ir kitas dalis naudokite pagal šią instrukciją, atsižvelgdami į darbo sąlygas ir atliekamą darbą.** Naudojant įrenginį ne pagal paskirtį gali susidaryti pavojingos aplinkybės.
- **Rankenos ir sugriebimo paviršiai turi būti sausi, švarūs ir neištepti alyva ar tepalu.** Dėl slidžių rankenų ir laikymo paviršių įrenginį sunku saugiai valdyti ir jis gali išsprūsti netikėtomis aplinkybėmis.

AKUMULIATORINIO ĮRENGINIO NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

- **Kraukite naudodami tik gamintojo nurodytą įkroviklį.** Įkroviklis, tinkamas vieno tipo sudėinei baterijai, gali kelti gaisro pavojų, jei naudojamas su kito tipo sudėine baterija.
- **Įrenginius naudokite tik su jiems skirtomis sudėtinėmis baterijomis.** Naudojant kitokias sudėtines baterijas gali kilti sužalojimų ir gaisro pavojus.
- **Nenaudojama sudėtinė baterija turi būti laikoma atokiau nuo metalinių daiktų, tokių kaip sąvaržėlės, monetos, raktai, viny, varžtai ar kiti smulkūs metaliniai daiktai, galintys sujungti abu baterijos gnybtus.** Įvykus trumpajam jungimui tarp baterijos gnybtų galima nusideginti ar gali kilti gaisras.
- **Dėl netinkamų sąlygų iš baterijos gali ištekti skystis – nelieskite jo.** Skysčiui atsitiktinai patekus ant odos, nedelsiant nuplaukite vandeniu. Jeigu skysčio pateko į akis, kreipkitės ir į gydytojus. Iš baterijos ištekėjęs skystis gali dirginti arba nudeginti.

- **Nenaudokite pažeistos ar modifikuotos baterijos ar įrenginio.** Pažeistos ar modifikuotos baterijos gali kelti gaisro, sprogimo ar sužalojimo pavojų.
- **Sudėtinės baterijos ar įrenginio negalima deginti ar kaitinti.** Bateriją deginant ar įkaitinus virš 130 °C ji gali sprogti.
- **Laikykitės įrenginio ar sudėtinės baterijos įkrovimo instrukcijų ir juos kraukite nurodytame temperatūrų diapazone.** Priešingu atveju galite sugadinti bateriją ar net sukelti gaisrą.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- **Įkroviklio techninę priežiūrą turi atlikti kvalifikuotas asmuo ir dalis keisti tik originaliomis atsarginėmis dalimis.** Taip užtikrinsite savo įrenginio saugą.
- **Niekada neremontuokite sugadintų sudėtinų baterijų.** Baterijas remontuoti gali tik gamintojas arba įgalioto techninės priežiūros centro specialistai.

PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ GAMINĮ, PERSKAITYKITE VISĄ INSTRUKCIJĄ!

APMOKYMAS

- **Įrenginio niekada neleiskite naudoti vaikams, fizinę, jutimo ar protinę negalią turintiems arba patirties ir žinių neturintiems asmenims, taip pat žmonėms, nesusipažinusiems su šia instrukcija.**
- **Operatorius arba naudotojas atsako už nelaimingus atsitikimus ir pavojus, keliamus kitiems žmonėms ar jų turtui.**

PASIRUOŠIMAS

- **Prieš naudodami patikrinkite, ar nepažeistos baterijos ar sudėtinės baterijos.** Jei baterijos ar sudėtinės baterijos pažeistos, įrankio nenaudokite.

NAUDOJIMAS

- **Atjunkite baterijas ar sudėtines baterijas:**
 1. palikdami įrankį be priežiūros;
 2. prieš patraukdami klūtį;
 3. prieš tikrindami, valydami įrankį arba dirbdami prie jo;
 4. jei įrankis pradeda neįprastai vibruoti.
- **Nuožulniose vietose visada atsistokite tvirtai.**
- **Eikite, niekada nebėkite.**
- **Prižiūrėkite, kad ausinimo oro angose neprisikauptų šiukšlių.**

LT

- Su įrankiu rekomenduojama dirbti deramu laiku – ne anksti ryte ir ne vėlai vakare, kai galite trikdyti aplinkinių žmonių ramybę.
- Dulkėtoje aplinkoje rekomenduojama šiek tiek sudrėkinti paviršius arba naudoti dulksnos purškimo priedą.

⚠ ĮSPĖJIMAS. Besisukančios dalys kelia pavojų!

- Pūstuvo antgalis turi būti visiškai ištrauktas, kad oro srautas būtų arti žemės.
- Nedirbkite su įrankiu arti atvirų langų ir panašių vietų.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS

- Šį įrenginį galima naudoti lyjant lietui ar drėgnomis sąlygomis. Baigę darbą įrenginį išdžiovinkite.
- Priveržkite visas varžles, varžtus ir sraigtus, kad įrankį būtų saugu naudoti.
- Pakeiskite susidėvėjusias arba pažeistas dalis.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis ir priedus.
- Įrankį laikykite tik sausoje vietoje.

⚠ ĮSPĖJIMAS. Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio ir susižalojimo pavojų:

SVARBU

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE PRIEŠ NAUDODAMI.

PASILIKITE VĖLESNIAM NAUDOJIMUI.

- Neleiskite naudoti pūstuvo kaip žaislo. Kai naudoja vaikai arba kai naudojamas šalia vaikų, juos reikia atidžiai prižiūrėti.
- Jei pūstuvą neveikia, kaip turėtų veikti, buvo numestas, pažeistas arba įmestas į vandenį, pristatykite jį į techninės priežiūros centrą.
- Nekiškite jokių daiktų į joks angas. Nenaudokite, jei kuri nors anga užsikimšusi. Saugokite, kad angų neužkimštų dulės, pūkai, plaukai arba kiti nešvarumai, kurie apribotų oro srautą.
- Būkite itin atsargūs, kai valote stovėdami ant laiptų.
- Nepalikite pūstuvo be priežiūros su prijungtu baterijos kištuku. Išimkite bateriją iš nenaudojamo pūstuvo ir prieš atlikdami techninės priežiūros darbus.
- Neimkite įkroviklio, įskaitant įkroviklio kištuką ir gnybtus, šlapiomis rankomis.
- Nebandykite įkrauti sudėtinės baterijos lauke.

⚠ ĮSPĖJIMAS.

- Prieš išmetant įrankį į metalo laužą, būtina išimti sudėtinę bateriją.
- Bateriją reikia saugiai utilizuoti.

- **NEBANDYKITE** valyti užsikimšusio įrankio prieš tai neišėmę baterijos.
- **Pūstuvą ir jo rankena būtų sausi, švarūs ir neištepti alyva ar tepalu.** Visada valykite švaria šluoste. Pūstuvo niekada nevalykite stabdžių skysčiu, benzinu, naftos produktais arba stipriais tirpikliais. Laikantis šios nurodymo sumažėja pavojus nesuvaldyti įrankio ir pažeisti plastikinį korpusą.
- **Baterijos gali sprogti, jei netoliese yra uždegimo šaltinis, pvz., dujų degiklis.** Kad sumažintumėte pavojų sunkiai susižaloti, niekada nenaudokite jokių belaidžių elektrinių gaminių šalia atviros liepsnos. Sprogdus baterijai gali pasklisti nuolaužos ir cheminės medžiagos. Jei taip nutiktų, tas vietas nedelsdami nuplaukite vandeniu.
- **Niekada įrankio nenaudokite nepritvirtinę reikiamos įrangos.** Visada pritvirtinkite pūstuvo vamzdį.
- **Niekada nenaudokite pūstuvo arti ugnies ar įkaitusių pelenų.** Naudojant arti ugnies ar pelenų gali kilti gaisras ir galima sunkiai susižaloti ir (ar) sugadinti turtą.
- **Pūstuvo niekada nenaudokite cheminiams preparatams, trąšoms arba kitokioms nuodingoms medžiagoms paskleisti.** Paskleidus tokias medžiagas gali sunkiai apsinuodyti pats operatorius arba pašaliniai asmenys.
- **Išsaugokite šią instrukciją.** DDažnai ją paskaitykite ir panaudokite kitiems asmenims, kuriems patikėsite šį įrenginį, apmokyti. Skolindami įrenginį kitiems asmenims, paskolinkite ir šią instrukciją, kad jie tinkamai įrenginį naudotų ir nesusižalotų.

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ!

SPECIFIKACIJA

Įtampa	56 V 
Didžiausias oro debitas	1020 m³/h
Didžiausias oro greitis	232 km/h
Maksimali ventilatoriaus galia	19 N
Rekomenduojama darbinė temperatūra	Nuo -15°C iki 40°C

Rekomenduojama sandėliavimo temperatūra	Nuo -20°C iki 70°C
Apytikslis veikimo laikas (su 56 V 5,0 Ah talpos akumuliatoriumi EGO)	15 min (Pastiprinto pūtimo:)
	22 min (dideli sūkiai)
	120 min (Maži sūkiai)
Pūstuvo svoris (be akumuliatoriaus, su vamzdžiu)	5,7 kg
Išmatuotas garso galios lygis L_{WA}	94,6 dB(A) $K=0,8$ dB(A)
Garso slėgio lygis ties operatoriaus ausimi L_{PA}	82 dB(A) $K=2,5$ dB(A)
Garantuojamas garso galios lygis L_{WA} (išmatuotas pagal 2000/14/EB)	95 dB(A)
Vibracija a_h	0,522 m/s ² $K=1,5$ m/s ²

- Nurodyta bendroji vibracijos vertė išmatuota taikant standartinį bandymo metodą, todėl pagal ją galima palyginti skirtingus įrenginius;
- Nurodytą bendrąją vibracijos vertę taip pat galima naudoti pirminiam poveikio vertinimui.

PASTABA. Naudojant įrenginį realiomis sąlygomis, sklaidžiamos vibracijos stiprumo vertė gali skirtis nuo nurodytos. Kad apsaugotų dirbdamas realiomis sąlygomis, naudotojas turi mūvėti pirštines ir naudoti klausos apsaugos priemones.

PAKUOTĖS TURINIO SĄRAŠAS

DALIES PAVADINIMAS	SKAIČIUS
Pūstuvus	1
Pūstuvo vamzdis	3
Naudojimo instrukcija	1

APRAŠAS

PAŽINKITE PŪSTUVĄ (A & B pav.)

1. Rankena
2. Akumuliatoriaus atlaisvinimo mygtukas
3. Užraktas
4. Elektros kontaktai
5. Išstūmimo mechanizmas
6. Oro įsiurbimo anga

7. Priekinis vamzdis (Lenktas, plokščias vamzdis)
8. Oro išėjimo anga
9. Priekinis vamzdis (Cilindrinis vamzdis)
10. Vidurinis vamzdis
11. Valdymo rankenėlė
12. Reguliuojamų laikymo diržų komplektas
13. Pūstuvo vamzdžio laikymo išsikišimas
14. Pastiprinto pūtimo mygtukas
15. Greičio / užrakto ratukas
16. Oro greičio paleidiklis
17. Sparnuotoji veržlė
18. Vamzdžio pakabinimo griovelis

⚠️ ĮSPĖJIMAS. Norint saugiai naudoti šį gaminį, reikia suprasti ant įrenginio ir šioje naudojimo instrukcijoje pateiktą informaciją, taip pat išmanyti atliekamą darbą. Prieš naudodami šį gaminį, susipažinkite su visomis naudojimo ypatybėmis ir saugos taisyklėmis.

SURINKIMAS

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Jei kurios nors dalys pažeistos arba jų nėra, nenaudokite šio gaminio tol, kol tos dalys nebus pakeistos. Naudojant šį gaminį, kai dalys pažeistos arba jų trūksta, galima sunkiai susižaloti.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nebandykite modifikuoti šio gaminio arba sukurti priedų, nerekomenduojamų naudoti su šiuo pūstuvu. Visi tokie pakeitimai ir modifikacijos laikomi netinkamu naudojimui. Jie gali lemti pavojingas aplinkybes, dėl kurių galima sunkiai susižaloti.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Kad išvengtumėte atsitiktinio įrenginio paleidimo ir galimo sunkaus sužalojimo, prieš surinkdami įrenginio dalis visada iš jo išimkite sudėtinę bateriją.

PŪSTUVO VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS

1. Pūstuve naudojami trys vamzdeliai: du priekiniai (cilindro formos vamzdelis ir išlenktas plokščias vamzdelis) ir vidurinis vamzdelis.
2. Pradžioje prie vidurinio vamzdelio prijunkite cilindrinį vamzdelį; bet kurį jo griovelį įstatykite į vidurinio vamzdelio iškyšą (D pav.).
3. Stumkite vidurinį vamzdį pirmyn, kol išsikišimas įslys į bet kurį griovelį. Po to pasukite vidurinį vamzdį rodyklės kryptimi, kol išsikišimas užsifiksuos (E pav.).

C ir D pav. pavaizduotų dalių aprašas:

LT

C-1	Cilindrinis vamzdis	D-1	Išsikišimas
C-2	Lenktas, plokščias vamzdis	D-2	Skirtingų fiksavimo padėčių grioveliai.
C-3	Vidurinis vamzdis		

⚠ PASTABA: Prieš užsifiksuojant viduriniajam vamzdiui jį sukant pastebėsime įmontuotą stabdiklį, kuris sukuria tam tikrą pasipriešinimą. Sukite vamzdį už stabdiklio toliau, kol jis visiškai užsifiksuos.

4. Galite sutrumpinti arba pailginti vamzdį iki reikiamo ilgio užfiksuodami vidurinį vamzdį skirtingose padėtyse (F pav.).

F pav. pavaizduotų elementų aprašas:

F-1	Užfiksuota pirmoje padėtyje
F-2	Užfiksuota antroje padėtyje

5. Tokiu pačiu būdu pritvirtinkite sujungtus vamzdžius prie pūstuvo korpuso.

Laikykites tos pačios surinkimo tvarkos, kai prie pūstuvo tvirtinate išlenktą plokščią vamzdėlį.

6. Norėdami nuimti sujungtus vamzdžius nuo pūstuvo korpuso ar atskirti vamzdžius vieną nuo kito pirmiausiai pasukite vamzdį atrakinimo kryptimi, kad atkabintumėte skląstį, ir po to tiesiai patraukite tolyn.

NAUDOJIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS: Net ir susipažinę su šiuo gaminiu, būkite atsargūs. Atsiminkite, kad trumpam atitraukę dėmesį galite sunkiai susižaloti.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite jokių papildomų įtaisų arba priedų, kurių nerekomenduoja šio gaminio gamintojas. Naudojant nerekomenduojamus papildomus įtaisus arba priedus, galima sunkiai susižaloti.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Visada išimkite akumuliatorių iš gaminio, kai montuojate dalis, reguliuojate, valote arba nenaudojate gaminio. Išėmę akumuliatorių, išvengsite atsitiktinio paleidimo, kuris gali lemti sunkų sužalojimą.

Kaskart prieš naudodami gaminį visą jį patikrinkite, ar nesugadintas, ar netruksta dalių, pavyzdžiui, sraigčių, veržlių, varžtų, dangtelių ir t. t., ar jos neatsilaisvinę. Patikimai priveržkite visas tvirtinimo detales ir dangtelius ir nenaudokite šio gaminio, kol nepakeisite visų trūkstančių ar sugadintų dalių.

PASTABA. Jei netikėtai įvyktų avarinė situacija, tiesiog atsekte sagtį ir išimkite ventiliatorių.

PASKIRTIS

Šį gaminį galima naudoti šiais tikslais:

- kietiems paviršiams, pvz., įvažiuojamoms ir takams, valyti;
- lapams bei pušų spygliams pašalinti nuo aikštelių ir įvažiuojamų.

⚠ PASTABA: Įrenginį galima naudoti tik pagal numatytąją paskirtį. Naudojimas bet kokių kitų tikslų laikomas netinkamu naudojimu.

AKUMULIATORIAUS ĮDĖJIMAS / IŠĖJIMAS

Prieš naudodami pirmą kartą, įkraukite.

Naudokite tik su A paveiksle nurodytomis sudėtinėmis baterijomis ir įkrovikliais.

⚠ PASTABA. kad įrankis kuo geriau veiktų, mes rekomenduojame naudoti EGO 56 V akumuliatorių BA2800 (5,0 Ah) arba bet kurią kitą didesnės talpos EGO 56 V akumuliatorių.

- Įdėjimas (H pav.).

Sulygiuokite akumuliatoriaus briaunas su tvirtinimo grioveliais ir spauskite akumuliatorių žemyn tol, kol išgirsite spragtelėjimą.

- Išėjimas (I pav.).

Paspauskite akumuliatoriaus atlaisvinimo mygtuką ir ištraukite akumuliatorių.

⚠ ĮSPĖJIMAS. Prieš paspausdami akumuliatoriaus atlaisvinimo mygtuką, visada atkreipkite dėmesį į savo kojas, vaikų ir augintinių buvimo vietą. Krisdamas akumuliatorius gali sunkiai sužaloti. NIEKADA nebandykite išimti akumuliatoriaus, kai įrankis yra aukščiau.

ANT NUGAROS NEŠIOJAMO PŪSTUVO UŽDĖJIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS: Dirbdami su šiuo įrenginiu tinkamai apsirengkite, kad sumažintumėte traumų pavojų. Nedėvėkite laisvų drabužių ir nenešioti laisvai kabantių papuošalų. Dėvėkite akių ir ausų apsaugas. Mūvėkite tvirtos medžiagos, ilgas kelnes, batus ir pirštines. Nedėvėkite trumpų kelnų, sandalų bei nedirbkite basomis.

Norėdami sureguliuoti laikymo diržus

1. Prakiškite rankas pro kuprinės diržus, kad pūstuvą laikytųsi ant jūsų nugaros.
2. Laikina sureguliuokite pečių diržus į patogią padėtį (J pav.) ir įsitikinkite, kad jūsų alkūnė patogioje padėtyje.
3. Užsekte krūtinės sagtį ir, jei reikia, sureguliuokite dirželio ilgį (K pav.).

- Užsekite juosmens sagtį ir sureguliuokite dirželio ilgį taip, kad kuprinė tvirtai remtųsi į jūsų klubus (L ir M pav.).

PASTABA: Kuprinė neturi būti per aukštai ant nugaros; ji turi būti arčiau klubų, negu pečių.

- Iš naujo sureguliuokite pečių diržus, kad pūstuvus laikytųsi tvirtai ir saugiai. Įsitikinkite, kad kuprinė tvirtai remiasi į jūsų nugarą, jos svorį laiko juosmens diržas ir jums judant pūstuvus beveik nejuda ant jūsų nugaros (N pav.).
- Laisvus juosmens dirželio galus abiejose sagties pusėse įkiškite į tamprias kilpas (O pav.).
- Norėdami nusiimti įrenginį nuo nugaros, paspausdami atsekite juosmens ir krūtinės sagtis ir nuleiskite įrenginį žemyn (P pav.).

Norėdami sureguliuoti valdymo rankenėlę

- Atlaisvinkite sparnuotą veržlę, kad galėtumėte pastumti rankenėlę pirmyn ar atgal į reikiamą padėtį (Q ir R pav.), ir po to priverždami sparnuotą veržlę įtvirtinkite rankenėlės padėtį.
- Kad būtų patogiau, rankenėlę galite pasukti į norimą padėtį (S pav.).
- Norėdami valyti didesnę sritį kraipykite vamzdį į kairę arba dešinę pusę (T pav.).

PŪSTUVO PALEIDIMAS / IŠJUNGIMAS (U pav.)

Taikoma tik oro greičio paleidikliui

- Nuspauskite oro greičio paleidiklį, norėdami įjungti ventiliatorių.
- Ventiliatoriaus oro greitis valdomas kintamo greičio paleidikliu. Kuo labiau spaudžiamas paleidiklis, tuo didesnis pūtimo greitis; mažiau spaudžiamas paleidiklis - mažesnis pūtimo greitis. Reguluokite greitį, kad jis tiktų atliekamam darbui.
- Atleiskite oro greičio paleidiklį, norėdami išjungti ventiliatorių.

Taikoma tik greičio / užrakto ratukui

Naudojant greičio / užrakto ratuką, ventiliatorių galima įjungti ir užrakinti, kai jis veikia bet koku greičiu.

- Pasukite greičio / užrakto ratuką pagal laikrodžio rodyklę, norėdami paleisti ventiliatorių. Oro greitis didės sukanč ratuką pagal laikrodžio rodyklę.
- Norėdami sumažinti oro greitį, sukite greičio / užrakto ratuką prieš laikrodžio rodyklę. Norėdami sustabdyti ventiliatorių, sukite greičio / užrakto ratuką prieš laikrodžio rodyklę iki išjungtos padėties.

- Norėdami sustabdyti ventiliatorių, sukite greičio / užrakto ratuką prieš laikrodžio rodyklę iki išjungtos padėties.

Pastaba: jei greičio / užrakto mygtukas nepasukamas atgal į išjungtą padėtį prieš įjungiant ventiliatorių, ventiliatorius neįsijungs naudojant greičio / užrakto ratuką, kai įdėtas įkrautas akumulatorius. Tai yra apsauginė funkcija, padedanti išvengti netyčinio paleidimo. Nuspaudus oro greičio mygtuką gali išsijungti apsaugos funkcija.

Kai veikia, paspauskite padidinimo mygtuką, kad laikinai iki maksimumo padidėtų oro greitis. Ventiliatoriaus greitis taps toks pats, koks buvo, kai atleisite padidinimo mygtuką.

U pav. pavaizduotų dalių aprašas:

U-1	Greičio / užrakto ratukas	U-3	Oro greičio paleidiklis
U-2	Pastiprinto pūtimo mygtukas		

PŪSTUVO NAUDOJIMO PATARIMAI

- Kad neišsklaidytumėte šiuikšlių, pūskite palei šiuikšlių krūvos išorinius kraštus. Niekada nepūskite tiesiai į šiuikšlių krūvos vidurį.
- Norėdami sumažinti triukšmo lygį, tuo pat metu naudokite mažiau įrenginių.
- Prieš pūsdami šiuikšles, pasklaidykite jas grėbliu arba šluota. Jei įmanoma, dulkėtoje aplinkoje šiek tiek sudrėkinkite paviršius vandeniu.
- Būkite atsargūs, kai netoliese yra vaikų, augintinių, atvirų langų arba ką tik nuplautų automobilių, ir šiuikšles nupūskite atsargiai.
- Panaudoję pūstuvą arba kitą įrangą, ją nuvalykite! Šiuikšles tinkamai sunaikinkite.
- Pūstuvo nerekomenduojama ilgą laiką naudoti, įjungus didelį greitį, nes didelė vibracija ir triukšmas gali pakenkti jūsų sveikatai.

LT

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

⚠️ ĮSPĖJIMAS. Atlikdami techninės priežiūros darbus, naudokite tik identiškas atsargines dalis. Naudojant bet kokias kitas dalis, gali kilti pavojus arba sugesti gaminy. Norint užtikrinti saugumą ir patikimumą, visus remonto darbus turi atlikti kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas.

⚠ ĮSPĖJIMAS. Visada išimkite akumuliatorių iš gaminio prieš jį valydami arba prieš atlikdami jo techninės priežiūros darbus, kad išvengtumėte pavojaus sunkiai susižaloti.

BENDROJI TECHINĖ PRIEŽIŪRA

Plastikinių dalių nevalykite tirpikliais. Įvairūs komerciniai tirpikliai gali pažeisti daugelį plastikų ir neturėtų būti naudojami, nes gali sugadinti gaminį. Purva, dulkes, tepalus, riebalus ir panašius nešvarumus valykite švariomis šluostėmis.

⚠ ĮSPĖJIMAS. Jokiu būdu neleiskite stabdžių skysčiui, benzinui, naftos produktams, skvarbiai alyvai ir panašioms medžiagoms patekti ant plastikinių dalių. Chemikalai gali sugadinti, susilpninti arba suardyti plastiką. Dėl to galite sunkiai susižaloti.

LAIKYMAS

- Išimkite akumuliatorių iš pūstuvo.
- Nuvalykite visas pašalines medžiagas nuo pūstuve esančių oro įsiurbimo angų.
- Pūstuvo vamzdžio laikymo išsikišimą sutapdinkite su vamzdžio pakabinimo griovelio ir pakabinkite vamzdį ant akumuliatoriaus skyriaus korpuso (V ir W pav.).
- Laikykite uždaroje patalpoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikykite toliau nuo degančiųjų medžiagų, pvz., sodo chemikalų ir druskų ledui tirpdyti.

Toliau pateiktas V pav. parodytų dalių aprašas.

V-1	Pūstuvo vamzdžio laikymo išsikišimas
V-2	Vamzdžio pakabinimo griovelis

Aplinkos apsauga



Neišmeskite elektros įrangos, panaudotų baterijų ir įkroviklio kartu su buitinėmis atliekomis! Šias atliekas reikia pristatyti į jų surinkimo vietą ar įgaliotam perdirbėjui. Elektrinius įrankius reikia grąžinti į tokių atliekų perdirbimo įmonę.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Pūstuvus neveikia.	■ Akumuliatorius neprijungtas prie pūstuvo. ■ Nėra elektrinio kontakto tarp pūstuvo ir akumuliatoriaus. ■ Akumuliatorius visiškai išsekęs. ■ Akumuliatorius arba pūstuvus pernelyg įkaitęs. ■ Greičio / užrakto ratukas nebuvo pasuktas atgal į išjungtą padėtį prieš įjungiant ventiliatorių.	■ Prijunkite akumuliatorių prie pūstuvo. ■ Išimkite akumuliatorių, patikrinkite kontaktus ir vėl įdėkite akumuliatorių. ■ Įkraukite akumuliatorių. ■ Atvėsinkite akumuliatorių, kad jo temperatūra nukristų žemiau 67°C. ■ Pirmiausia paspauskite oro greičio paleidiklį, norėdami išjungti apsaugą, ir paleiskite ventiliatorių arba pasukite greičio / užrakto ratuką į išjungtą padėtį.
Oro srauto greitis labai sumažėjo.	■ Pernelyg susidėvėjęs variklio ventiliatorius. ■ Šiukšlės užkimšo oro įsiurbimo angą.	■ Kreipkitės į EGO techninės priežiūros centrą, kad sutaisytų. ■ Išimkite akumuliatorių ir nuvalykite šiukšles.
Pūstuvus nustoja dirbti padidinto oro srauto režimu.	■ Pūstuvus eikvojo daug baterijos energijos ir įsijungė apsauginis režimas.	■ Išjunkite pūstuvą pasukdami rankenėlę ir vėl jį paleiskite, kai užges baterijos LED indikatorius. Išimkite sudėtinę bateriją ir vėl ją įstatykite, o po to paleiskite pūstuvą.

GARANTIJA

EGO GARANTINIS POLISAS

Norėdami sužinoti visas EGO garantinio poliso sąlygas, apsilankykite interneto svetainėje egopowerplus.eu.

LT

IZLASIET VISAS INSTRUKCIJAS!



IZLASIET EKSPLOATĀCIJAS INSTRUKCIJU

PIEZĪME: Šīs instrukcijas ir pieejamas arī citā veidā, piemēram, tīmekļa vietnē.

BRĪDINĀJUMS: Lai garantētu drošību un uzticamību, visi remontdarbi un detaļu maiņas darbi jāveic kvalificētam servisa speciālistam.

DROŠĪBAS SIMBOLI

Drošības simbolu mērķis ir piesaistīt jūsu uzmanību iespējamām briesmām. Lūdzu, rūpīgi izpētiet un izprotiet drošības simbolus un to skaidrojumus. Brīdinājumu simboli paši par sevi nenovērš nekādu apdraudējumu. To sniegtie norādījumi un brīdinājumi neaizstāj īstus negadījumu novēršanas pasākumus.

BRĪDINĀJUMS: Pirms šīs iekārtas lietošanas izlasiet un izprotiet visus šajā lietotāja rokasgrāmatā iekļautos drošības norādījumus, tostarp visus drošības brīdinājuma apzīmējumus, piemēram, „**BĪSTAMI!**”, „**BRĪDINĀJUMS!**”, un „**UZMANĪBU!**”. Tālāk norādīto norādījumu neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai smagus miesas bojājumus.

BOJĀJUMU NOVĒRŠANA UN INFORMĀCIJAS ZIŅOJUMI

Tie informē lietotāju par svarīgu informāciju un/vai instrukcijām, kas neievērošanas gadījumā varētu novest pie aprikojuma vai cita tipauma bojājumiem. Katra ziņojuma sākumā ir vārds „**PIEZĪME**”, kā tālāk norādītajā piemērā:

PIEZĪME: Šo instrukciju neievērošanas gadījumā var rasties aprikojuma vai tipauma bojājumi.



BRĪDINĀJUMS. Jebkuras iekārtas lietošanas laikā acis var iekļūt svešķermenī, kas var radīt smagu acu traumu. Pirms iekārtas ieslēgšanas vienmēr uzvelciet aizsargbrilles vai aizsargbrilles ar sānu aizsargiem un, ja nepieciešams, pilnu sejas aizsargmasku. Iesakām izmantot aizsargmasku ar plašu skata leņķi, ko uzvelk virs parastajām brillēm, vai arī standarta aizsargbrilles ar sānu aizsargiem.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Šajā lapā attēloti un aprakstīti drošības simboli, kas var būt norādīti uz šī produkta. Izlasiet, izprotiet un ievērojiet visus norādījumus uz instrumenta, pirms mēģināt to samontēt un darbināt.

	Drošības brīdinājums	Piesardzības pasākumi, kas attiecas uz jūsu drošību.
	Nēsājiet aizsargbrilles	Strādājot ar šo ierīci, vienmēr jānēsā aizsargbrilles vai aizsargbrilles ar sānu sargiem un pilna sejas maska.
	Nēsājiet dzirdes aizsardzības līdzekļus	Strādājot ar šo ierīci, vienmēr jānēsā dzirdes aizsardzības līdzekļi.
	Izlasiet ekspluatācijas instrukciju	Lai samazinātu ievainojumu gūšanas risku, lietotājam jāizlasa lietotāja rokasgrāmata.
	Raugieties, lai tuvumā neviena nebūtu	Raugieties, lai vismaz 15 m attālumā neviena nebūtu.
	CE	Šis izstrādājums atbilst piemērojamām EK direktīvām.
	UKCA	Šis produkts atbilst spēkā esošajiem Apvienotās Karalistes tiesību aktiem.
	EEIA	Elektrisko izstrādājumu atkritumus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Nogādājiet uz pilnvarotu pārstrādes punktu.
IPX4	IP apzīmējums	Aizsardzība pret ūdens strūkļām
V	Volti	Spriegums
A	Ampēri	Strāva
Hz	Herci	Frekvence (cikli sekundē)
W	Vati	Jauda
min	Minūtes	Laiks
m³/h	Kubikmetri stundā	Gaisa tilpums
km/h	Kilometri stundā	Gaisa plūsmas ātrums
~	Mainstrāva	Strāvas veids
...	Līdzstrāva	Strāvas veids vai raksturīgās īpašības
n ₀	Brīvgaits ātrums	Rotācijas ātrums brīvgaistā
... /min	Minūtē	Apgrībi minūtē

Lietojot elektroierīci, vienmēr jāievēro pamata piesardzības pasākumi, ieskaitot tālāk norādītos.

VISPĀRĪGI DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI ATTIECĪBĀ UZ IEKĀRTU

⚠ BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus šīs iekārtas dokumentācijā norādītos drošības brīdinājumus, norādījumus, specifikācijas un aplūkojiet attēlus. Visu turpmāk uzskaitīto norādījumu neievērošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos un/vai smagus savainojumus.

SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN INSTRUKCIJAS TURPMĀKAI ATSAUCEI.

Brīdinājumus lietotais termins „iekārta” attiecas uz elektriski darbināmu iekārtu, kuras barošanu nodrošina elektrotīkls (ar elektrokabeļi) vai akumulators (bez elektrokabeļa).

DARBA ZONAS DROŠĪBA

- **Uzturiet darba zonu tīru un labi apgaismotu.** Nesakārtotā un slikti apgaismotā darba zonā var notikt nelaimes gadījumi.
- **Nedarbiniet instrumentus eksplozīvās vidēs, piemēram, uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu klātbūtnē.** Instrumenti var radīt dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai tvaikus.
- **Neļaujiet bērniem un klātesošajiem atrasties instrumenta tuvumā, kamēr tas darbojas.** Apjukuma brīdī jūs varat zaudēt vadību pār ierīci.

ELEKTRISKĀ DROŠĪBA

- **Instrumenta kontaktdakšai ir jāatbilst kontaktlīdzdai.** Nekad nekādā veidā nepārveidojiet kontaktdakšu. Neizmantojiet adaptera kontaktdakšas kopā ar iezemētiem instrumentiem. Lietojot nepārveidotas kontaktdakšas un atbilstošas kontaktlīdzdas, tiek samazināts elektriskās strāvas trieciena risks.
- **Nepieskarieties saņemtām virsmām, piemēram cauruļvadiem, radiatoriem, plītim un ledusskapjiem.** Ķermenim saņemoties, tiek palielināts elektriskās strāvas trieciena risks.
- **Nedarbiniet iekārtu lietū vai mitros apstākļos.** Ūdens, kas ieķūst iekārtā, var palielināt elektriskās strāvas trieciena vai darbības traucējumu risku, kas var izraisīt miesas bojājumus.
- **Nebojājiet strāvas vadu.** Nekādā gadījumā nenesiet, nevelciet vai neatvienojiet instrumentu aiz strāvas vada. Sargājiet strāvas vadu no karstuma, eļļas, asām malām vai kustīgām daļām. Bojāti vai sapinušies strāvas vadi palielina elektriskās strāvas trieciena risku.

- **Strādājot ar instrumentu ārpus telpām, izmantojiet tikai tādas pagarinātājus, kas ir paredzēti lietošanai ārpus telpām.** Āra darbiem paredzēta vadu pagarinātāja izmantošana samazina elektriskās strāvas trieciena risku.
- **Ja tomēr iekārtas darbināšana mitrā vidē ir neizbēgama, izmantojiet ar zemslēguma ķēžu pārtraucēju (GFCI) aizsargātu avotu.** Izmantojot GFCI, tiek samazināts elektriskās strāvas trieciena risks.

PERSONĪGĀ DROŠĪBA

- **Izmantojot instrumentu, esiet modri, sekojiet līdzi savām darbībām un rīkojieties saprātīgi.** Nelietojiet instrumentu, ja esat nogurusi vai atrodaties apreibinošu vielu, alkohola vai medikamentu ietekmē. Brīdis neuzmanības, darbojoties ar instrumentiem, var izraisīt smagus savainojumus.
- **Izmantojiet individuālos aizsarglīdzekļus. Vienmēr valkājiet acu aizsarglīdzekļus.** Ja tiek lietots darba specifikai atbilstošs aizsargapriekojums, piemēram, maska ar putekļu filtru, neslidoši darba apavi, ķivere vai austiņas, samazinās traumu gūšanas risks.
- **Novērsiet nejaušas ieslēgšanās iespējamību. Pirms instrumenta pievienošanas strāvas avotam un/vai akumulatoram pārļiecinieties, ka slēdzis atrodas izslēgšanas pozīcijā.** Pārnēsājot iekārtu ar pirkstu uz slēdža vai iedarbinot iekārtot, kas jau ir ieslēgtā stāvoklī, var notikt nelaimes gadījums.
- **Pirms instrumenta ieslēgšanas noņemiet visas regulēšanas vai uzgriežņu atslēgas.** Uzgriežņu vai regulēšanas atslēga, kas palikusi piestiprināta pie instrumenta rotējošās daļas, var radīt savainojumus.
- **Nepārvērtējiet savas spējas.** Ieņemiet pareizu stāju un vienmēr saglabājiet līdzsvaru. Tas ļauj labāk kontrolēt instrumentu neparedzētās situācijās.
- **Valkājiet atbilstošu apģērbu.** Nevalkājiet vaļīgu apģērbu vai rotaslietas. Sargājiet matus, apģērbu un cimdus no kustīgajām daļām. Vaļīgs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var iekļerties iekārtas kustīgajās daļās.
- **Ja iekārtas ir paredzētas savienošanai ar putekļu nosūkšanas un savākšanas iekārtām, pārļiecinieties, vai tās ir pieslēgtas un tiek izmantotas pareizi.** Putekļu savākšanas ierīču izmantošana var samazināt ar putekļiem saistītos apdraudējumus.
- **Nepieļaujiet, ka instrumenta bieža lietošana izraisa nevērīgu atteiksmi darbā ar to, un neignorējiet ar instrumenta lietošanu saistītos drošības principus.** Viens brīdis neuzmanības var izraisīt nopietnas traumas.

LV

IEKĀRTAS LIETOŠANA UN KOPŠANA

- **Nepiespiediet instrumentu ar spēku.** Izmantojiet lietojuma nolūkam atbilstošo instrumentu. Pareizais instruments nodrošinās labākus rezultātus un būs drošāks darba ātrumā, kuram tas ir paredzēts.
- **Nelietojiet instrumentu, ja slēdzis to neieslēdz un neizslēdz.** Instruments, ko nevar ieslēgt un izslēgt ar slēdzi, ir bīstams un jāsalabo.
- **Pirms jebkādu pielāgojumu veikšanas, piederumu maiņas vai iekārtas novietošanas glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota un/ vai izņemiet no iekārtas akumulatoru, ja tas ir iespējams.** Šie drošības pasākumi palīdzēs izvairīties nejaušas instrumenta ieslēgšanas riska.
- **Ja instruments kādu laiku netiek lietots, uzglabājiet to bērniem nepieejamā vietā un neļaujiet ar instrumentu darboties personām, kas to nepārzina vai nav izlasījušas šo instrukciju.** Instrumenti ir bīstami, ja ar tiem darbojas neapmācīti lietotāji.
- **Uzturiet instrumentus un piederumus darba kārtībā.** Pārbaudiet, vai kustīgās daļas nav zaudējušas savienojuma precizitāti, vai kāda detaļa nav salūzusī vai nav kāda cita kļūme, kas var ietekmēt instrumenta darbību. Ja ir radušies bojājumi, pirms lietošanas lieciet salabot instrumentu. Daudzus nelaimes gadījumus izraisa slikti uzturēti instrumenti.
- **Griezējinstrumentiem jābūt asiem un tīriem.** Rūpīgi kopti griezējinstrumenti ar asām griezējmalām retāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.
- **Lietojiet iekārtu, tās piederumus un uzgaļus atbilstoši šiem norādījumiem, ņemot vērā darba apstākļus un veicamo uzdevumu.** Instrumenta lietošana neparedzētiem mērķiem var radīt bīstamu situāciju.
- **Rokturiem un satveršanas daļām jābūt sausām, tīrām un uz tām nedrīkst būt eļļa vai smērviela.** Ja rokturi un satveršanas daļas ir mitras, tās novērsīs drošu instrumenta vadāmību un kontroli neparedzētās situācijās.

AKUMULATORA IEKĀRTAS LIETOŠANA UN KOPŠANA

- **Uzlādējiet instrumentu tikai ar ražotāja noteikto lādētāju.** Lādētājs, kas paredzēts lietošanai tikai ar viena veida akumulatoru bloku, var radīt aizdegšanās draudus, ja to izmanto kopā ar citu akumulatoru bloku.
- **Lietojiet instrumentus kopā tikai ar tiem paredzētiem akumulatoriem.** Jebkura cita akumulatoru bloka lietošana var radīt traumu gūšanas un aizdegšanās risku.

- **Kad akumulatoru bloks netiek izmantots, neglabājiet to citu metāla priekšmetu, piemēram, papīra saspraužu, monētu, atslēgu, naglu, skrūvju vai citu sīku metāla priekšmetu, kas var veidot savienojumu starp spailēm, tuvumā.** Akumulatora spaiļu īsslēgums var izraisīt aizdegšanos vai ugunsgrēku.
- **Nepareizas rīcības gadījumā no akumulatora var izteciēt šķidrums; izvairieties no saskares ar to.** Ja tas nejauši nokļuvis uz ādas, noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums iekļuvis acīs, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību. No akumulatora izkļuvušais šķidrums var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.
- **Nelietojiet bojātu vai pārveidotu akumulatoru vai instrumentu.** Bojātu vai pārveidotu akumulatoru izmantošana var radīt neparedzamus apstākļus, kas rada aizdegšanās, sprādziena vai traumas gūšanas draudus.
- **Nepakļaujiet akumulatoru vai instrumentu uguns liesmu vai pārmērīgas temperatūras iedarbībai.** Uguns liesmu iedarbība vai temperatūra virs 130 °C var izraisīt sprādzienu.
- **Izpildiet visas uzlādēšanas instrukcijas un neuzlādējiet akumulatoru vai instrumentu ārpus instrukcijās norādītajām temperatūras vērtībām.** Ja iekārta tiek uzlādēta nepareizi vai tiek pārsniegtas instrukcijās norādītās uzlādēšanas temperatūras vērtības, akumulators var sabojāties un palielināt aizdegšanās risku.

SERVISS

- Jūsu instrumenta remontu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists, kas izmanto tikai identiskas rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta iekārtas ekspluatācijas drošība.
- **Nekad neveiciet bojātam akumulatoru blokam remontdarbus pašrocīgi.** Bojāta akumulatoru bloka remontdarbus drīkst veikt tikai ražotājs vai pilnvaroti servisa darbinieki.

IZLASIET VISAS INSTRUKCIJAS PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS!

INSTRUMENTA LIETOŠANAS APGŪŠANA

- **Nekad neļaujiet lietot šo ierīci bērniem, personām ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pietiekamas pieredzes un zināšanām, vai cilvēkiem, kuri nav iepazinušies ar šīm instrukcijām.**
- **Operators vai lietotājs ir atbildīgs par nelaimes gadījumiem vai apdraudējumiem, kas var gadīties citiem cilvēkiem vai viņu īpašumam.**

SAGATAVOŠANĀS DARBAM

- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai akumulatoram vai baterijām nav kāds bojājums. Nelietojiet ierīci, ja akumulators vai baterijas ir bojāts(-as).

EKSPLUATĀCIJA

- Atvienojiet baterijas vai akumulatorus:
 1. Ikreiz, kad atstājat ierīci;
 2. Pirms nosprostojuma tīrīšanas;
 3. Pirms ierīces pārbaudīšanas, tīrīšanas un apkopes;
 4. Ja ierīce sāk neparasti vibrēt.
- Vienmēr pārliecinieties, vai jums, atrodoties slīpumā, zem kājām ir drošs pamats.
- Ejiet, nekad neskrieniet.
- Raugieties, lai visas dzesēšanas gaisa ieplūdes būtu tīras no gružiem.
- Ieteikums darbināt ierīci tikai pieņemamā diennakts laikā – ne agri no rīta vai vēl vakarā, kad tas varētu traucēt cilvēkus.
- Ieteikums putekļainos apstākļos nedaudz samitrināt virsmu vai izmantot miglošanas uzliku.

⚠ BRĪDINĀJUMS: Rotējošu daļu bīstamība!

- Izmantojiet visu pūtēja sprauslas pagarinājumu, lai gaisa plūsma atrastos tuvu zemei.
- Nedarbiniet ierīci pie atvērtiem logiem utt.

APKOPE UN UZGLABĀŠANA

- Iekārtu var izmantot lietū vai mitros laikapstākļos. Pēc darba pabeigšanas iekārta ir jāizžāvē.
- Raugieties, lai visi uzgriežņi un skrūves būtu kārtīgi pievilkti garantijai, ka ierīce ir droša un tā ir darba stāvoklī.
- Nomainiet nodilušās vai bojātās daļas.
- Lietojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumus.
- Uzglabājiet ierīci tikai sausā vietā.

⚠ BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu ugunsgrēka, elektrošoka vai traumas risku:

SVARĪGI

RŪPĪGI IZLASIET PIRMS LIETOŠANAS.

SAGLABĀJIET TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.

- Neļaujiet pūtēju izmantot kā rotaļlietu. Cieša vērība ir nepieciešama, ja to izmanto bērni vai to izmanto bērnu tuvumā.
- Nogādājiet pūtēju uz servisa centru, ja tas nedarbojas, kā vajadzētu, ir nokritis zemē, jebkāda veidā ir bojāts vai ir iekritis ūdenī.
- Nelieciet neko atverēs. Nelietojiet, ja tikusi nobloķēta kāda atvere; raugieties, lai atverēs nebūtu putekļu, pūku, matu vai kā cita, kas var samazināt gaisa plūsmu.
- Strādājiet ar īpašu vērību, tīrot kāpnes.
- Neatstājiet pūtēju bez uzraudzības, ja tajā ir iesprausta kontaktdakša. Kad pūtējs netiek lietots, vai pirms veicat apkopi, izņemiet no tā akumulatoru.
- Nepieskarieties lādētājam, tostarp lādētāja kontaktdakšai vai lādētāja kontaktiem ar mitrām rokām.
- Neļādējiet akumulatoru ārpus telpām.

⚠ BRĪDINĀJUMS:

- Izņemiet akumulatora bloku no instrumenta pirms atbrīvojaties no tā.

- No akumulatora jāatbrīvojas drošā veidā.

- **NEMĒGINIET** iztīrīt aizsērējumus no ierīces, vispirms neizņemot akumulatoru.
- **Uzturiet pūtēju un tā rokturi sausus, tīrus un brīvus no eļļas un smērvielām.** Tīrīšanai vienmēr izmantojiet tīru lupatiņu. Nekad lapu pūtēja tīrīšanai neizmantojiet bremžu šķidrumus, benzīnu, naftas produktus vai jebkādu citu spēcīgu šķīdinātāju. Ievērojot šo noteikumu, samazināsies risks zaudēt kontroli un norobežojošās plastmasas stāvokļa pasliktināšanās risks.
- **Akumulatori var eksplodēt aizdegšanās avotu, piemēram, signāllampīgas, klātbūtnē.** Lai samazinātu smagu miesas bojājumu risku, nekad neizmantojiet bezvadu produktu atklātas liesmas tuvumā. Eksplodējis akumulators var izsviest atlūzas un ķīmikālijas. Nonākot ar tām saskarē, tūlīt skalot ar ūdeni.
- **Nekad nedarbiniet ierīci bez pienācīga aprikojuma uzstādīšanas.** Vienmēr pārliecinieties, lai pūtēja caurule būtu pievienota.
- **Nekad nelietojiet pūtēju ugunsgrēku vai karstu pelnu tuvumā.** Lietošana ugunsgrēku vai pelnu tuvumā var izraisīt ugunsgrēka izplatīšanos un izraisīt nopietnas traumas un/vai īpašuma bojājumus.
- **Nekad neizmantojiet pūtēju, lai izplatītu ķīmiskas vielas, mēslojumu vai citas toksiskas vielas.** Šo vielu izplatīšana var izraisīt nopietnus kaitējumus operatoram vai klātesošajiem.

LV

- **Saglabājiet šo instrukciju.** Izlasiet un izmantojiet šo instrukciju, lai sniegtu norādījumus citiem, kas izmanto šo iekārtu. Ja kādam aizdotat šo iekārtu, pievienojiet arī šo instrukciju, lai nepieļautu nepareizu iekārtas izmantošanu un traumu rašanos.

SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU!

SPECIFIKĀCIJAS

Spriegums	56 V 
Maximum gaisa tilpums	1020 m³/h
Maximum Air Velocity	232 km/h
Maksimālais pūšanas spēks	19 N
Ieteicamā darba temperatūra	-15°C–40°C
Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra	-20°C–70°C
Aptuvenais darbības laiks (ar EGO 56V 5,0 Ah akumulatoru)	15 min (Paātrinājums)
	22 min (lielā ātrumā)
	120 min (mazā ātrumā)
Pūtēja svars (bez akumulatora, ar cauruli)	5,7 kg
Izmērītais skaņas intensitātes līmenis L_{WA}	94,6 dB(A) K=0,8 dB(A)
Skaņas spiediena līmenis pie operatora auss L_{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)
Garantētais skaņas intensitātes līmenis L_{WA} (izmērīts atbilstoši 2000/14/EK)	95 dB(A)
Vibrācija a_h	0,522 m/s² K=1,5 m/s²

- Deklarētās vibrāciju emisijas kopējās vērtības ir izmērītas saskaņā ar standarta pārbaudes metodi, un vērtības var izmantot vienas mašīnas salīdzināšanai ar citu.
- Noteikto vibrāciju kopējo vērtību var izmantot arī darbības priekšvērtējumam.

PIEZĪME: Vibrāciju emisijas faktiskajā iekārtas lietošanas laikā var atšķirties no deklarētās vērtības. Lai pasargātu operatoru, lietotājam jāvalkā cimdi un dzirdes aizsarglīdzekļi atbilstoši faktiskajiem darba apstākļiem.

IEPAKOJUMA SARAKSTS

DETAĻAS NOSAUKUMS	DAUDZUMS
Pūtējs	1
Pūtēja caurule	3
Ekspluatācijas instrukcija	1

APRAKSTS

IEPAZĪSTIET SAVU PŪTĒJU (A attēls)

1. Rokturis
2. Akumulatora atbrīvošanas poga
3. Aizbīdnis
4. Elektriskie kontakti
5. Izsviešanas mehānisms
6. Gaisa ieplūde
7. Priekšējā caurule (Izliekta caurule ar plakanu uzgali)
8. Gaisa izplūde
9. Priekšējā caurule (Cilindriska caurule)
10. Vidējā caurule
11. Vadības rokturis
12. Regulējams atbalsta stiprinājums
13. Pūtēja — caurules uzglabāšanas poga
14. Paātrinājuma poga
15. Ātruma regulēšanas / bloķēšanas ripa
16. Gaisa pūšanas ātruma pārslēgs
17. Spārnuzgrieznis
18. Caurules uzkares rievā

⚠ BRĪDINĀJUMS: Lai šo produktu varētu droši lietot, nepieciešams izprast informāciju par šo iekārtu, kā arī to, kas ir šajā rokasgrāmatā, kā arī nepieciešamas zināšanas par darbu, ko vēlaties veikt. Pirms šī produkta lietošanas, iepazīstieties ar visām darbības funkcijām un drošības noteikumiem.

MONTĀŽA

⚠ BRĪDINĀJUMS! Ja kāda daļa ir bojāta vai trūkst, nedarbiniet šo izstrādājumu, kamēr šādas daļas nav nomainītas. Darbinot šo izstrādājumu ar bojātām vai trūkstošām daļām varat gūt nopietnus ievainojumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Nemēģiniet pārveidot šo ierīci vai izveidot piederumus, kas nav ieteicami lietošanai kopā ar šo pūtēju. Jebkādi šādi uzlabojumi vai pārveidojumi uzskatāmi par neatbilstošu lietošanu un var radīt bīstamus apstākļus, kas var izraisīt nopietnus ievainojumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Lai nepieļautu nejaušu ierīces ieslēgšanos, kas var radīt smagas traumas, to saliekot, vienmēr izņemiet no tās akumulatoru bloku.

PŪTĒJA CAURUĻU MONTĀŽA

1. Pūtējam ir trīs caurules — divas priekšējās caurules (cilindriska caurule un izliekta caurule ar plakano uzgali) un viena vidējā caurule (C att.).
2. Vispirms piestipriniet cilindrisko cauruli pie vidējās caurules. Salāgojiet cilindriskās caurules rievās ar pogu, kura atrodas uz vidējās caurules (D att.).
3. Spiediet vidējo cauruli uz priekšu, kamēr abās rievās nofiksējas poga. Pēc tam grieziet vidējo cauruli bultiņas virzienā, līdz poga ieslīd slēdža stāvoklī (E attēls).

C un D attēlā redzamo daļu aprakstu skatiet zemāk:

C-1	Cilindriska caurule	D-1	Poga
C-2	Izliekta caurule ar plakano uzgali	D-2	Rievās dažādām bloķēšanas pozīcijām.
C-3	Vidējā caurule		

⚠ PIEZĪME. Pirms grozīt nostiprināt vidējo cauruli, Jūs ievērosit, ka tajā ir iestiprināts apturis, kas rada zināmu pretestību. Groziet uz priekšu cauruli garām aptura vietai, līdz tā pilnībā ieslīd bloķēšanas pozīcijā.

4. Caurules garumu var saīsināt vai pagarināt atbilstoši nepieciešamībai, nofiksējot vidējo cauruli dažādās bloķēšanas pozīcijās (F attēls).

F attēla detaļu aprakstu skatīt zemāk:

F-1	Nofiksēta pirmajā bloķēšanas pozīcijā
F-2	Nofiksēta otrajā bloķēšanas pozīcijā

5. Tādā pašā veidā piestipriniet samontēto cauruli pie pūtēja korpusa (G attēls).

Lai pūtējam uzstādītu izliekto cauruli ar plakano uzgali, ievērojiet tādu pašu uzstādīšanas secību.

6. Lai noņemtu samontēto cauruli no pūtēja korpusa vai lai atdalītu abas caurules vienu no otras, vispirms pagrieziet cauruli atbloķēšanas virzienā, lai atbrīvotu sprūdu, un pēc tam izvelciet cauruli uz āru.

Lietošana

⚠ BRĪDINĀJUMS! Nepieļaujiet, ka pieradums pie darba ar šo izstrādājumu liek Jums zaudēt uzmanību. Atcerieties, ka viens brīdis neuzmanības var izraisīt nopietnas traumas.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet pierīces vai piederumus, ko nav ieteicis šī izstrādājuma ražotājs. Šādu

neapstiprinātu pierīču vai piederumu lietošana var radīt nopietnus ievainojumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Vienmēr izņemiet akumulatoru no instrumenta, kad montējat daļas, labojat, tīrāt vai tad, kad instruments netiek lietots. Akumulatora izņemšana ļaus izvairīties no nejaušas iedarbināšanas, kas var izraisīt nopietnus savainojumus.

Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet visu ierīci, vai tā nav bojāta, vai tai netrūkst kādas detaļas vai arī tā nav atskrūvējusies, piemēram, skrūves, uzgriežņi, bultskrūves, vāciņi utt. Stingri pievelciet visus stiprinājumus un vāciņus un nedarbiniet izstrādājumu, kamēr nav nomainītas visas trūkstošās vai bojātās daļas.

PIEZĪME. Lai ārkārtas situācijas gadījumā varētu nekavējoties noņemt pūtēju, atkabiniet krūšu daļas siksnas aizdares sprādzi.

PIELIETOJUMS

Šo izstrādājumu var lietot tālāk norādītajiem mērķiem:

- cietu virsmu attīrīšanai, piemēram, piebraucamajiem ceļiem un gājēju celiņiem;
- klāju un piebraucamo ceļu attīrīšanai no lapām un skujām.

⚠ PIEZĪME. Iekārtu drīkst izmantot tikai aprakstītajam mērķim. Izmantošana jebkādā citā veidā tiks uzskatīta par neatbilstošu lietošanu.

AKUMULATORA UZSTĀDĪŠANA/NOŅEMŠANA

Uzlādējiet pirms pirmās lietošanas.

Izmantojiet tikai A attēlā uzskaitītos akumulatora blokus un lādētājus.

⚠ PIEZĪME! Labākai ierīces darbībai iesakām izmantot EGO 56V akumulatoru BA2800 (5,0 Ah) vai kādu no EGO 56V akumulatoriem ar lielāku jaudu.

- Uzstādīšana(H attēls)

Novietojiet akumulatora izcīlnus vienā līmenī ar lādētāja montāžas gropēm; iebīdiet akumulatoru iekšā, līdz sadzirdat klikšķi.

- Noņemšana(I attēls)

Nospiediet akumulatora atbrīvošanas pogu un izvelciet akumulatoru ārā.

⚠ BRĪDINĀJUMS: Vienmēr pārbaudiet, kāds ir pamats zem kājām un vai tuvumā neatrodas bērni vai dzīvnieki, kad nospiežat akumulatora atbrīvošanas pogu. Ja akumulators nokrīt, var gūt nopietnus savainojumus. NEKAD neizņemiet akumulatoru, kad atrodiēties augstumā.

LV

MUGURSOMAS TIPĀ PŪTĒJA NOVĪETOŠANA

⚠ BRĪDINĀJUMS! Ģērbieties atbilstīgi, lai mazinātu traumu rašanās draudus, lietojot šo iekārtu. Nevalkājiet vaļīgu apģērbu vai rotaslietas. Izmantojiet acu un dzirdes aizsarglīdzekļus. Valkājiet izturīgas, garas bikses, apavus un cimdus. Nevalkājiet īsas bikses, sandales; neejiet basām kājām.

Lai noregulētu atbalsta stiprinājumu:

1. Izvelciet rokas cauri mugursomas siksnām, lai atbalstītu uz muguras pūtēju.
2. Noregulējiet plecu siksnas sev ērtā pozīcijā (J attēls) tā, lai Jūsu elkonis atrastos ērtā stāvoklī.
3. Satveriet krūšu sprādzi un nepieciešamības gadījumā noregulējiet tās garumu (K attēls).
4. Satveriet vidukļa sprādzi un noregulējiet tās garumu tā, lai mugursoma droši stāvoklī atbalstītos uz gurniem (L un M attēls).

PIEZĪME. Mugursomai nav jāatrodas pārāk augstu uz muguras; tai jābūt tuvāk pie gurniem nekā pleciem.

5. Vēlreiz noregulējiet plecu siksnas drošības nolūkam un ērtumam. Mugursomai uz muguras jābūt droši piestiprinātai un vidukļa siksnai ir jāatbalsta tās svārs; pārvietošanās laikā neveiciet liekas kustības (N attēls).
6. Atlikušos gumu jostas galus ievietiet aiz gumijas uz abām pusēm (O attēls).
7. Lai noņemtu iekārtu no muguras, vienkārši nospiediet vidukļa un krūšu sprādzes, lai tās atsprādzētos, un nolaidiet uz leju darbarīku (P attēls).

Lai noregulētu vadības rokturi:

1. Lai noregulētu rokturi virzienā uz priekšu vai atpakaļ, atskrūvējiet spārmuzgriezni, kā nepieciešams (Q un R attēls), un pēc tam pievelciet spārmuzgriezni, lai nostiprinātu roktura stāvokli.
2. Lai rokturis būtu ērts, Jūs to varat arī pagriezt (S attēls).
3. Lai palielinātu tīrāmo platību, pārvietojiet cauruli pa kreisi vai pa labi (T attēls).

PŪTĒJA IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA (U attēls)

Tikai gaisa ātruma pārslēgs

- Lai ieslēgtu pūtēju, nospiediet gaisa ātruma pārslēgu.
- Pūtēja gaisa pūšanas ātrumu regulē ar dažādu ātrumu pārslēgu. Piespiežot pārslēgu stingrāk, rodas lielāks gaisa padeves ātrums; piespiežot mazāk — lēnāks pūšanas ātrums. Pielāgojiet veicamajiem darbiem nepieciešamo ātrumu.
- Lai izslēgtu pūtēju, atlaidiet gaisa pūšanas ātruma pārslēgu.

Tikai ātruma regulēšanas / bloķēšanas ripa

Ar ātruma regulēšanas / bloķēšanas ripu pūtēju var ieslēgt un nobloķēt pie jebkura ātruma.

- Lai ieslēgtu pūtēju, pagriežiet ātruma regulēšanas / bloķēšanas ripu pulksteņrādītāja kustības virzienā. Pagriežot ripu pulksteņrādītāja kustības virzienā, gaisa padeves ātrums kļūs lielāks.
- Lai samazinātu gaisa ātrumu, pagriežiet ātruma regulēšanas / bloķēšanas ripu pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam. Lai apturētu pūtēju, pagriežiet ātruma regulēšanas / bloķēšanas ripu pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam iepretim apturēšanas pozīcijai.
- Lai apturētu pūtēju, pagriežiet ātruma regulēšanas / bloķēšanas ripu pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam iepretim apturēšanas pozīcijai.

Piezīme. Ja pirms pūtēja ieslēgšanas ātruma regulēšanas / bloķēšanas ripa netika pagriezta iepretim apturēšanas pozīcijai, tad pūtēju, pagriežot ātruma regulēšanas / bloķēšanas ripu pēc ievietota uzlādēta akumulatora, nevarēs ieslēgt. Šī ir aizsardzības funkcija, kas palīdz novērst nejaušu iedarbināšanu. Gaisa pūšanas ātruma pārslēga nospiešana var deaktivizēt aizsardzību.

Darbības laikā, nospiežot pārbaudījuma pogu, gaisa pūšanas ātrumu var īslaicīgi palielināt līdz maksimālajam līmenim. Atlaižot pārbaudījuma pogu, pūtējs atsāks darboties iepriekš izvēlētajā ātrumā.

U attēla detaļu aprakstu skatīt zemāk:

U-1	Ātruma regulēšanas / bloķēšanas ripa	U-3	Gaisa pūšanas ātruma pārslēgs
U-2	Pārbaudījuma pogu		

PŪTĒJA LIETOŠANAS IETEIKUMI

- Lai izvairītos no grūžu izmēšanas, pūtiet apkārt grūžu kaudzes ārējām malām. Nekad nepūtiet tieši kaudzei pa vidu.
- Lai samazinātu trokšņu līmeni, ierobežojiet vienlaicīgi izmantoto iekārtu skaitu.
- Izmantojiet grābekļus un slotas grūžu notīrīšanai pirms pūšanas. Puteklainos apstākļos nedaudz samitriniet virsmu, ja ir pieejams ūdens.
- Raugieties, lai tuvumā nebūtu bērni, dzīvnieki, atvērti logi vai tikko mazgātas automašīnas, lai droši varētu izpūst grūžus.
- Pēc pūtēju vai citu aprīkojuma lietošanas sakopiet! Atbrīvojieties no grūžiem pareizā veidā.
- Pūtēju nav ieteicams izmantot ilgstoši ar lielu ātrumu, jo liela vibrācija var kaitēt Jūsu veselībai.

APKOPE

⚠ BRĪDINĀJUMS: Veicot apkopi, izmantojiet tikai identiskas rezerves daļas. Jebkuru citu daļu izmantošana var izraisīt apdraudējumu vai radīt produkta bojājumus. Lai garantētu drošību un uzticamību, visi remontdarbi jāveic kvalificētam servisa speciālistam.

⚠ BRĪDINĀJUMS: Lai izvairītos no nopietnas traumas, vienmēr izņemiet akumulatoru no instrumenta, kad veicat jebkādas tīrīšanas vai apkopes darbus.

VISPĀRĒJĀ APKOPE

Izvairieties izmantot šķīdinātājus, tirot plastmasas daļas. Vairums plastmasu ir uzņēmīgas pret dažāda veida komerciālu šķīdinātāju bojājumiem un, tos izmantojot, var tikt sabojātas. Lai notīrītu netīrumus, putekļus, eļļu, taukus, utt., izmantojiet tīras lupatiņas.

⚠ BRĪDINĀJUMS: Nekādā gadījumā neļaujiet bremžu šķidrumam, benzīnam, naftas produktiem, eļļām utt. nonākt saskarē ar plastmasas daļām. Ķīmikālijas var sabojāt, vājināt vai iznīcināt plastmasu, kas var izraisīt nopietnas traumas.

UZGLABĀŠANA

- Noņemiet pūtēja akumulatoru.
- Notīriet visus svešķermeņus no pūtēja gaisa ievades atverēm.
- Salāgojiet pūtēja — caurules uzglabāšanas pogu ar caurules uzkares rievu un uzkariniet pūtēja cauruli uz akumulatora nodalījuma korpusa (V un W attēls).
- Glabājiet slēgtā, bērniem nepieejamā telpā. Sargājiet no kodīgiem līdzekļiem, piemēram, dārzeņu ķīmikālijām un pret-apledojuuma sāļiem.

V attēla detaļu aprakstu skatīt zemāk:

V-1	Pūtēja — caurules uzglabāšanas poga
V-2	Caurules uzkares rievā

Vides aizsardzība



Neutilizējiet elektrisko aprīkojumu, izlietoto akumulatoru un lādētāju sadzīves

atkritumos! Nogādājiet šo produktu uz pilnvarotu pārstrādes punktu un sagatavojiet atkritumu šķirošanai. Elektriskos instrumentus jānogādā videi nekaitīgā pārstrādes rūpnīcā.

LV

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

PROBLĒMA	CĒLONIS	RISINĀJUMS
Pūtējs nedarbojas.	■ Akumulators nav pievienots pūtējam. ■ Starp pūtēju un akumulatoru nav elektriskā kontakta. ■ Akumulators ir iztukšots. ■ Akumulators vai pūtējs ir pārāk sakarsis. ■ Pirms pūtēja ieslēgšanas ātruma regulēšanas / bloķēšanas ripa netika pagriežta iepretim apturēšanas pozīcijai.	■ Ievietojiet akumulatoru pūtējā. ■ Noņemiet akumulatoru, pārbaudiet kontaktus un ievietojiet akumulatoru atpakaļ. ■ Uzlādējiet akumulatoru. ■ Atdzesējiet akumulatoru un pūtēju līdz temperatūra nokrītas zem 67°C. ■ Lai deaktivizētu aizsardzības funkciju un ieslēgtu pūtēju, vispirms nospiediet gaisa pūšanas ātruma pārslēgu, vai arī pagriežiet ātruma regulēšanas / bloķēšanas ripu iepretim apturēšanas pozīcijai.
Gaisa plūsmas ātrums ievērojami samazinās.	■ Pārmērīgs motora ventilatora nolietojums. ■ Gaisa ieplūdi bloķē gruži.	■ Sazinieties ar EGO servisa centru attiecībā uz remontu. ■ Izņemiet akumulatoru, iztīriet grūzus.
Strādājot ar palielinātu ātrumu, pūtējs apstājas.	■ Pūtējs no akumulatora saņem lielu uzlādes strāvu un pārslēdzas paš aizsardzības režīmā.	■ Izslēdziet grozāmo slēdzi un, kad akumulatora indikators pārstāj degt, vēlreiz ieslēdziet pūtēju. Lai vēlreiz ieslēgtu pūtēju, izvelciet un iespraudiet akumulatora vadu.

GARANTĪJA

LV

EGO WARRANTY POLITIKA

Lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni egopowerplus.eu, kur pieejama pilna EGO Garantijas politikas noteikumu un nosacījumu versija.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ!



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι οδηγίες θα είναι επίσης διαθέσιμες σε εναλλακτική μορφή, π.χ. σε μια ιστοσελίδα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια και την αξιοπιστία, όλες οι επισκευές πρέπει να διεξάγονται από εξειδικευμένο τεχνικό του σέρβις.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο σκοπός των συμβόλων ασφαλείας είναι να σας τραβήξουν την προσοχή για ενδεχόμενους κινδύνους. Προσέξτε και κατανοήστε τα σύμβολα ασφαλείας και τις επεξηγήσεις που τα συνοδεύουν. Οι προειδοποιήσεις συμβόλων από μόνες τους δεν εξαλείφουν κανέναν κίνδυνο. Οι οδηγίες και οι προειδοποιήσεις που παρέχουν δεν υποκαθιστούν τα μέτρα σωστής πρόληψης ατυχημάτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει όλες τις οδηγίες ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των συμβόλων ασφαλείας, όπως «**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**», «**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**» και «**ΠΡΟΣΟΧΗ**», προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα. Η μη τήρηση όλων των παρακάτω οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό ατομικό τραυματισμό.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Με αυτά ενημερώνεται η χρήστης για σημαντικές πληροφορίες ή/και οδηγίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ζημιά εξοπλισμών ή άλλης ιδιοκτησίας εάν δεν τηρηθούν. Μάθε μήνυμα προηγείται από τη λέξη «**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**», όπως στο παράδειγμα παρακάτω:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να προκύψει ζημιά στον εξοπλισμό ή/και στην ιδιοκτησία εάν δεν τηρούνται αυτές οι οδηγίες.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η λειτουργία οποιουδήποτε μηχανήματος μπορεί να προκαλέσει την εκτόξευση ξένων αντικειμένων στα μάτια σας, με αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό των ματιών. Προτού ξεκινήσετε τη χρήση του μηχανήματος, φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά ή γυαλιά με πλευρική προστασία και, εφόσον απαιτείται, πλήρη προστατευτική προσωπίδα. Συνιστούμε μια προσωπίδα ασφαλείας ευρείας όρασης, για χρήση πάνω από γυαλιά ή τα συνήθη προστατευτικά γυαλιά με πλευρική προστασία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτή η σελίδα απεικονίζει και περιγράφει τα σύμβολα ασφαλείας που υπάρχουν ενδεχομένως σε αυτό το προϊόν. Διαβάστε, κατανοείτε και ακολουθείτε όλες τις οδηγίες στη μηχανή προτού προσπαθήσετε να διεξάγετε εργασίες συναρμολόγησης και λειτουργίας.

	Ειδοποίηση ασφαλείας	Προφυλάξτε που σχετίζονται με την ασφάλειά σας.
	Φοράτε προστατευτικά γυαλιά	Φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά ή γυαλιά ασφαλείας με πλευρική προστασία και πλήρη προστατευτική προσωπίδα κατά τη λειτουργία αυτού του προϊόντος.
	Φοράτε προστατευτικά ακοής	Φοράτε πάντα προστασία ακοής όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
	Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης	Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει το εγχειρίδιο χρήσης.
	Διατηρείτε μακριά του παρειυρ σκευών	Διατηρείτε όλους τους παρειυρ σκευών σε απόσταση τουλάχιστον 15 μ.
	CE	Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες οδηγίες της ΕΚ.
	UKCA	Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία του ΗΒ.
	ΑΗΗΕ	Τα απόβλητα ηλεκτρικών προϊόντων δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε τα σε εξουσιοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης.
	Σύμβολο IP	Προστατευόμενο από πίδακες νερού χαμηλής πίεσης από οποιαδήποτε κατεύθυνση

GR

V	Volt	Τάση
A	Amperes	Ρεύμα
Hz	Hertz	Συχνότητα (κύκλοι ανά δευτερόλεπτο)
W	Watt	Ισχύς
min	Λεπτά	Χρόνος
m³/h	Κυβικά μέτρα την ώρα	Όγκος αέρα
km/h	Χιλιόμετρα την ώρα	Ταχύτητα αέρα
	Εναλλασσόμενο ρεύμα	Τύπος ρεύματος
	Συνεχές ρεύμα	Τύπος ή χαρακτηριστικό του ρεύματος
η_0	Ταχύτητα χωρίς φορτίο	Ταχύτητα περιστροφής, χωρίς φορτίο
... /min	Ανά λεπτό	Στροφές ανά λεπτό

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει να ακολουθούνται πάντα τα βασικά προληπτικά μέτρα συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μελετήστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφάλειας, τις οδηγίες, τις εικόνες και τις προδιαγραφές που συνοδεύουν αυτή τη μηχανή. Εάν δεν τηρηθούν όλες οι οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρός τραυματισμός.

GR

ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

Ο όρος «μηχανή» στις προειδοποιήσεις αναφέρεται στη μηχανή σας που λειτουργεί με ρεύμα (ενσύρματη) ή μπαταρία (ασύρματη).

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Διατηρείτε την περιοχή εργασίας καθαρή και καλά φωτισμένη. Οι ακατάστατοι χώροι και οι χώροι με κακό φωτισμό ενισχύουν την πιθανότητα ατυχημάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε μηχανές σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, για παράδειγμα, παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Οι μηχανές δημιουργούν σπινθήρες που μπορεί να αναφλέξουν σκόνη ή αναθυμιάσεις.

- Διατηρείτε τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους μακριά, όταν χρησιμοποιείτε τη μηχανή. Εάν κάτι αποσπάσει την προσοχή σας, μπορεί να χάσετε τον έλεγχο.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Το φως της μηχανής πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Μην τροποποιήσετε ποτέ και με κανέναν τρόπο το φως. Μην χρησιμοποιείτε κανενός είδους προσαρμογείς πριζών με γειωμένες μηχανές. Τα μη τροποποιημένα φως και οι κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Αποφεύγετε την επαφή με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, θερμαντικά σώματα, εστίες και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
- Μην χρησιμοποιείτε το μηχανήμα υπό βροχή ή υγρές συνθήκες. Η εισχώρηση νερού στο μηχανήμα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή δυσλειτουργίας, οδηγώντας σε τραυματισμό.
- Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για να μεταφέρετε, να τραβήξετε ή να αποσυνδέσετε τη μηχανή από την πρίζα. Διατηρείτε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδια, αιχμηρές γωνίες ή κινούμενα εξαρτήματα. Τα κατεστραμμένα ή μπλεγμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Όταν χρησιμοποιείτε μια μηχανή σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Τα καλώδια που είναι κατάλληλα για εξωτερικούς χώρους περιορίζουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Εφόσον δεν μπορείτε να αποφύγετε τη χρήση της μηχανής σε περιοχή με υγρασία, χρησιμοποιείτε τροφοδοσία με διακοπή κυκλώματος βλάβης γείωσης (GFCI). Η χρήση ενός διακόπτη κυκλώματος βλάβης γείωσης περιορίζει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Να βρίσκεστε πάντα σε εγρήγορση, να προσέχετε τι κάνετε και να εφαρμόζετε κοινή λογική όταν χρησιμοποιείτε μηχανή. Μην χρησιμοποιείτε καμία μηχανή όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση μηχανής μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.
- Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας. Φοράτε πάντα προστατευτικά για τα μάτια. Η χρήση των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, όπως, μάσκα προστασίας από τη σκόνη, αντιολισθητικών παπουτσιών ασφαλείας, κράνους ή ωτοασπίδων, μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού.

- Λαμβάνετε μέτρα για να μην ενεργοποιηθεί κατά λάθος η συσκευή. Βεβαιώνετε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης προτού συνδέσετε τη μηχανή στην παροχή ρεύματος ή/και στη συστοιχία μπαταριών, ή όταν σκλώνετε ή μεταφέρετε τη μηχανή. Μην μεταφέρετε μηχανές έχοντας το δάκτυλο πάνω στο διακόπτη και μην τις συνδέετε στην παροχή ρεύματος με ενεργοποιημένο το διακόπτη, διότι αυξάνεται ο κίνδυνος ατυχήματος.
- Προτού ενεργοποιήσετε τη μηχανή, απομακρύνετε κάθε εργαλείο ή κλειδί ρύθμισης. Εάν το εργαλείο ή το κλειδί ρύθμισης παραμένει επάνω στο περιστρεφόμενο μέρος της μηχανής, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
- Μην τεντώνετε υπερβολικά για να πραγματοποιήσετε την εργασία. Πατάτε πάντα σταθερά και διατηρείτε την ισορροπία σας. Έτσι θα ελέγχετε καλύτερα τη μηχανή, σε περίπτωση απροσδόκων καταστάσεων.
- Φοράτε κατάλληλα ρούχα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά και τα ρούχα σας μακριά από κινούμενα μέρη. Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά ενδέχεται να εμπλακούν σε κινούμενα μέρη.
- Εάν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης συσκευών απομάκρυνσης και συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι αυτές οι συσκευές έχουν συνδεθεί και χρησιμοποιούνται σωστά. Αυτές οι συσκευές μπορούν να περιορίσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
- Ακόμα κι εάν χρησιμοποιείτε συχνά μηχανές, μην εφησυχάζετε και μην παραβλέπετε τις βασικές αρχές ασφαλείας. Μια στιγμή απροσεξίας μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

- Μην πιέζετε το μηχανήμα. Χρησιμοποιήστε τη σωστή μηχανή για την εκάστοτε εργασία. Η εργασία θα πραγματοποιηθεί καλύτερα και ασφαλέστερα εάν χρησιμοποιηθεί η κατάλληλη μηχανή και στην ταχύτητα για την οποία έχει σχεδιαστεί.
- Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή εάν δεν μπορείτε να την ενεργοποιήσετε και να την απενεργοποιήσετε από το διακόπτη. Οποιαδήποτε μηχανή δεν μπορεί να ελεγχθεί με το διακόπτη είναι επικίνδυνη και πρέπει να επισκευαστεί.
- Αποσυνδέετε το φως από την πηγή ρεύματος και/ή αφαιρείτε τη συστοιχία μπαταριών, εφόσον είναι αποσπώμενη, από τη μηχανή προτού κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση, αλλάζετε παρελκόμενα ή αποθηκεύσετε τη μηχανή. Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο ακούσιας εκκίνησης της μηχανής.
- Εφόσον δεν τη χρησιμοποιείτε, αποθηκεύετε τη μηχανή σε σημείο όπου δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά και μην επιτρέπετε σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτήν ή με αυτές τις οδηγίες να τη χρησιμοποιήσουν. Οι μηχανές είναι επικίνδυνες στα χέρια ατόμων που δεν έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση τους.
- Συντήρηση μηχανών και παρελκόμενων. Ελέγχετε για κακή ευθυγράμμιση ή εμπλοκή των κινούμενων εξαρτημάτων, για σπασμένα εξαρτήματα και για κάθε άλλη κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της μηχανής. Σε περίπτωση ζημιάς, επισκευάστε τη μηχανή πριν από τη χρήση. Πολλά ατυχήματα προκαλούνται εξαιτίας πλημμελώς συντηρημένων μηχανών.
- Διατηρείτε τις μηχανές κοπής κοφτερές και καθαρές. Οι μηχανές κοπής που συντηρούνται σωστά και διαθέτουν αιχμηρές κόψεις είναι λιγότερο πιθανό να μπλοκάρουν, ενώ είναι ευκολότερες στο χειρισμό.
- Χρησιμοποιείτε τη μηχανή, τα παρελκόμενα, τις μύτες, κτλ., σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την προς εκτέλεση εργασία. Η χρήση της μηχανής για σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.
- Διατηρείτε τις λαβές και τις επιφάνειες συγκράτησης στεγνές και καθαρές, χωρίς λάδια και γράσα. Εάν οι λαβές και οι επιφάνειες συγκράτησης είναι ολισθηρές δεν θα μπορείτε να χειριστείτε με ασφάλεια τη μηχανή, ούτε θα μπορείτε να την ελέγξετε σε περίπτωση που προκύψει κάποια απροσδόκητη κατάσταση.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Επαναφορτίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο με το φορτιστή που έχει καθορίσει ο κατασκευαστής. Οι φορτιστές που είναι κατάλληλοι για έναν συγκεκριμένο τύπο συστοιχίας μπαταριών μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά εάν χρησιμοποιηθούν για κάποιον άλλον τύπο.
- Χρησιμοποιείτε τη μηχανή μόνο με τις συστοιχίες μπαταριών που προορίζονται ειδικά για αυτήν. Εάν χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε άλλη συστοιχία μπαταριών, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός και πυρκαγιά.
- Όταν η συστοιχία μπαταριών δεν χρησιμοποιείται, φυλάσσετε την μακριά από μεταλλικά αντικείμενα, όπως, συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα, τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν σύνδεση μεταξύ των ακροδεκτών. Το βραχυκύκλωμα των ακροδεκτών της συστοιχίας μπαταριών μεταξύ τους ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα ή πυρκαγιά.

GR

- Σε συνθήκες κακής χρήσης, μπορεί να διαρρεύσει υγρό από τη συστοιχία μπαταριών. Αποφύγετε την επαφή με αυτό. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής, ξεπλύνετε καλά με νερό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, αναζητήστε επιπλέον ιατρική βοήθεια. Το υγρό που διαρρέει από τη συστοιχία μπαταριών μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συστοιχία μπαταριών ή τη μηχανή εάν έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν τροποποιηθεί. Οι συστοιχίες μπαταριών που έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν τροποποιηθεί μπορεί να έχουν απρόβλεπτη συμπεριφορά και να προκαλέσουν πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό.
- Μην εκθέτετε τη συστοιχία μπαταριών ή τη μηχανή σε φωτιά ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες. Η έκθεση σε φωτιά ή θερμοκρασία πάνω από 130 °C μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- Τηρείτε όλες τις οδηγίες φόρτισης και μη φορτίζετε τη συστοιχία μπαταριών ή τη μηχανή εκτός του εύρους θερμοκρασίας που καθορίζεται στις οδηγίες. Εάν η φόρτιση δε γίνει σωστά ή πραγματοποιηθεί σε θερμοκρασία εκτός του καθορισμένου εύρους, η συστοιχία μπαταριών μπορεί να υποστεί ζημιά και να αυξηθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

ΣΕΡΒΙΣ

- Το σέρβις της μηχανής σας πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό, χρησιμοποιώντας μόνο όμοια ανταλλακτικά. Αυτό θα διασφαλίσει τη διατήρηση της ασφάλειας του μηχανήματος.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε συστοιχία μπαταριών που έχει υποστεί ζημιά. Η συστοιχία μπαταριών πρέπει να επισκευάζεται μόνο από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις.

GR

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΤΟΥ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- Ποτέ μην επιτρέπτε σε παιδιά, άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές δυνατότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων ή σε άτομα μη εξοικειωμένα με αυτές τις οδηγίες, να χρησιμοποιήσουν το μηχανήμα.
- Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν ατυχήματα ή κινδύνους που θα προκύψουν για άλλα άτομα ή την περιουσία τους.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- Πριν από τη χρήση, ελέγχετε τις μπαταρίες ή τις συστοιχίες μπαταριών για ζημιές. Μη χρησιμοποιείτε

τη συσκευή εάν οι μπαταρίες ή η συστοιχία μπαταριών έχουν φθορές.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Αποσυνδέστε τις μπαταρίες ή τις συστοιχίες μπαταριών:
 1. Όταν απομακρύνετε από το μηχανήμα.
 2. Προτού αποκαταστήσετε ένα μπλοκάρισμα.
 3. Πριν από έλεγχο, καθαρισμό ή άλλη εργασία στη συσκευή.
 4. Εάν η συσκευή αρχίσει να δονείται μη φυσιολογικά.
- Εξασφαλίστε τη σταθερή σας στάση σε κεκλιμένο έδαφος.
- Πάντα να περπατάτε, ποτέ μην τρέχετε.
- Διατηρείτε όλα τα ανοίγματα ψύξης απαλλαγμένα από ρύπους.
- Σύσταση για χρήση του μηχανήματος σε λογικές ώρες, όχι νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, ώστε να μην ενοχλήσετε τους άλλους.
- Συνιστάται η ελαφριά υγρανση των επιφανειών σε σκονισμένες συνθήκες ή η χρήση προσαρτήματος ψεκαστήρα νερού.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος περιστρεφόμενων τμημάτων!

- Χρησιμοποιείτε την πλήρη επιμήκυνση του ακροφυσίου φυσητήρα, έτσι ώστε η ροή του αέρα να γίνεται κοντά στο έδαφος.
- Μη χειρίζεστε το μηχανήμα κοντά σε ανοιχτά παράθυρα, κ.λπ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Αυτό το μηχανήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό βροχή ή υγρές συνθήκες. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας στεγνώνετε το μηχανήμα.
- Διατηρείτε όλα τα παξιμάδια, τα περικόχλια και τις βίδες καλά συσφιγμένα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία της συσκευής.
- Αντικαθιστάτε τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε ξηρό μέρος.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Ο φυσητήρας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σαν παιχνίδι. Απαιτείται εξαιρετική προσοχή κατά τη χρήση από ή κοντά σε παιδιά.
- Εάν ο φυσητήρας δε λειτουργεί όπως θα έπρεπε, εάν έχει πέσει κάτω, εάν έχει υποστεί ζημιά ή έχει πέσει στο νερό, επιστρέψτε τον σε ένα κέντρο σέρβις.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα μέσα στα ανοίγματα. Να μη χρησιμοποιείται με μπλοκαρισμένα ανοίγματα. Διατηρείτε τα ανοίγματα χωρίς σκόνη, χνούδια, τρίχες και σιδήποτε άλλο μπορεί να μειώσει τη ροή αέρα.
- Προσέχετε ιδιαίτερα όταν καθαρίζετε σκαλοπάτια.
- Μην αφήνετε το φυσητήρα χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένο το βύσμα της μπαταρίας. Αφαιρείτε την μπαταρία όταν δε χρησιμοποιείτε το φυσητήρα και προτού να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε επισκευή.
- Μην αγγίζετε το φορτιστή, το βύσμα του φορτιστή και τους ακροδέκτες του φορτιστή με βρεγμένα χέρια.
- Μη φορτίζετε τη συστοιχία μπαταριών σε εξωτερικό χώρο.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Αφαιρέστε την μπαταρία πριν από τη διάθεση της συσκευής.
- Η συστοιχία μπαταριών πρέπει να απορρίπτεται με ασφάλεια.
- ΜΗΝ επιχειρήσετε να καθαρίσετε μπλοκαρίσματα στη μονάδα χωρίς να έχετε πρώτα απομακρύνει τη μπαταρία.
- Διατηρείτε το φυσητήρα και τη λαβή στεγνά, καθαρά και απομακρύνετε από αυτά τυχόν λάδια και γράσο. Χρησιμοποιείτε πάντα ένα καθαρό πανί κατά τον καθαρισμό. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε υγρά φρένων, βενζίνη, προϊόντα με βάση το πετρέλαιο ή οποιαδήποτε ισχυρά διαλυτικά για τον καθαρισμό του φυσητήρα σας. Τηρώντας αυτό τον κανόνα μειώνεται ο κίνδυνος απώλειας ελέγχου και φθοράς του πλαστικού περιβλήματος.
- Οι μπαταρίες μπορεί να εκραγούν παρουσία πηγής ανάφλεξης, όπως φλόγιστρου. Για να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού, μη χρησιμοποιείτε ποτέ ασύρματα προϊόντα όταν υπάρχουν ανοικτές

φλόγες. Από την έκρηξη μιας μπαταρίας μπορεί να εκσφενδονιστούν μικρά τεμάχια και χημικές ουσίες. Εάν εκτεθείτε σε αυτά, ξεπλύνετε αμέσως με νερό.

- Ποτέ μη χειρίζεστε τη μονάδα χωρίς να έχετε προσαρτήσει το σωστό εξοπλισμό. Βεβαιώνετε πάντα ότι ο σωλήνας φυσητήρα είναι εγκατεστημένος.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το φυσητήρα κοντά σε φωτιά ή καυτές στάχτες. Η χρήση κοντά σε φωτιά ή στάχτες μπορεί να προκαλέσει εξάπλωση της φωτιάς και να επιφέρει σοβαρό τραυματισμό και/ή υλική ζημιά.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το φυσητήρα για την διασπορά χημικών ουσιών, λιπασμάτων ή άλλων τοξικών ουσιών. Η διασπορά αυτών των ουσιών μπορεί να επιφέρει σοβαρό τραυματισμό στο χειριστή ή σε παρευρισκόμενους.
- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. Ανατρέχετε σε αυτές συχνά και χρησιμοποιήστε τις για να καθοδηγήσετε άλλους που ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν αυτό το μηχάνημα. Εάν δανείσετε αυτό το μηχάνημα σε κάποιον άλλο, δανείστε και αυτές τις οδηγίες, ώστε να αποτρέψετε τη λανθασμένη χρήση του προϊόντος και ενδεχόμενο τραυματισμό.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ!

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση	56 V 
Μέγιστη όγκος αέρα	1020 m³/h
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	232 km/h
Μέγιστη ισχύς φυσητήρα	19 N
Προτεινόμενη θερμοκρασία λειτουργίας	-15°C-40°C
Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C-70°C
Μέσος όρος χρόνου λειτουργίας (με μπαταρία EGO 56V 5.0 Ah)	15 min (Ενίσχυση)
	22 min (Υψηλή ταχύτητα)
	120 min (Χαμηλή ταχύτητα)
Βάρος φυσητήρα (χωρίς τη συστοιχία μπαταριών, με σωλήνα)	5,7 kg
Μετρημένο επίπεδο ισχύος ήχου L _{WA}	94,6 dB(A) K=0,8 dB(A)
Στάθμη ηχητικής πίεσης στη θέση χειριστή L _{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)

GR

Εγγυημένο επίπεδο ισχύος ήχου L_{WA} (σύμφωνα με 2000/14/EC)	95 dB(A)
Δονήσεις a_n	0,522 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Η δηλωθείσα συνολική τιμή κραδασμών έχει μετρηθεί σύμφωνα με πρότυπη μέθοδο δοκιμής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση ενός μηχανήματος με άλλο.
- Η αναφερόμενη συνολική τιμή κραδασμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για την προκαταρκτική αξιολόγηση της έκθεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μετάδοση της δόνησης κατά τη διάρκεια της πραγματικής χρήσης του μηχανήματος μπορεί να διαφέρει από τη δηλωθείσα τιμή, στην οποία χρησιμοποιείται το μηχάνημα. Για την προστασία του χειριστή, υπό πραγματικές συνθήκες χρήσης πρέπει να χρησιμοποιούνται γάντια και ωτοασπίδες.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΟΝΟΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Φυσητήρας	1
Σωλήνας φυσητήρα	3
Εγχειρίδιο χρήσης	1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΦΥΣΗΤΗΡΑ ΣΑΣ (ΕΙΚ. Α & Β)

1. λαβή
2. Κουμπί απελευθέρωσης της μπαταρίας
3. Μάνταλο
4. Ηλεκτρικές επαφές
5. Μηχανισμός εκτόξευσης
6. Είσοδος αέρα
7. Μπροστινός σωλήνας (Καμπύλος επίπεδος σωλήνας)
8. Έξοδος αέρα
9. Μπροστινός σωλήνας (Κυλινδρικός σωλήνας)
10. Μεσαίος σωλήνας
11. Λαβή ελέγχου
12. Ρυθμιζόμενος μάντας υποστήριξης
13. Κουμπί αποθήκευσης σωλήνα φυσητήρα
14. Κουμπί ενίσχυσης
15. Ένδειξη ταχύτητας/ασφάλισης

16. Σκανδάλη ταχύτητας αέρα
17. Πεταλούδα
18. Εγκοπτή ανάρτησης σωλήνα

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ασφαλής χρήση του προϊόντος απαιτεί την πλήρη κατανόηση των πληροφοριών που υπάρχουν επάνω στο μηχάνημα, όπως και μέσα στο εγχειρίδιο οδηγιών, όπως και τη γνώση της εργασίας που θα προσπαθήσετε να εκτελέσετε. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, εξοικειωθείτε με όλα τα χαρακτηριστικά λειτουργίας, όπως και τους κανόνες ασφαλείας.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε περίπτωση που κάποια από τα εξαρτήματα έχουν υποστεί ζημιά ή λείπουν, μη χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, μέχρι να αντικατασταθούν. Η χρήση αυτού του προϊόντος με φθαρμένα ή ελλιπή εξαρτήματα μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα σοβαρό ατομικό τραυματισμό.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε αυτό το εργαλείο ή να χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα που δεν συστήνονται για χρήση με αυτό το φυσητήρα. Οποιαδήποτε τέτοια μετατροπή ή τροποποίηση μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες συνθήκες με επακόλουθο σοβαρό τραυματισμό.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να εμποδίσετε τυχαία εκκίνηση που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό, απομακρύνετε πάντα τη συστοιχία μπαταριών από το μηχάνημα όταν συναρμολογείτε εξαρτήματα.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΦΥΣΗΤΗΡΑ

1. Υπάρχουν τρεις σωλήνες για το φυσητήρα: δύο μπροστινοί σωλήνες (ένας κυλινδρικός σωλήνας & ένας κυρτός επίπεδος σωλήνας) και ένας μεσαίος σωλήνας (Εικ. C).
2. Προσαρτήστε πρώτα τον κυλινδρικό σωλήνα επάνω στο μεσαίο σωλήνα. Ευθυγραμμίστε όλες τις εγκοπές στον κυλινδρικό σωλήνα με το κουμπί στο μεσαίο σωλήνα (Εικ. D).
3. Ωθήστε το μεσαίο σωλήνα προς τα εμπρός, έως ότου το κουμπί εμπλακεί στις εγκοπές. Κατόπιν περιστρέψτε το μεσαίο σωλήνα στην κατεύθυνση του βέλους, έως ότου το κουμπί γλιστρήσει μέσα στη θέση ασφάλισης (Εικ. E).

Εικ. C & D Για την περιγραφή των εξαρτημάτων δείτε παρακάτω:

C-1	Κυλινδρικός σωλήνας	D-1	Κουμπί
C-2	Καμπύλος επίπεδος σωλήνας	D-2	Εγκοπές για διαφορετικές θέσεις ασφάλισης
C-3	Μεσαίος σωλήνας		

⚠ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτού ασφαλίσει ο μεσαίος σωλήνας στη σωστή θέση κατά την περιστροφή, θα παρατηρήσετε έναν ενσωματωμένο αναστολέα ο οποίος δημιουργεί κάποια αντίσταση. Συνεχίστε την περιστροφή του σωλήνα μετά τον αναστολέα, έως ότου γλιστρήσει εντελώς μέσα στη θέση ασφάλισης.

- Μπορείτε να κοντύνετε ή μακρύνετε το μήκος σωλήνα ανάλογα με τις προτιμήσεις σας ασφαρίζοντας το μεσαίο σωλήνα σε διαφορετικές θέσεις ασφάλισης (Εικ. F).

Εικ. F Για την περιγραφή των εξαρτημάτων δείτε παρακάτω:

F-1	Ασφάλιση στην πρώτη θέση ασφάλισης
F-2	Ασφάλιση στην δεύτερη θέση ασφάλισης

- Προσαρτήστε το σετ σωλήνα επάνω στο περίβλημα φυσητήρα με τον ίδιο τρόπο (Εικ. G).

Τηρείτε την ίδια αλληλουχία για τη συναρμολόγηση του κυρτού επίπεδου σωλήνα με το φυσητήρα.

- Για να απομακρύνετε το σετ σωλήνα από το περίβλημα φυσητήρα ή για να διαχωρίσετε τους δύο σωλήνες, γυρίστε πρώτα το σωλήνα στην κατεύθυνση απασφάλισης για να απεμπλέξετε το μάνταλο και κατόπιν τραβήξτε το σωλήνα ίσια προς τα έξω.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εξοικειώσή σας με αυτό το προϊόν δε θα πρέπει να σας κάνει λιγότερο προσεκτικούς. Θυμηθείτε πως ένα κλάσμα δευτερολέπτου απροσεξίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή αυτού του προϊόντος. Η χρήση παρελκόμενων ή εξαρτημάτων που δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή, ενέχει τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφαιρείτε πάντα τη συστοιχία μπαταριών από το προϊόν, όταν τοποθετείτε εξαρτήματα, κάνετε ρυθμίσεις, διεξάγετε καθαρισμό ή όταν δεν

χρησιμοποιείτε το εργαλείο. Η απομάκρυνση της συστοιχίας μπαταριών εμποδίζει τυχαία εκκίνηση που θα μπορούσε να επιφέρει σοβαρό ατομικό τραυματισμό.

Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε όλο το προϊόν για φθαρμένα, ελλιπή ή χαλαρά εξαρτήματα όπως βίδες, παξιμάδια, μπουλόνια, πώματα κ.λπ. Σφίξτε με ασφάλεια όλους τους σφιγκτήρες και τα πώματα και μη θέσετε σε λειτουργία αυτό το προϊόν έως ότου τοποθετηθούν όλα τα ελλιπή ή φθαρμένα εξαρτήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν προκύψει έκτακτη ανάγκη, αποσυνδέστε το κύμψωμα στήθους ίσια για να βγάλετε το φυσητήρα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για τους κατωτέρω αναφερόμενους σκοπούς:

- Καθαρισμός σκληρών επιφανειών όπως δρομάκια και μονοπάτια.
- Απομάκρυνση φύλλων και πευκοβελόνων από δάπεδα και δρομάκια.

⚠ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θα χαρακτηριστεί ως περίπτωση κακής χρήσης.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Φορτίστε πλήρως πριν από την πρώτη χρήση.

Να χρησιμοποιείται μόνο με τις συστοιχίες μπαταριών και τους φορτιστές που αναφέρονται στην εικ. Α.

⚠ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για καλύτερη απόδοση, συστήνουμε τη χρήση της μπαταρίας EGO 56V BA2800 (5,0 Ah) ή οποιασδήποτε μπαταρίας EGO 56V με υψηλότερη απόδοση.

- Για την εγκατάσταση (Εικ. Η)

Ευθυγραμμίστε τις νευρώσεις μπαταρίας με τις οπές τοποθέτησης και πιέστε τη συστοιχία μπαταριών, έως ότου ακούσετε ένα «κλικ».

- Για την απομάκρυνση (Εικ. Ι)

Πιέστε το κουμπί αποδέσμευσης μπαταρίας και βγάλτε έξω τη συστοιχία μπαταριών.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να προσέχετε πάντα την τοποθεσία των ποδιών σας, παιδιών ή κατοικίδιων όταν πιέζετε το κουμπί αποδέσμευσης μπαταρίας. Μπορεί να συμβεί σοβαρός τραυματισμός εάν πέσει κάτω η συστοιχία μπαταριών. ΠΟΤΕ μην απομακρύνετε τη συστοιχία μπαταριών σε υψηλότερο σημείο.

GR

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΗΤΗΡΑ ΠΛΑΤΗΣ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ντύνεστε κατάλληλα για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού κατά τη λειτουργία αυτού του μηχανήματος. Μη φοράτε φαριδιά ρούχα ή κοσμήματα. Φοράτε προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικό αψιών/ακοής. Φοράτε βαριά, μακριά παντελόνια, μπότες και γάντια. Μην φοράτε κοντά παντελόνια, σανδάλια και μην είστε ξυπόλυτοι.

Ρύθμιση του ιμάντα υποστήριξης

1. Βάλτε τους βραχίονες σας μέσα από τους ιμάντες πλάτης για να στηρίξετε το φυσητήρα στην πλάτη σας.
2. Ρυθμίστε προσωρινά και τους δύο ιμάντες ώμου σε άνετη θέση (Εικ. J), εξασφαλίζοντας ότι ο αγκώνας σας είναι άνετα.
3. Κλείστε το κουμπωμα στήθους και ρυθμίστε το μήκος του εφόσον απαιτείται (Εικ. K).
4. Κουμπώστε το κουμπωμα μέσης και ρυθμίστε το μήκος του, έτσι ώστε να στηρίζεται με ασφάλεια η διάταξη πλάσης από τους γοφούς σας (Εικ. L & M).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διάταξη πλάτης δεν πρέπει να εδράζεται πολύ ψηλά στην πλάτη σας. Πρέπει να τοποθετείται πιο κοντά στους γοφούς σας παρά στους ώμους σας.

5. Επαναρυθμίστε τους ιμάντες ώμου για ασφάλεια και άνεση. Εξασφαλίστε ότι η διάταξη πλάτης εδράζεται με ασφάλεια στην πλάτη σας, με το βάρος να υποστηρίζεται από τον ιμάντα μέσης και χωρίς υπερβολική κίνηση όταν μετακινίσετε (Εικ. N).
6. Αυξήστε το μήκος ιμάντα γύρω από τη μέση σας μέσα στο ελαστικό και στις δύο πλευρές (Εικ. O).
7. Για να αποσπάσετε το μηχανήμα από την πλάτη σας απλά πιέστε τα κουμπώματα μέσης και στήθους για να τα αποδεσμεύσετε και χαμηλώστε το μηχανήμα (Εικ. P).

GR

Ρύθμιση της λαβής ελέγχου

1. Λασκάρτε την πεταλούδα για να ρυθμίσετε τη λαβή προς τα εμπρός ή πίσω όπως απαιτείται (Εικ. Q & R) και κατόπιν σφίξτε την πεταλούδα για να ασφαλίσετε τη θέση της λαβής.
2. Μπορείτε επίσης να περιστρέψετε τη λαβή όπως απαιτείται για άνεση (Εικ. S).
3. Για να μεγεθύνετε τον τομέα που καθαρίζετε, μετακινήστε το σωλήνα στα αριστερά ή δεξιά (Εικ. T).

ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΦΥΣΗΤΗΡΑ (Εικ. U)

Μόνο σκανδάλη ταχύτητας αέρα

- Πιέστε την σκανδάλη ταχύτητας αέρα για να ενεργοποιήσετε το φυσητήρα.

- Η ταχύτητα αέρα του φυσητήρα ελέγχεται με την σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας. Περισσότερη πίεση στην σκανδάλη επιφέρει υψηλότερες ταχύτητες φυσήματος. Μικρότερη πίεση στην σκανδάλη επιφέρει χαμηλότερη ταχύτητα φυσήματος. Προσαρμόστε την ταχύτητα ώστε να ανταποκρίνεται στην αντίστοιχη εργασία.
- Αποδεσμεύστε την σκανδάλη ταχύτητας αέρα για να απενεργοποιήσετε το φυσητήρα.

Μόνο ένδειξη ταχύτητας/ασφάλισης

Ο φυσητήρας ενεργοποιείται και ασφαλίζει σε οποιαδήποτε ταχύτητα με την ένδειξη ταχύτητας/ασφάλισης.

- Γυρίστε την ένδειξη ταχύτητας/ασφάλισης δεξιόστροφα για να εκκινήσετε το φυσητήρα. Η ταχύτητα αέρα αυξάνεται καθώς η ένδειξη περιστρέφεται δεξιόστροφα.
- Για να μειώσετε την ταχύτητα αέρα, γυρίστε αριστερόστροφα την ένδειξη ταχύτητας/ασφάλισης. Συνεχίστε να περιστρέψετε την ένδειξη ταχύτητας/ασφάλισης αριστερόστροφα στη θέση off για να σταματήσετε το φυσητήρα.
- Συνεχίστε να περιστρέψετε την ένδειξη ταχύτητας/ασφάλισης αριστερόστροφα στη θέση off για να σταματήσετε το φυσητήρα.

Σημείωση: Εάν η ένδειξη ταχύτητας/ασφάλισης δεν γυρίσει πάλι στη θέση off προτού ενεργοποιήσετε το φυσητήρα, ο φυσητήρας δεν θα εκκινήσει μέσω της ένδειξης ταχύτητας/ασφάλισης όταν τοποθετηθεί μια φορτισμένη μπαταρία. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό προστασίας που βοηθάει στο να εμποδιστεί τυχαία εκκίνηση. Πίεση στη σκανδάλη ταχύτητας αέρα μπορεί να απενεργοποιήσει την προστασία.

Πιέστε το κουμπί ενίσχυσης κατά την εργασία για να αυξήσετε προσωρινά την ταχύτητα αέρα στο μέγιστο επίπεδο. Ο φυσητήρας θα συνεχίσει με την προηγούμενη ταχύτητα όταν αποδεσμευτεί το κουμπί ενίσχυσης.

Εικ. U Για την περιγραφή των εξαρτημάτων δείτε παρακάτω:

U-1	Ένδειξη ταχύτητας/ασφάλισης	U-3	Σκανδάλη ταχύτητας αέρα
U-2	Κουμπί ενίσχυσης		

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΗΤΗΡΑ

- Για να μην διασκορπιστούν υπολείμματα, φυσάτε γύρω από τις εξωτερικές άκρες μιας στοιβας υπολειμμάτων. Ποτέ μη φυσάτε απευθείας στο κέντρο μιας στοιβας.

- Για μείωση της στάθμης θορύβου, περιορίστε τον αριθμό τεμαχίων εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κάθε φορά.
- Χρησιμοποιείτε τσουγκράνες ή σκούπες για να αφρατέψετε τους ρύπους πριν το φύσημα. Σε συνθήκες με σκόνη βρέξτε ελαφρά τις επιφάνειες εάν υπάρχει διαθέσιμο νερό.
- Προσέχετε για παιδιά, κατοικίδια, ανοιχτά παράθυρα ή φρεσκοπλυμένα αυτοκίνητα και φυσάτε τα υπολείμματα με ασφάλεια μακριά.
- Μετά τη χρήση φυσητήρων ή άλλων εξοπλισμών, καθαρίζετε! Απορρίψτε με σωστό τρόπο τα υπολείμματα.
- Δε συνιστάται η χρήση του φυσητήρα για παρατεταμένο διάστημα σε υψηλή ταχύτητα, αφού η έντονη δόνηση και ο θόρυβος ενδέχεται να βλάψουν την υγεία σας.
- Καθαρίζετε όλα τα ξένα υλικά από τις εισόδους αέρα του φυσητήρα.
- Ευθυγραμμίστε το κουμπί αποθήκευσης σωλήνα φυσητήρα με την εγκοπή ανάρτησης σωλήνα και αγκιστρώστε το σωλήνα φυσητήρα επάνω στο περίβλημα χώρου μπαταρίας (Εικ. V & W).
- Αποθηκεύστε σε κλειστό χώρο όπου δεν πλησιάζουν παιδιά. Κρατάτε το μακριά από διαβρωτικά προϊόντα, όπως χημικά και αποπαγωτικά άλατα κήπου.

Εικ. V Για την περιγραφή των εξαρτημάτων δείτε παρακάτω:

V-1	Κουμπί αποθήκευσης σωλήνα φυσητήρα
V-2	Εγκοπή ανάρτησης σωλήνα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν κάνετε συντήρηση του εργαλείου, χρησιμοποιείτε μόνο ίδια ανταλλακτικά. Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ή υλικές ζημιές. Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια και την αξιοπιστία, όλες οι επισκευές πρέπει να διεξάγονται από εξειδικευμένο τεχνικό του σέρβις.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αποφυγή σοβαρού ατομικού τραυματισμού, αφαιρείτε πάντοτε τη συστοιχία μπαταριών από το προϊόν πριν από τον καθαρισμό του ή πριν από οποιαδήποτε συντήρηση.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αποφύγετε τη χρήση διαλυτών κατά τον καθαρισμό των πλαστικών εξαρτημάτων. Τα περισσότερα πλαστικά είναι ευπαθή στη χρήση διαφόρων τύπων διαλυτών του εμπορίου και καταστρέφονται από τη χρήση τους. Χρησιμοποιείτε καθαρό πανί για την απομάκρυνση βρωμιάς, σκόνης, λαδιού, γράσου κτλ.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφήσετε σε καμία στιγμή να έρθουν σε επαφή τα πλαστικά εξαρτήματα με υγρά φρένων, βενζίνη, πετρελαϊκά προϊόντα, διεσθυτικά λάδια κλπ. Τα χημικά μπορούν να φθείρουν, να λεπτύνουν ή να καταστρέψουν τα πλαστικά εξαρτήματα με κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Απομακρύνετε τη συστοιχία μπαταριών από το φυσητήρα.

GR

Προστασία του περιβάλλοντος

Μην απορρίπτετε ηλεκτρικό εξοπλισμό, παλιές μπαταρίες και φορτιστές στα οικιακά απορρίμματα! Μεταφέρετε αυτό το προϊόν σε εξουσιοδοτημένο κέντρο ανακύκλωσης και παραδώστε το για ξεχωριστή συλλογή. Τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να επιστρέφονται σε περιβαλλοντικά συμβατή μονάδα ανακύκλωσης.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΛΥΣΗ
Ο φυσητήρας δεν λειτουργεί.	■ Η συστοιχία μπαταριών δεν έχει προσαρτηθεί στο φυσητήρα. ■ Δεν υπάρχει ηλεκτρική επαφή μεταξύ του φυσητήρα και της μπαταρίας ■ Η συστοιχία μπαταριών έχει εξαντληθεί. ■ Η συστοιχία μπαταριών ή ο φυσητήρας είναι πολύ καυτά. ■ Η ένδειξη ταχύτητας/ασφάλισης δεν είχε γυρίσει πίσω στη θέση off πριν την ενεργοποίηση του φυσητήρα.	■ Τοποθετήστε τη συστοιχία μπαταριών στο φυσητήρα. ■ Απομακρύνετε τη μπαταρία, ελέγξτε τις επαφές και επανεγκαταστήστε τη συστοιχία μπαταριών. ■ Φορτίστε τη συστοιχία μπαταριών. ■ Επιτρέψτε η συστοιχία μπαταριών και ο φυσητήρας να κρυώσουν, έως ότου η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 67°C. ■ Πιέστε τη σκανδάλη ταχύτητας αέρα για να απενεργοποιήσετε την προστασία και εκκινήστε το φυσητήρα ή περιστρέψτε την ένδειξη ταχύτητας/ασφάλισης πρώτα στη θέση off.
Η ταχύτητα αέρα μειώνεται σημαντικά.	■ Υπερβολική φθορά του ανεμιστήρα μοτέρ. ■ Η είσοδος αέρα έχει μπλοκαρισθεί από υπολείμματα.	■ Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις της EGO για επισκευή. ■ Απομακρύνετε τη συστοιχία μπαταριών, καθαρίστε τα υπολείμματα.
Ο φυσητήρας σταματά όταν λειτουργεί στην ταχύτητα ενίσχυσης (boost).	■ Ο φυσητήρας τραβά υψηλό ρεύμα από την μπαταρία και περνά σε λειτουργία αυτοπροστασίας.	■ Κλείστε το διακόπτη και μετά επανεκκινήστε τον φυσητήρα αφού σβήσει η λυχνία LED της μπαταρίας. Αποσυνδέστε και μετά επανασυνδέστε την μπαταρία για να επανεκκινήσετε τον φυσητήρα.

GR

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ EGO

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα egopowerplus.eu για όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της πολιτικής εγγύησης EGO.

TÜM TALIMATLARI OKUYUN!



KULLANMA KILAVUZUNU OKUYUN

UYARI: Bu talimatlara alternatif bir formatta da - örn. web sitesi üzerinden - ulaşılabilir.

UYARI: Güvenliği ve güvenilirliği sağlamak için, tüm onarım işlemleri yetkili bir servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir.

GÜVENLİK SEMBOLLERİ

Güvenlik sembollerinin amacı olası tehlikelere dikkatinizi çekmektir. Güvenlik sembolleri ve yanlarındaki açıklamalar özel dikkat ve anlayış göstermenizi gerektirir. Uyarı sembolleri kendi başlarına herhangi bir tehlikeyi göstermez. Sundukları talimat ve uyarılar uygun kaza önleme önlemlerinin yerine geçmez.

UYARI: Bu aleti kullanmadan önce "TEHLİKE," "UYARI" ve "DİKKAT" gibi tüm güvenlik uyarı ve sembollerini içeren bu Kullanım Kılavuzundaki tüm güvenlik talimatlarını okuyup anladığınızdan emin olun.

HASAR ÖNLEME VE BİLGİ MESAJLARI

Bu mesajlar kullanıcıyı önemli bilgiler ve/veya izlenmediği takdirde cihazda veya diğer eşyalarda hasara yol açabilecek talimatlar hakkında bilgilendirir. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi, her mesajın başında "UYARI" sözcüğü bulunur:

UYARI: Bu talimatlara uyulmaması cihazda ve/veya diğer eşyalarda hasara yol açabilir.



UYARI: Makineler kullanılırken yabancı nesneler gözlerinize fırlayabilir ve bu da gözlerinize ciddi biçimde zarar verebilir. Makineyi kullanmaya başlamadan önce daima göz koruması veya yan siperleri olan koruyucu gözlük takın ve gerektiğinde tam yüz siperi kullanın. Gözlük üzerinde kullanım için Geniş Görüşlü Güvenlik Maskesi takmanızı veya yan siperleri olan standart koruyucu gözlük takmanızı öneririz.

GÜVENLİK TALIMATLARI

Bu sayfada, bu ürün üzerinde görülebilecek güvenlik sembolleri gösterilmekte ve açıklanmaktadır. Makineyi

monte etmeye ve kullanmaya başlamadan önce, makineye ilişkin tüm talimatları okuyup anlayın ve bu talimatlara uyun.

	Güvenlik Uyarısı	Güvenliğinizle ilgili önlemler.
	Koruyucu Gözlük Takın	Bu ürünü çalıştırırken daima göz koruması, yan siperleri olan koruyucu gözlük ya da tam yüz maskesi kullanın.
	Kulak Koruması Takın	Bu ürünü kullanırken daima kulak koruması kullanın.
	Kullanma Kılavuzunu Okuyun	Yaralanma riskini azaltmak için, kullanma kılavuzu mutlaka okunmalıdır.
	Üçüncü Şahısları Uzak Tutun	Üçüncü şahısları en az 15 metre uzakta tutun.
	CE	Bu ürün, yürürlükteki AB yönetmeliklerine uygundur.
	UKCA	Bu ürün, yürürlükteki Birleşik Krallık yasalarına uygundur.
	WEEE	Atık elektrikli ürünler, evsel atıklar ile birlikte imha edilmemelidir. Yetkili bir geri dönüşüm merkezine teslim edilmelidir.
IPX4	IP Sembölü	Su jetlerine karşı koruma
V	Volt	Voltaj
A	Amper	Akım
Hz	Hertz	Frekans (saniyedeki dönüş sayısı)
W	Watt	Güç
min	Dakika	Zaman
m³/h	Saat Başına Metre Küp	Hava hacmi
km/h	Saat Başına Kilometre	Hava hızı
~	Alternatif Akım	Akım türü
≡	Doğru Akım	Akım türü ve özelliği
n ₀	Yüksüz Hız	Yüksüz dönüş hızı
... /min	Dakika Başına	Dakika başına dönüş

Elektrikli cihazları kullanırken aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel önlem ve ikazlara mutlaka uyulmalıdır:

MAKİNE İÇİN GENEL GÜVENLİK UYARILARI

⚠ UYARI: Bu makine ile birlikte verilen tüm güvenlik uyarılarını, talimatları, resimli açıklamaları ve teknik özellikleri okuyun. Aşağıdaki talimatların tamamına uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir.

TÜM UYARI VE TALİMATLARI GELECEKTE BAŞVURU AMACIYLA MUHAFAZA EDİN.

Uyarılarda geçen "makine" terimi, elektrikle çalışan (kablolu) veya akü ile çalışan (kablesiz) makinenizi ifade eder.

ÇALIŞMA ALANI GÜVENLİĞİ

- Çalışma alanını temiz tutun ve yeterli aydınlatma sağlayın. Karışık veya karanlık alanlar kazalara yol açar.
- Makineleri yanıcı sıvıların, gazların veya tozların bulunduğu patlayıcı ortamlarda çalıştırmayın. Makineler, tozları veya dumanları tutuşturabilecek kıvılcımlar oluşturur.
- Bir makineyi kullanırken çocukların ve etraftaki kişilerin makineden uzakta olduğundan emin olun. Dikkatinizin dağılması kontrolü kaybetmenize neden olabilir.

ELEKTRİK GÜVENLİĞİ

- Makine fişleri prize uygun olmalıdır. Fiş üzerinde asla değişiklik yapmayın. Topraklı (topraklamalı) makineler için herhangi bir adaptör fişi kullanmayın. Üzerinde değişiklik yapılmamış fişler ve uygun prizler elektrik çarpması riskini azaltır.
- Boru, radyatör, fırınlı ocak ve buzdolabı gibi topraklanmış yüzeylerle temastan kaçının. Topraklanmış yerlerle temas etmeniz halinde elektrik çarpması riski artar.
- Makineyi yağmurda veya ıslak koşullarda çalıştırmayın. Makineye giren su, yaralanmaya neden olabilecek elektrik çarpması veya arıza riskini artırabilir.
- Kabloyu hatalı kullanmayın. Kabloyu asla makineyi taşımak, çekmek veya fişi prizden çıkarmak için kullanmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya birbirine dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini artırır.
- Bir makineyi açık havada kullanırken, uygun bir dış mekan uzatma kablosu kullanın. Dış mekan için uygun bir kablunun kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
- Makinenin rutubetli bir ortamda kullanılması gerekirse kaçak akım rölesi (GFCI) bulunan bir

şebeke kullanın. GFCI kullanmak elektrik çarpması riskini azaltır.

KİŞİSEL GÜVENLİK

- Makineyi kullanırken daima dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu davranın. Makineyi yorgunken ya da uyuşturucu, alkol ya da ilaç etkisi altındayken kullanmayın. Makineleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel yaralanmayla sonuçlanabilir.
- Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz maskesi, kaymaz emniyet ayakkabıları, kask veya işitme koruması gibi koruyucu ekipman kullanılması yaralanmaları azaltır.
- Yanlışlıkla çalıştırmaktan kaçının. Makinenin güç kaynağı ve/veya akü ile bağlantısını yapmadan, kaldırmadan veya taşımadan önce açma/kapatma düğmesinin kapalı olduğundan emin olun. Parmağınızı açma/kapatma düğmesinin üzerindeki veya çalışır haldeki makineleri taşımak kazalara davetiye çıkarır.
- Makineye takılı herhangi bir alyan veya anahtar varsa makineyi çalıştırmadan önce bunları çıkarın. Makinenin döner parçalarına takılı bir alyan veya anahtar yaralanmalara neden olabilir.
- Dengesiz bir duruşla çalışma yapmayın. Çalışma süresince ayaklarınızı sağlam basın ve dengeyi koruyun. Bu sayede beklenmedik durumlarda makine daha iyi kontrol edilebilir.
- Uygun bir şekilde giyinin. Bol giysiler giymeyin veya takı takmayın. Saçlarınızı ve elbiselerinizi hareketli parçalardan uzak tutun. Bol giysiler, takılar veya uzun saçlar hareketli parçalara takılabilir.
- Toz emme ve toplama araçlarının bağlantısı için sağlanan cihazlar varsa bunların takılı olduğundan ve düzgün bir biçimde kullanıldığını emin olun. Toz toplama araçlarının kullanımı tozdan kaynaklanabilecek tehlikeleri azaltabilir.
- Makineleri sık kullanarak edindiğiniz alışkanlık rahat olmanıza ve makinelerin güvenlik ilkelerini göz ardı etmenize neden olmamalıdır. Dikkatsiz bir hareket, bir saniyeden daha kısa bir sürede ağır yaralanmalara neden olabilir.

MAKİNE KULLANIMI VE BAKIMI

- Makineyi zorlamayın. Uygulamanız için doğru makineyi kullanın. Doğru makine, tasarımına uygun değerlerde kullanıldığında daha iyi ve daha güvenli çalışır.
- Açma/kapatma düğmesi çalışmıyorsa makineyi kullanmayın. Açma/kapama düğmesi ile kontrol edilemeyen bir makine tehlikelidir ve onarılması gerekir.

TR

- Herhangi bir ayar işlemi, aksesuar değişimi veya makinenin depoya kaldırılması öncesinde fişi prizden çekin ve/veya eğer çıkarılabiliyorsa aküyü makineden çıkarın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri, makinenin yanlışlıkla çalıştırılması riskini azaltır.
- Kullanılmayan makineleri çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın ve makine veya bu talimatlar hakkında bilgi sahibi olmayan kişilerin makineyi çalıştırmasına izin vermeyin. Makineler eğitimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.
- Makinelerin ve aksesuarların bakımını yapın. Hareketli parçaların kusursuz olarak işlev görüp görmediğini ve sıkışıp sıkışmadığını, parçaların hasarlı olup olmadığını ve makinenin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları kontrol edin. Hasar görmüşse kullanmadan önce makineyi tamir ettirin. Kazaların çoğu, makine bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
- Kesici makineleri keskin ve temiz tutun. Keskin kesim kenarlarına sahip, bakımı düzgün yapılmış kesim makineleri daha az sorun çıkarır ve kontrolü kolaydır.
- Makineyi, aksesuarlarını ve makine uçlarını vb. çalışma şartlarını ve yapılacak işi dikkate alarak bu talimatlara uygun şekilde kullanın. Makinenin kullanım amacı dışındaki işlerde kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.
- Tutma kollarını ve kavrama yüzeylerini kuru, temiz, benzin ve yağdan uzak tutun. Kaygan tutma kolları ve kavrama yüzeyleri, makinenin beklenmeyen durumlarda güvenli bir şekilde tutulmasına ve kontrol edilmesine izin vermez.

AKÜ İLE ÇALIŞAN MAKİNE KULLANIMI VE BAKIMI

- Sadece üretici tarafından belirtilen şarj cihazı ile şarj edin. Bir akü türü için uygun olan şarj cihazı, başka bir akü ile kullanıldığında yangın riski oluşturabilir.
- Makineleri sadece özel olarak tasarlanan akülerle birlikte kullanın. Başka akü türlerinin kullanımı yaralanma ve yangın tehlikesi oluşturabilir.
- Akünün kullanımda olmadığı durumlarda aküyü atış, bozuk para, anahtar, çivi, vida veya akü kutupları arasında kısa devre yapabilecek diğer metal nesnelerden uzak tutun. Akü kutuplarının kısa devre yapılması yangın veya yanıklara neden olabilir.
- Kötü şartlar altında aküden sıvı akışı olabilir; bu sıvı ile temas etmekten kaçının. Yanlışlıkla temas edilirse etkilenen bölgeyi su ile yıkayın. Sıvı göze temas ederse ayrıca tıbbi yardım alın. Aküden akan sıvı tahriş veya yanıklara neden olabilir.
- Hasarlı veya üzerinde değişiklik yapılmış bir aküyü veya makineyi kullanmayın. Hasarlı veya üzerinde değişiklik yapılmış aküler yangın, patlama veya

yaralanma riskine neden olacak şekilde beklenmeyen davranışlar gösterebilir.

- Aküyü veya makineyi ateşe veya aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın. Ateşe veya 130°C'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz kalması patlamaya neden olabilir.
- Tüm şarj talimatlarına uyun ve aküyü veya makineyi talimatlarda belirtilen sıcaklık aralığının dışındaki sıcaklıklarda şarj etmeyin. Hatalı veya belirtilen sıcaklık aralığının dışındaki sıcaklıklarda şarj etmek, aküye hasar verebilir ve yangın riskini artırır.

SERVİS

- Makinenizi sadece orijinal yedek parça kullanan yetkili bir servis personeline tamir ettirin. Bu sayede makinenin güvenliğinin korunması sağlanır.
- Asla hasarlı akülere bakım-onarım yapmayın. Akülerin bakımı sadece üretici veya yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.

BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN!

EĞİTİM

- Çocukların, fiziksel duyu kaybı veya zihinsel yetenekleri zayıf veya tecrübe ve bilgi yetersizliği olan kişilerin veya kullanma talimatları hakkında yeterli bilgiye sahip olmayanların makineyi kullanmasına asla izin vermeyin.
- Operatör veya kullanıcı, diğer kişilerin ya da diğer kişilere ait eşyaların başına gelebilecek yaralanma veya hasarlardan sorumludur.

HAZIRLIK

- Kullanmadan önce, pilleri veya pil paketlerini hasarlara karşı kontrol edin. Piller veya pil paketi hasar görmüşse, cihazı kullanmayın.

ÇALIŞMA

- Aşağıdaki durumlarda pilleri veya pil paketini çıkarın:
 1. Makinenin yanından ayrıldığınızda;
 2. Bir tıkanıklığı gidermeden önce;
 3. Makineyi kontrol etmeden, temizlemeden veya üzerinde bir çalışma yürütmeden önce;
 4. Cihaz anormal biçimde titreşim yapmaya başlarsa.
- Eğimli alanlarda bastığınız yerlerin sağlam olduğundan emin olun.
- Yürüyün, asla koşmayın.

- Tüm soğutma hava girişlerini temiz tutun.
- Makineyi sadece günün uygun saatlerinde çalıştırın - insanları rahatsız edecek saatlerde (sabah erken veya gece geç saatler) çalıştırmayın.
- Tozlu çalışma koşullarında yüzeyleri hafifçe nemlendirin veya nemlendirici aksesuarı kullanın.

⚠ UYARI: Döner parça tehlikesi!

- Hava akımının yere yakın şekilde çıkması için tam üfleyici başlığı uzatma parçasını kullanın.
- Makineyi açık pencere vb. yakınında çalıştırmayın.

BAKIM VE SAKLAMA

- Makine yağmurda ve ıslak koşullarda kullarda kullanılabilir. İşinizi bitirdikten sonra makineyi kurutun.
- KCihazın güvenli biçimde çalışması için tüm somun, vida ve civataların sıkı durumda olmasını sağlayın.
- Aşınmış veya hasarlı parçaları değiştirin.
- Sadece orijinal yedek parça ve aksesuarları kullanın.
- Cihazı mutlaka kuru bir yerde saklayın.

⚠ UYARI: Yangın tehlikesini, elektrik çarpmasını veya yaralanmayı önlemek için:

ÖNEMLİ

KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLE OKUYUN.

GELECEKTE BAŞVURU AMACIYLA SAKLAYIN.

- Üfleyicinin bir oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Bu cihaz çocuklar tarafından veya bunların yakınında kullanılırken yakın gözetim altında tutulmaları gerekir.
- Üfleyici olması gerektiği gibi çalışmıyorsa, düşürüldüyse, hasar gördüyse veya suya düşüyse bir servis merkezine götürün.
- Havalandırma deliklerine herhangi bir nesne yerleştirmeyin. Herhangi bir havalandırma deliği tıkanmışsa kullanmayın; havalandırma deliklerinin toz, tiftik, saç vb. tarafından tıkanmamasını sağlayın.
- Merdivenleri temizlerken özellikle dikkat edin.
- Üfleyiciyi akü fişi takılı haldeyken gözetimsiz bırakmayın. Kullanılmadığında ve herhangi bir bakım ve onarım işlemi yürütmeden önce pili çıkarın.
- Şarj cihazını, fişini ve şarj cihazı terminallerini ıslak elle tutmayın.

- Pili açık havada şarj etmeyin.

⚠ UYARI:

- Atılmadan önce akü cihazdan çıkarılmalıdır.
- Akü güvenli bir şekilde imha edilmelidir.

- Tıkanıklıkları gidermeyi denemeden önce **MUTLAKA** pili çıkarın.
- Üfleyici ve tutma sapını kuru ve temiz tutun, benzin ve yağdan uzak kalmasını sağlayın. Temizlik yaparken daima temiz bir bez kullanın. Üfleyiciyi temizlerken fren sıvıları, petrol ürünlerini veya güçlü çözücülerini asla kullanmayın. Bu kurala uyulması kontrol kaybı ve plastik gövde kısımlarının bozulması riskini azaltacaktır.
- Piller, pilot alevi gibi herhangi bir kıvılcım sonucu patlayabilir. Ciddi kişisel yaralanma riskini azaltmak için, asla kablosuz bir ürünü açık alev bulunan bir yerde kullanmayın. Patlayan bir pil etrafa küçük parça ve kimyasal madde saçabilir. Bunlara maruz kalınması halinde derhal su ile yıkayın.
- Bu makineyi asla uygun aksesuarlar takılı değilken çalıştırmayın. Daima üfleyici borunun takılı olduğundan emin olun.
- Üfleyiciyi asla ateş veya sıcak küllerin yakınında kullanmayın. Ateş veya küllerin yakınında kullanılması ateşin yayılmasına yol açarak ciddi yaralanma ve/veya mal hasarına neden olabilir.
- Üfleyicileri asla kimyasal maddeleri, gübreleri veya diğer zehirli maddeleri püskürtmek için kullanmayın. Bu maddelerin püskürtülmesi durumunda operatör ve/veya üçüncü şahıslarda ciddi kişisel yaralanmalar meydana gelebilir.
- Bu talimatları saklayın. Talimatlara sık sık müracaat edin ve bu makineyi kullanacak diğer kişileri bilgilendirmek için kullanın. Bu makineyi başka birine ödünç vererseniz ürünün hatalı kullanılmasını ve olası yaralanmaları önlemek için bu talimatları da ürünle birlikte verin.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN!

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj	56 V
Maksimum hava hacmi	1020 m³/saat
Maksimum Hava Hızı	232 km/saat
Maksimum Üfleyici Gücü	19 N
Tavsiye Edilen Çalışma Sıcaklığı	-15°C-40°C

TR

Tavsiye Edilen Depolama Sıcaklığı	-20°C-70°C
Yaklaşık Çalışma Süresi (EGO 56V 5,0 Ah pil ile)	15 min (Turbo)
	22 min (Yüksek hız)
	120 min (Düşük hız)
Üfleyici Ağırlığı (pil paketi hariç, boru dahil)	5,7 kg
Ölçülen ses güç düzeyi L_{WA}	94,6 dB(A) K=0,8 dB(A)
Operatörün duyduğu ses güç düzeyi L_{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)
Garanti edilen ses güç düzeyi L_{WA} (2000/14/EC uyarınca)	95 dB(A)
Titreşim a_h	0,522 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Beyan edilen toplam titreşim değeri, standart test yöntemine uygun olarak ölçülmüştür ve bir makineyi diğer bir makine ile karşılaştırmak için kullanılabilir.
- Bildirilen toplam titreşim değeri ayrıca ön maruz kalma değerlendirmesinde de kullanılabilir.

UYARI: Makinenin fiili kullanımı sırasında oluşan titreşim emisyonu değeri makinenin kullanım şekline bağlı olarak beyan edilen değerden farklı olabilir. Operatör korunmak için fiili kullanım koşullarında eldiven ve kulak koruması takmalıdır.

AMBALAJ LİSTESİ

PARÇA ADI	MİKTAR
Üfleyici	1
Üfleyici borusu	3
Kullanma kılavuzu	1

TR

AÇIKLAMA

ÜFLEYİCİNİZİ TANIYIN (Şek. A & B)

1. Tutma Sapı
2. Pil Çıkarma Düğmesi
3. Mandal
4. Elektrik Kontakları
5. Çıkarma Mekanizması
6. Hava Girişi
7. Ön Boru (Eğimli Düz Boru)
8. Hava Çıkışı

9. Ön Boru (Silindirik Boru)
10. Maksimum
11. Kontrol Kolu
12. Ayarlanabilir Destek Donanımı
13. Üfleyici-Boru Saklama Düğmesi
14. Turbo Düğmesi
15. Hız/Kilitleme Kadranı
16. Hava Hızı Tetiği
17. Kelebek Somun
18. Boru Asma Oluğu

⚠ UYARI: Bu ürünün güvenli şekilde kullanılması, proje bilgisinin yanı sıra makine üzerinde ve bu kullanıcı kılavuzunda yer alan bilgilerin anlaşılmasını gerektirir. Bu ürünü kullanmadan önce, tüm çalıştırma özelliklerini ve güvenlik kurallarını öğrenin.

MONTAJ

⚠ UYARI: Hasarlı veya eksik parça varsa, bu parçalar değiştirilinceye kadar ürünü çalıştırmayın. Bu ürünün hasarlı veya eksik parçalar ile kullanılması ciddi kişisel yaralanmalara yol açabilir.

⚠ UYARI: Bu ürün üzerinde değişiklik yapmaya veya bu üfleyici ile kullanılması önerilmeyen aksesuarlar oluşturmaya çalışmayın. Bu tür değişiklikler veya modifikasyonlar hatalı kullanımdır ve ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilen tehlikeli bir duruma sebep olabilir.

⚠ UYARI: Ciddi yaralanmalara neden olabilen yanlışlıkla çalışmayı önlemek için parçaları monte ederken aküyü mutlaka makineden çıkarın.

ÜFLEYİCİ BORULARININ MONTAJI

1. Üfleyici için üç boru vardır: iki ön boru (silindirik ve eğri düz boru) ve orta boru (Şek. C).
2. Önce silindirik boruyu orta boruya takın. Silindirik borudaki yivlerden herhangi birini orta borudaki düğme ile hizalayın (Şek. D).
3. Düğme, oluklardan herhangi birine oturuncaya kadar orta boruyu ileri itin. Ardından düğme kilit konumuna gelinceye kadar orta boruyu ok yönünde döndürün (Şek. E).

Şek. C ve D parça açıklaması aşağıdaki gibidir:

C-1	Silindirik Boru	D-1	Düğme
C-2	Eğimli Düz Boru	D-2	Farklı kilitleme konumları için oluklar
C-3	Orta Boru		

⚠ UYARI: Orta boru dönüş sırasında yerine kilitlenmeden önce, direnç oluşturacak bir dahili duruş fark edeceksiniz. Kilitleme konumuna tam oturuncaya ve bu direnç yeminceye kadar boruyu döndürmeye devam edin.

4. Orta boruyu farklı kilit konumlarına kilitleyerek boru uzunluğunu tercihinize göre kısaltabilirsiniz (Şek. F).

Şek. F parça açıklaması aşağıdaki gibidir:

F-1	Birinci kilit konumunda kilitli
F-2	İkinci kilit konumunda kilitli

5. Boru tertibatını aynı şekilde üfleyci gövdesine takın (Şek. G).

Eğri düz boruyu üfleyci ile birleştirmek için aynı sırayı takip edin.

6. Boru tertibatını üfleyci gövdesinden çıkarmak ya da iki boruyu ayırmak için, önce boruyu kilit açma yönünde çevirerek mandalı ayırın ve ardından boruyu düz şekilde dışarı doğru çekin.

ÇALIŞTIRMA

⚠ UYARI: Ürüne aşına olmanız sizi dikkatsiz yapmasın. İkinci dereceden bir dikkatsizliğin ciddi yaralanmalara neden olmak için yeterli olduğunu unutmayın.

⚠ UYARI: Bu ürünün üreticisi tarafından önerilmeyen ek parça veya aksesuarları kullanmayın. Önerilmeyen ek parça veya aksesuarların kullanılması ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.

⚠ UYARI: Parçaları monte ederken, ayar yaparken, temizlik yaparken veya ürün kullanımda değilken daima pil paketini üründen çıkarın. Pil paketinin çıkarılması, ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilen yanlışlıkla çalışmayı önler.

Her kullanımdan önce ürünü inceleyerek hasarlı, eksik veya vida, somun, civata, kapak vb. gevşek parça olup olmadığını kontrol edin. Tüm bağlantı parçalarını ve kapakları sıkın, bu ürünü eksik veya hasarlı parçalar tamamlanmadan çalıştırmayın.

UYARI: Acil bir durumla karşılaşsanız, üfleyciyi çıkarmak için göğüs tokasını hafifçe ayırın.

UYGULAMA

Bu ürünü aşağıda listelenen amaçlar için kullanabilirsiniz:

- Araba yolları ve kaldırımlar gibi sert yüzeylerin temizlenmesi.

- Yüzey ve araba yollarının yapraklardan ve çam yapraklarından temizlenmesi.

⚠ UYARI: Bu makine sadece belirtilen kullanım amacına uygun kullanılmalıdır. Diğer kullanım şekilleri hatalı kullanım olarak kabul edilir.

PİL PAKETİNİN TAKILMASI/ÇIKARILMASI

İlk kullanımdan önce şarj edin.

Sadece Şek. A'da listelenen pil paketi ve şarj cihazlarını kullanın.

⚠ NOT: En iyi performans için, EGO 56V PİL BA2800 (5,0 Ah) veya daha yüksek kapasiteli herhangi bir EGO 56V pil kullanılmasını tavsiye ederiz.

■ Takmak için (Şek. H)

Pilin çıkıntıları ile montaj yuvalarını hizalayın ve "klik" sesi duyuncaya kadar pil paketini aşağıya bastırın.

■ Çıkarmak için (Şek. I)

Pil çıkarma düğmesine basın ve pil paketini çekip çıkarın.

⚠ UYARI: Pil çıkarma düğmesine basarken daima ayaklarınızın durduğu yere, çocuklara veya evcil hayvanlara dikkat edin. Pil paketi düşerse ciddi yaralanmaya neden olabilir. ASLA pil paketini yüksek bir yerden çıkarmayın.

SIRT TİPİ ÜFLEYİCİNİN KONUMLANDIRILMASI

⚠ UYARI: Bu makineyi kullanırken yaralanma riskini azaltmak için uygun şekilde giyinin. Bol giysiler giymeyin veya takı takmayın. Göz ve kulak/ışık koruması takın. Dayanıklı, uzun pantolon, eldiven ve bot giyin. Kısa pantolon, sandalet giymeyin veya çıplak ayakla çalışmayın.

Vücut Destek Kemerini Ayarlama

1. Üfleyciyi sırtınıza alarak desteklemek için, kollarınızı sırt askılarından geçirin.
2. Her iki omuz askısını geçici olarak rahat konumda ayarlayarak (Şek. J) dirseğinizin rahat hareket ettiğinden emin olun.
3. Göğüs tokasını kapatın ve gerekirse uzunluğunu ayarlayın (Şek. K).
4. Bel tokasını kapatın ve uzunluğunu ayarlayarak sırt çantasının kalçalarınız tarafından güvenli bir şekilde desteklenmesini sağlayın (Şek. L ve M).

UYARI: Sırt çantası sırtınızda çok yükseğe oturmamalıdır, omuzlarınıza değil kalçalarınıza daha yakın olmalıdır.

TR

5. Güvenlik ve konfor için omuz askılarını tekrar ayarlayın. Sırt çantasının sırtınıza güvenli bir şekilde oturduğundan emin olun. Ağır bel kayışı tarafından desteklenmeli ve hareket ettiğinizde üfleyci de aşırı hareket etmemelidir (Şek. N).
6. Fazla kayış ucunu her iki tarafta elastik bant içine yerleştirin (Şek. O).
7. Makineyi sırtınızdan çıkarmak için bel ve göğüs tokalarına basmanız ve makineyi indirmeniz yeterlidir (Şek. P).

Kontrol Kolunu Ayarlama

1. Kolu gerektiğinde ileri veya geri ayarlamak için kelebek somunu gevşetin ve ardından sıkarak kolu sabitleyin (Şek. Q ve R).
2. Ayrıca kolu rahatlık açısından dilerseniz çevirebilirsiniz (Şek. S).
3. Temizlediğiniz alanı genişletmek için, boruyu sola veya sağa hareket ettirin (Şek. T).

ÜFLEYİCİYİ ÇALIŞTIRMA/DURDURMA (Şek. U)

Sadece Hava Hızı Tetiği

- Üfleyciyi açmak için hava hızı tetiğine tekrar basın.
- Üfleycinin hava hızı değişken hızlı tetikle kontrol edilir. Tetiğe daha fazla basınç uygulanması daha yüksek üfleme hızları ile sonuçlanır; tetiğe daha az basınç uygulanması daha düşük üfleme hızları ile sonuçlanır. Hızı yapılan göreve göre ayarlayın.
- Üfleyciyi kapatmak için hava hızı tetiği serbest bırakın.

Sadece Hız/Kilitleme Kadranı

Üfleyci hız/kilitleme kadranı ile herhangi bir hızda çalıştırılabilir ve kilitlenebilir.

- Üfleyciyi başlatmak için hız/kilitleme kadranını saat yönünde çevirin. Hava hızı kadran saat yönünde döndükçe artar.
- Hava hızını azaltmak için hız/kilitleme kadranını saat yönünün tersine çevirin. Üfleyciyi durdurmak için hız/kilitleme kadranını saat yönünün tersine kapalı konumuna doğru döndürün.
- Üfleyciyi durdurmak için hız/kilitleme kadranını saat yönünün tersine kapalı konumuna doğru döndürün.

Uyarı: Eğer hız/kilitleme kadranı üfleyciyi açmadan önce tekrar kapalı konumuna geri döndürülmezse, üfleyci şarj edilmiş bir akü takıldığında hız/kilitleme kadranı ile çalıştırılmayacaktır. Bu kazara başlatmayı önlemek için bir koruma özelliğidir. Hava hızı tetiğine tekrar basılması korumayı devre dışı bırakabilir.

Hava hızını maksimum seviyeye çıkarmak için geçici olarak çalışırken güç düğmesine basın. Üfleyci güç düğmesi serbest kaldığı zaman önceki hızında çalışmaya devam edecektir.

Şek. U parça açıklaması aşağıdaki gibidir:

U-1	Hız/Kilitleme Kadranı	U-3	Hava Hızı Tetiği
U-2	Eğimli Düz Boru		

ÜFLEYİCİNİN KULLANILMASI İLE İLGİLİ İPUÇLARI

- Atıkların püskürtülmesini önlemek için, çöp birikintilerinin dış kenarları etrafına üfleyin. Asla doğrudan birikintinin içine doğru üflemeyin.
- Gürültü düzeyini azaltmak için, bir defada kullanılan ekipman sayısını sınırlı tutun.
- Üfleme öncesinde çöpleri gevşetmek için tırmık ve saplı süpürge kullanın. Tozlu koşullarda, varsa suyla yüzeyleri hafifçe nemlendirin.
- Çocuklara, evcil hayvanlara, açık pencere veya yeni yıkanmış araçlara dikkat edin ve atıkları güvenli biçimde uzağa üfleyin.
- Üfleycileri veya diğer cihazları kullandıktan sonra temizleyin! Atıkları uygun biçimde imha edin.
- Fazla titreşim ve ses sağlığınız açısından zararlı olabileceği için üfleme makinesinin uzun süre yüksek hızda çalıştırılması tavsiye edilmez.

BAKIM

⚠ UYARI: Bakım ve onarım sırasında birbirini aynı yedek parçaları kullanın. Diğer parçaların kullanılması tehlike oluşturabilir veya ürünün hasar görmesine neden olabilir. Güvenliği ve güvenilirliği sağlamak için, tüm onarım işlemleri yetkili bir servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir.

⚠ UYARI: Ciddi kişisel yaralanmaları önlemek için, temizlik veya bakım işlemi gerçekleştirirken daima pil paketini üründen çıkarın.

GENEL BAKIM

Plastik parçaları temizlerken çözücü maddeler kullanmaktan kaçının. Plastikler çeşitli ticari çözücü türlerinden kötü yönde etkilenmeye yatkındır ve kullanılmaları durumunda zarar görebilirler. Kir, toz, yağ, gres, vb. gidermek için temiz bez kullanın.

⚠ UYARI: Fren sıvıları, petrol, petrol bazlı ürünler, içe işleyen yağlar, vb.nin plastik parçalara temas etmesine kesinlikle izin vermeyin. Kimyasal maddeler plastik parçalara hasar verebilir, bu tür parçaları zayıflatır ve parçalayabilir ve bu durum ciddi yaralanmalara neden olabilir.

SAKLAMA

- Pil takımını üfleyiciden çıkarın.
- Üfleyicinin hava deliklerindeki tüm yabancı maddeleri temizleyin.
- Üfleyici borusu saklama düğmesini boru asma oluğu ile hizalayın ve üfleyici borusunu pil bölümü muhafazası üzerine asın (Şek. V ve W).
- Üfleyiciyi çocukların ulaşamayacağı kapalı bir yerde saklayın. Bahçe kimyasalları ve eritici tuzlar gibi aşındırıcı maddelerden uzak tutun.

Şek. V parça açıklaması aşağıdaki gibidir:

V-1	Üfleyici-Boru Saklama Düğmesi
V-2	Boru Asma Oluğu

Çevre koruması



Elektrikli cihazları, kullanılmış bataryayı ve şarj cihazını evsel atıklarla bertaraf etmeyin! Bu ürünü yetkili bir geri dönüşüm merkezine götürün ve ayrı bir şekilde toplanmasını sağlayın. Elektrikli aletler çevreyle uyumlu bir geri dönüşüm tesisine götürülmelidir.

SORUN GİDERME

SORUN	NEDENİ	ÇÖZÜM
Üfleyici çalışmıyor.	■ Pil paketi, üfleyiciye takılı değil. ■ Üfleyici ile pil arasında elektrik teması yok. ■ Pil paketi boş. ■ Pil paketi veya üfleyici çok sıcak. ■ Hız/kilitleme kadranı üfleyiciyi tekrar açmadan önce kapalı konumuna geri dönmemiş.	■ Pil paketini üfleyiciye takın. ■ Pili çıkarın, temas noktalarını kontrol edin ve pil paketini yeniden takın. ■ Pil paketini şarj edin. ■ Pil paketini ve üfleyiciyi, sıcaklığı 67°C'nin altına düşene kadar soğutun. ■ Korumayı devre dışı bırakmak için hava hızı tetiğine tekrar basın ve üfleyiciyi başlatın veya önce hız/kilitleme kadranını kapalı konumuna çevirin.
Hava hızı önemli ölçüde azalıyor.	■ Motor fanı aşırı yıpranmış. ■ Hava girişi atıklar nedeniyle tıkanmış.	■ Onarılması için EGO servis merkeziyle irtibata geçin. ■ Pil paketini çıkarın, atıkları temizleyin.
Üfleyici yüksek hızda çalışmayı durduruyor.	■ Üfleyici aküden yüksek akım çekiyor ve kendini koruma moduna geçiyor.	■ Ayar anahtarını kapatın, ardından akünün LED'i söndükten sonra üfleyiciyi yeniden çalıştırın. Aküyü çıkarın ve üfleyiciyi yeniden başlatmak için aküyü tekrar geri takın.

GARANTİ**EGO GARANTİ POLİTİKASI**

EGO Garanti politikasına ilişkin tüm hüküm ve koşullar için, lütfen egopowerplus.eu adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

TR

LUGEGE KOGU JUHEND LÄBI!



LUGEGE KASUTUSJUHENDIT

MÄRKUS: See juhend on saadaval ka teistsuguses vormingus, nt kodulehel.

⚠ HOIATUS: Ohutuse ja töökindluse tagamiseks tohivad seda seadet remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnikud.

TURVASÜMBOLID

Turvasümbolite eesmärk on juhtida kasutajate tähelepanu võimalikele ohtudele. Turvasümbolite ja nende seletusi tuleb tähele panna ja mõista. Hoiatussümbolid iseenesest ei likvideeri ühtegi ohtu. Nende abil antavad juhised ja hoiatused ei asenda korrektseid õnnetuste ennetamise meetmeid.

⚠ HOIATUS: Enne käesoleva masina kasutamist lugege kindlasti läbi ja tehke endale selgeks kõik kasutusjuhendis toodud ohutusjuhised, sh kõik ohutusümbolid, nagu „OHT“, „HOIATUS“ ja „ETTEVAATUST“. Kui te ei järgi kõiki allpool toodud juhiseid, võib tekkida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse oht.

KAHUENNETUS JA INFOSÕNUMID

Need annavad kasutajale olulist teavet ja/või juhiseid, mille mittejärgimine võib põhjustada seadmete või muu vara kahjustusi. Igale sõnumile eelneb märges „MÄRKUS“, nagu alltoodud näites:

MÄRKUS: Nende juhiste mittejärgimisega kaasneb seadme- ja/või varakahjustude oht.



⚠ HOIATUS: Mis tahes masinate kasutamine võib põhjustada võõrkehade paiskumist silma, mis võib tekitada tõsiseid silmakahjustusi. Masinate kasutamise ajal kandke alati kaitseprille või kulgkaitsetega kaitseprille ja vajadusel täielikku näokaitset. Soovitame kanda prillide peal laia vaatealaga kaitsemaski või standardseid kulgkaitsetega kaitseprille.

OHUTUSJUHISED

Sellel leheküljel on kujutatud ja kirjeldatud käesoleva toote puhul kasutatud turvasümbolite. Lugege see teave hoolikalt läbi ja järgige seadme kokkupanemisel ja kasutamisel kõiki juhiseid.

	Turvamärguanne	Ohutusabinõud
	Kasutage silmade kaitsevahendeid	Kandke selle seadme kasutamise ajal alati kaitsemaski või kulgkaitsetega kaitseprille.
	Kasutage kõrvade kaitsevahendeid	Kasutage seadmega töötades alati kuulmiskaitset
	Lugege kasutusjuhendit	Vigastuste ohtu vähendamiseks peab kasutaja lugema kasutusjuhendit.
	Ärge laske kellelgi töö ajal enda lähedal seista	Ärge laske teistel isikutel tulla töötavale seadmele lähemale kui 15 meetrit.
	CE	Toode vastab rakendatavatele EÜ direktiividele.
	UKCA	See toode vastab asjakohastele UK seadustele.
	WEEE	Elektriseadmete jäätmeid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Viige volitatud taaskäitja juurde.
	JP-sümbol	Kaitse veejuga eest
	Volti	Pinge
	Amprit	Voolutugevus
	Hertsi	Sagedus (tsükli sekundis)
	Vatti	Võimsus
	Minutit	Aeg
	Kuupmeetrit tunnis	Õhu maht
	Kilomeetrit tunnis	Õhu kiirus
	Vahelduvvool	Laengu tüüp
	Alalisvool	Laengu tüüp või omadus
	Tühikäigu kiirus	Tühikäigu pöörlemiskiirus
	Minutis	Pööret minutis

Elektriseadme kasutusel tuleb alati järgida elementaarseid ohutusnõudeid, sealhulgas ka alljärgnevat:

ET

ÜLDISED MASINA OHUTUSHOIATUSED

⚠ HOIATUS! Lugege läbi kõik seadmega kaasas olevad hoiatused, juhised, joonised ja andmed.

Alltoodud juhiste eiramine võib põhjustada elektrilööki, tulekahju ja/või tõsiseid vigastusi.

SÄILITAGE HOIATUSED JA JUHISED HILISEMAKS KASUTUSEKS.

Hoiatustes olev mõiste „masin“ viitab teie vooluvõrguga juhitavale (juhtmega) masinale või akutoitega (juhtmeta) masinale.

TÖÖPIIRKONNA OHUTUS

- Tööpiirkond peab olema puhas ja hästi valgustatud. Täis kuhjatud või valgustamata tööpiirkonnad võivad põhjustada õnnetusi.
- Ärge kasutage masinaid plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub nt tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu. Masinad tekitavad sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või auru.
- Elektritööriistadega töötamisel hoidke lapsed ja kõrvalised isikud eemal. Tähelepanu hajumisel võite kaotada kontrolli seadme üle.

ELEKTRIOHUTUS

- Elektritööriistad tuleb ühendada sobivasse pistikupessa. Ärge kunagi modifitseerige pistikut mitte mingil viisil. Ärge kasutage maandatud pistikuadaptereid koos Modifitseerimata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
- Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega (nt torud, radiaatorid, katted, külmikud). Kui teie keha on maandatud, suureneb elektrilöögi oht.
- Ärge kasutage seadet vihmase ja niisketes tingimustes. Seadmesse sattuv vesi võib suurendada ohtu elektrilöögiks või seadme rikkeks, mis võivad põhjustada kehavigastusi.
- Ärge kahjustage juhet. Ärge kasutage juhet laadija kandmiseks või tõmbamiseks ja ärge tõmmake juhtmest, kui soovite pistikut pistikupesast eemaldada. Vältige juhtme kokkupuudet kuumade esemete, õli, teravate servade või liikuvate osadega. Kahjustatud või puntras juhe suurendab elektrilöögi ohtu.
- Elektritööriistaga välitingimustes töötamiseks kasutage välitingimustes sobivat pikendusjuhet. Välitingimustesse sobiva juhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

ET

- Kui peate kindlasti seadet märjas kohas kasutama, kasutage toiteallikat, millel on rikkevoolukaitselülit (GFCI). Rikkevoolukaitselülit kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

ISIKLIK OHUTUS

- Olge tähelepanelik, töötage hoolikalt ja kasutage tervet mõistust. Ärge kasutage elektritööriista, kui olete väsinud, või rohtude, alkoholi või narkootikumide mõju all. Isegi hetkeline tähelepanematus masina kasutamise ajal võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
- Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati silmakaitsevahendeid. Töötajatele vastava kaitsevarustuse (nt tolmu maski, mittelõigevate turvajalanõude, kiivri või kuulmiskaitsevahendite) kasutamine vähendab kehavigastuste ohtu.
- Vältige seadme tahtmatut käivitamist. Enne tööriista vooluvõrgu ja/või akuploki ühendamist ning enne tööriista kandmist või üles tõstmist veenduge, et lüliti on mitteaktiivses asendis. Seadme kandmine sõrme lüliti hoides või aktiivses olekus lülitiga põhjustab õnnetusi.
- Enne tööriista sisselülitamist eemaldage sellelt kõik reguleerimis- ja nutrivõtmed. Elektritööriista pöörleva osa külge unustatud võtmed vms tööriistad võivad põhjustada kehavigastusi.
- Ärge küünitage liiga kaugele. Töötage ainult kindlal pinnal ja kohtades, kus pole ohtu tasakaalu kaotada. Nii säilitate ootamatutes olukordades elektritööriista üle parema kontrolli.
- Riietuge asjakohaselt. Ärge kandke ehteid ega avaraid riideid. Vältige oma juuste ja riiete kokkupuudet liikuvate osadega. Liiga avarad riided, ehted ja pikad juuksed võivad liikuvate osade vahele kinni jääda.
- Kui tootega on kaasas vahendid tolmuärastus- ja kogumisseadmete ühendamiseks, siis veenduge, et need seadmed on korralikult ühendatud ja asjakohases kasutuses. Tolmukogumisseadmete kasutamine vähendab tolmu seotud ohtusid.
- Isegi kui seade on teile sagedase kasutamise tulemusel harjumuspäraseks saanud, ärge laske ennast lõdvaks ega ignoreerige tööriista kasutamise ohutusreegleid. Hooletuse tõttu võite saada tõsiseid vigastusi ka sekundi murdosa jooksul.

SEADME KASUTAMINE JA HOOLDUS

- Ärge avaldage seadmele jõudu. Kasutage konkreetseks tööks sobivat elektritööriista. Sobiva elektritööriistaga sobival kiirusel töötades saate töö tehtud kiiresti ja ohutult.

- **Ärge kasutage seadet, mida ei saa lülitist sisse ega välja lülitada.** Tööriist, mille lülitit ei tööta, on ohtlik ja tuleb parandada.
- **Eemaldage pistik vooluvõrgust ja/või akuplokk seadme küljest, kui see on eemaldatav, enne seadme kohandamist, tarvikute vahetamist või elektritööriista hoiustamist.** Selliste ohutusmeetmete rakendamisel vähendate elektritööriista tahtmatu käivitamise ohtu.
- **Hoidke seisvat seadet lastele kättesaamatus kohas ja ärge lubage seadet kasutada isikutel, kes ei tunne seadet ega neid juhiseid.** Seadmed on väljaõppeta isikute käes ohtlikud.
- **Hooldage nii elektritööriistu kui tarvikuid.** Kontrollige, kas komponendid on korrektselt joondatud ja ega ükski osa paindunud pole ning jälgige ka muid aspekte, mis võiksid masina omadusi mõjutada. Kui see on kahjustatud, laske masin enne kasutamist parandada. Paljude õnnetuste põhjuseks on kehvasti hooldatud masinad.
- **Hoidke löiketööriistad teravad ja puhtad.** Korralikult hooldatud ja teravate servadega löiketööriistad ei kiilu nii kergesti kinni ja on lihtsamini kontrollitavad.
- **Kasutage seadet, selle tarvikuid, tööriistaosi jm vastavalt käesolevale juhendile, võttes arvesse töötingimusi ja teostatavat tööd.** Masina mittesihipärane kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi.
- **Hoidke käepidemed ja haardepinnad kuivad ja puhtad ning vältige neile õli ja rasva sattumist.** Libedad käepidemed ja haardepinnad takistavad seadme ohutut kasutamist ning ootamatutes olukordades käsitlemist.

AKUSEADME KASUTAMINE JA HOOLDUS

- **Kasutage laadimiseks ainult tootja poolt ette nähtud laadijaid.** Mõne muu akuploki kasutamine võib põhjustada tulekahju ohtu, kui kasutada seda mõne teise akuplokiga.
- **Kasutage seadmeid ainult nende jaoks ette nähtud akuplokkidega.** Mõne muu akuploki kasutamine võib põhjustada vigastuste ja tulekahju ohtu.
- **Kui akut ei kasutata, hoidke seda eemal muudest metalletsemetest nagu kirjaklambrid, mündid, võtmed, naelad, kruvid ja muud väikesed metalletsemehed, mis võivad klemmide vahel ühenduse luua.** Akuklemmide lühühendus võib põhjustada põletushaavu ja tulekahju ohtu.
- **Valedes tingimustes kasutamisel võib akust vedelikku välja tulla; vältige kokkupuudet sellega.** Kokkupuute korral loputage veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge lisaks ka arsti poole. Akust

erituv vedelik võib põhjustada ärritust või põletusi.

- **Ärge kasutage kahjustunud või modifitseeritud akuplokki või tööriista.** Kahjustunud või modifitseeritud akud võivad toimida ettearvamatult, mille tagajärjeks võib olla tulekahju, plahvatus või vigastuste oht.
- **Vältige akuploki või tööriista kokkupuudet tule või liiga kõrge temperatuuriga.** Kokkupuude lahtise tule või temperatuuriga üle 130 °C võib põhjustada plahvatus.
- **Järgige kõiki laadimisjuhiseid ja ärge laadige akuplokki või tööriista vale temperatuuri juures (vt juhiseid).** Valesti või valel temperatuuril laadimine võib kahjustada akut ja suurendada tulekahju ohtu.

HOOLDUS

- **Laske oma laadijat hooldada kvalifitseeritud remonditehnikul, kes kasutab ainult identseid originaalvaruosi.** See tagab tööriista ohutuse.
- **Ärge kunagi hooldage kahjustunud akuplokke.** Akuplokkide hooldust võib teostada ainult tootja või volitatud teeninduskeskus.

ENNE SELLE TOOTE KASUTAMIST LUGEGE LÄBI KOGU KASUTUSJUHEND!

KOOLITUS

- **Ärge lubage seadet kasutada lastel, vähenenud vaimsete, sensoorsete või füüsiliste võimetega isikutel ega isikutel, kellel puuduvad vajalikud teadmised ja kogemus või kes pole tutvunud kasutusjuhendiga.**
- **Seadme kasutaja vastutab teiste inimeste või nende varaga juhtuvate õnnetuste eest.**

ETTEVALMISTUS

- **Enne töö alustamist veenduge, et akud või akuplokid pole kahjustatud.** Ärge kasutage seadet, kui akud või akuplokk on kahjustatud.

SEADME KASUTAMINE

- **Ühendage akud või akuplokid lahti:**
 1. kui lahkude seadme juurest;
 2. enne ummistuse eemaldamist;
 3. enne seadme kontrollimist, puhastamist või seadistamist;
 4. kui seade hakkab ebanormaalselt vibreerima.
- **Kallakutel jälgige jalgealust eriti tähelepanelikult.**
- **Kõndige, ärge jooksk.**
- **Hoidke kõik jahutusavad puhtad.**

ET

- Kasutage seadet ainult päevasel ajal ja vältige töötamist varahommikul ja hilja õhtul, kui võite teisi inimesi häirida.
- Tolmuste alade puhul on soovitatav enne seadme kasutamist maapinda veidi niisutada või kasutada niisutavat lisaseadet.

⚠ HOIATUS: TPöörlevate osade oht!

- Use the full blower nozzle extension so the air stream can work close to the ground.
- Not to operate the machine near open windows, etc.

MAINTENANCE AND STORAGE

- Masinat võib kasutada vihma käes või niisketes tingimustes. Töö lõpetamisel kuivatage masin.
- Ohutuse huvides kontrollige regulaarselt, et kõik mutrid, poldid ja kruvid oleksid kinni.
- Vahetage kulunud või kahjustatud osad välja.
- Kasutage ainult originaaltarvikuid ja -varuosi.
- Hoiustage seadet ainult kuivas kohas.

⚠ HOIATUS: Tulekahju, elektrilöögi või kehavigastuste ohtu vähendamiseks:

OLULINE

ENNE KASUTAMIST LUGEGE TÄHELEPANELIKULT.

HOIDKE EDASISEKS KASUTAMISEKS ALLES.

- Ärge lubage puhuriga mängida. Kui kasutate tööriista laste lähedal või lasete seda kasutada lastel, olge väga tähelepanelik.
- Kui puhur ei tööta nii nagu peab või kui see on maha kukkunud, kahjustatud või vette kukkunud, viige see hoolduskeskusesse.
- Ärge paigutage midagi seadme avadesse. Ärge kasutage seadet, kui mõni selle ava on ummistunud; jälgige, et tolm, ebemed, juuksekarvad või muud esemed ei takista seadme õhuvoolu.
- Treppide puhastamisel olge eriti ettevaatlik.
- Ärge jätke puhurit järelevalveta, kui aku on sellega ühendatud. Eemaldage aku, kui puhurit ei kasutata või hakkate seda hooldama.
- Ärge puudutage laadijat, laadija pistikut ega laadija klemme märgade kätega.
- Ärge laadige akuplokki välitingimustes.

⚠ HOIATUS:

- Akuplokk tuleb seadmelt enne selle käitlemist eemaldada.

- Aku käitlemisel tuleb järgida ohutusreegleid.

- **ÄRGE** üritage liikvideerida ummistust enne, kui olete eemaldanud seadme aku.
- **Hoidke puhur ja selle käepide kuivad, puhtad ja vältige õli ja rasva sattumist seadmele.** Puhastamisel kasutage alati puhast lappi. Ärge kasutage puhuri puhastamiseks piduriõli, bensiini, naftapõhiseid tooteid või teisi tugevatoimelisi lahusteid. Selle reegli järgimisega vähendate seadme üle kontrolli kaotamise ohtu ning plastikosade lagunemist.
- **Akud võivad süüteallika, nt valvepöleti läheduses plahvatada.** Töiste kehavigastuste ohtu vähendamiseks ärge kunagi kasutage juhtmeta seadet lahtise leegi läheduses. Plahvatav aku võib paisata enda ümber prahti ja kemikaale. Kokkupuute korral loputage mõjutatud kohta viivitamatult rohke veega.
- **Ärge kasutage seadet ilma nõuetekohase lisavarustusega.** Jälgige alati, et puhuri toru on kinnitatud.
- **Ärge kasutage puhurit lõkete või kuuma söe lähedal.** Seadme kasutamisel tule või kuuma söe läheduses võib tuli levida ja põhjustada raskeid vigastusi ja/või varalisi kahjusid.
- **Ärge kasutage puhurit kemikaalide, väetiste või muude toksiliste ainete laiali ajamiseks.** Nende ainete laialiajamine võib põhjustada raskeid vigastusi seadme kasutajale või kõrvalistele isikutele.
- **Hoidke see kasutusjuhend alles.** Lugege juhendit sageli ning kasutage seda masinat kasutavate isikute väljaõpetamiseks. Kui te masina kellelegi laenate, andke sellega kaasa ka käesolev kasutusjuhend, et vältida toote väärkasutamist ja võimalikke vigastusi.

HOIDKE SEE KASUTUSJUHEKESKES ALLES!

SPETSIFIKATSIOONID

Pinge	56 V 
Maksimaalse õhu maht	1020 m³/h
Maksimaalse õhukiiruse	232 km/h
Puhuri maksimaalne jõud	19 N
Soovituslik töökeskkonna temperatuur	-15°C-40°C

ET

Soovituslik hoiustamise temperatuur	-20°C-70°C
Ligikaudne tööaeg (EGO 56-voldise akuga 5,0 amperitundi)	15 min (Võimendus)
	22 min (Suur kiirus)
	120 min (Väike kiirus)
Puhuri kaal (ilma akuplokita, koos toruga)	5,7 kg
Möödetud helirõhu tase L_{WA}	94,6 dB(A) $K=0,8$ dB(A)
Helirõhk seadme operaatori kõrva juures L_{PA}	82 dB(A) $K=2,5$ dB(A)
Garanteeritud helirõhk L_{WA} (möödetud vastavalt 2000/14/EN)	95 dB(A)
Vibratsioon a_h	0,522 m/s ² $K=1,5$ m/s ²

- Esitatud vibratsioonitaseme näit on möödetud standardsete testmeetodite kohaselt ja seda võib kasutada erinevate masinate võrdlemiseks.
- Ametlikku vibratsioonitaseme näitu võib kasutada ka algse kokkupuutehinnangu andmiseks.

MÄRKUS: Tegelikul kasutamisel tekkiv vibratsioonitase võib esitatust erineda; turvalisuse eesmärgil peaks masina kasutaja kandma tegelikes kasutustingimustes kindaid ja kuulmiskaitseid.

PAKENDI LOEND

OSA NIMI	KOGUS
Puhur	1
Puhuri toru	3
Kasutusjuhend	1

KIRJELDUS

TUNNE OMA PUHURIT (Joon. A & B)

1. Käepide
2. Akuvabastusnupp
3. Riiv
4. Elektrikontaktid
5. Väljutismehhanism
6. Õhu sissevõtuava
7. Eesmine toru (Kumer lapik toru)
8. Õhu väljalaskeava
9. Eesmine toru (Silindriline toru)

10. Keskmine toru
11. Juhtkäepide
12. Reguleeritavad kanderihmad
13. Puhuri toru hoiustamisnupp
14. Võimendusnupp
15. Kiiruse / lukustamise nupp
16. Õhukiiruse päästik
17. Tiibmutter
18. Toru riputussoon

⚠ HOIATUS: Selle toote ohutuks kasutamiseks tuleb nii masinale kantud kui ka käesolevas juhendis sisalduvast teabest aru saada ning mõista ka teostatava töö põhimõtteid. Enne toote kasutamist tutvuge selle funktsioonidega ja ohutusreeglitega.

KOKKUPANEK

⚠ HOIATUS: Kui mõni osa on kahjustatud või puudub, ärge kasutage seadet enne kui see osa on parandatud. Kasutades kahjustatud või vajalike komponentideta seadet, võite saada raskeid vigastusi.

⚠ HOIATUS: Ärge üritage seadet ümber ehitada ega kasutada lisaseadmeid, mis pole mõeldud selle seadmega koos kasutamiseks. Kõik niisugused muudatused loetakse väärkasutuseks ja need võivad põhjustada ohtlikke olukordi, mis lõppevad raskete vigastustega.

⚠ HOIATUS: Raskeid vigastusi põhjustada võiva juhusliku käivitamise vältimiseks eemaldage masina osade kokkupaneku ajaks alati akuplokk.

PUHURI TORUDE KOKKUPANEK

1. Puhuril on kolm toru: kaks eesmist toru (silindriline toru ja kumer lapik toru) ning keskmine toru (Joon. C).
2. Esmalt kinnitage silindriline toru keskmise toru külge. Joondage üks silindrilise toru soontest keskmise toru nupuga (Joon. D).
3. Lükake keskmist toru ettepoole, kuni nupp haakub ühega soontest. Seejärel pöörake keskmist toru noole suunas, kuni nupp libiseb lukustusasendisse (Joon. E). Joonised C ja D osade kirjeldus, vt allapoole:

C-1	Silindriline toru	D-1	Nupp
C-2	Kumer lapik toru	D-2	Sooned erinevate lukustusasendite jaoks.
C-3	Keskmine toru		

ET

⚠ MÄRKUS: Enne keskmise toru lukustumist pööramise ajal märkate sisseehitatud tõkestit, mis tekitab pisut takistust. Jätkake toru pöörast takistusest mööda, kuni see libiseb täielikult lukustusasendisse.

4. Saate toru pikendada või lühendada vastavalt oma eelistustele, lukustades keskmist toru erinevatesse lukustusasenditesse (Joon. F).

Joonise F osade kirjeldus, vt allapoole:

F-1	Lukustatud esimesse asendisse.
F-2	Lukustatud teise asendisse.

5. Kinnitage samamoodi toru puhuri külge (Joon. G). Kumeral lapiku toru puhuriga ühendamiseks teostage toiminguid samas järjekorras.
6. Toru eemaldamiseks puhuri küljest või kahe toru eraldamiseks pöörake toru esmalt lahtilukustamise suunas, et lukustusnupp vabastada, ning tõmmake siis toru otse välja.

KASUTAMINE

⚠ HOIATUS: Ärge muutuge toodet tundma õppides hooletuks. Pidage meeles, et raskeid vigastusi põhjustavaks õnnetuseks piisab ka sekundi murdosa pikkusest tähelepanematuselt.

⚠ HOIATUS: Ärge kasutage lisaseadmeid või -tarvikuid, mida selle seadme valmistaja pole soovitanud. Mittesoovituslike lisaseadmete või -tarvikute kasutamine võib põhjustada raskeid kehavigastusi.

⚠ HOIATUS: Seadme kokkupanemise, kohandamise, puhastamise või mittekasutamise ajaks tuleb akuplokk alati eemaldada. Akuploki eemaldamisega välistate seadme juhusliku käivitumise, millega võiksid kaasna raskeid kehavigastused.

Enne igakordset kasutamist kontrollige kogu toodet kahjustunud, kadunud või lahtiste osade suhtes, nagu näiteks kruvid, mutrid, poldid, katted jne. Kinnitage kindlalt kõik kinnitused ja katted ning ärge kasutage puhurit enne, kui kõik puuduvad või kahjustunud osad on asendatud.

MÄRKUS: Hädaolukorra tekkimisel avage koheselt õlarihmad, et saaksite puhuri ära võtta.

RAKENDUS

Seadet tohib kasutada allpool loetletud eesmärkidel:

- Kõvade pindade, nt sõidu- ja kõnniteede puhastamiseks.

- Kõnni- ja sõiduteede lehtedest ja männiokastest puhastamiseks.

⚠ MÄRKUS: Masinat tohib kasutada ainult ettenähtud eesmärgil. Igasugust muud kasutust loetakse väärkasutuseks.

AKUPLOKI PAIGALDAMINE/EEMALDAMINE

Laadige enne esimest kasutamist.

Kasutage ainult joonisel A esitatud akuplokke ja laadijaid.

⚠ MÄRKUS: Parima töö tagamiseks soovitame kasutada EGO 56 V akut BA2800 (5,0 Ah) või mis tahes EGO 56 V akut, millel on suurem mahutavus.

■ Paigaldamiseks (Joon.H)

Joondage aku ribad paigaldussoontega ja suruge akuploki alla kuni kuulete klõpsatust.

■ Eemaldamiseks (Joon.I)

Vajutage akuvabastusnuppu ja tõmmake akuplokk välja.

⚠ HOIATUS: Akuvabastusnuppu vajutades jälgige alati oma jalgade ning läheduses viibivate laste ja loomade asukohaga. Akuploki kukkumine võib põhjustada raskeid vigastusi. Akuploki ei tohi eemaldada kõrges kohas töötades.

PUHURI PAIGUTAMINE

⚠ HOIATUS: Kandke sobivat riietust, et ennetada vigastuste ohtu masina kasutamisel. Ärge kandke ehteid ega avaraid riideid. Kandke nägemis- ja kuulmiskaitsevahendeid. Kandke tugevast materjalist pikki pükse, saapaid ja kindaid. Ärge kandke lühikesi pükse ega sandaale ja ärge töötage paljajalu.

Kanderihmade reguleerimiseks

1. Pange oma käed läbi kanderihmade, et puhur seljale asetada.
2. Reguleerige mõlemad kanderihmad ajutiselt mugavas asendisse (Joon. J), veendudes, et küünarnukk on mugavas asendis.
3. Kinnitage üle rinna käiv rihm ja kohendage vajadusel selle pikkust (Joon. K).
4. Kinnitage vöörihm ja reguleerige selle pikkust nii, et teie puusad toetaksid puhurit mugavalt (Joon. L & M).

MÄRKUS: Puhur ei peaks teie seljal liiga kõrgel asetsema, see peaks olema teie puusadele lähedal kui õlgadele.

5. Reguleerige kanderihmad uuesti, et tagada mugavus ja turvalisus. Veenduge, et puhur on kindlalt seljale kinnitatud, et selle raskust toetaks vöörihm ja et puhur ei liiguks ülemäära palju, kui te liigute (Joon. N).

- Sisestage vöörihma üleliigne pikkus mõlemal vöö küljel olevatesse elastikutesse (Joon. O).
- Masina seljast võtmiseks vajutage vöö- ja rinnapannalt, vabastage need ja laske masin alla (joonis P).

Juhtimishoova reguleerimine

- Keerake tiibmutter lahti, et reguleerida hooba vastavalt vajadusele ette- või tahapoole (Joon. Q & R) ning seejärel keerake tiibmutter kinni, et hoova asend kinnitada.
- Võite hooba vajadusel ka pöörata nii, et oleks mugav (Joon. S).
- Puhastatava ala suurendamiseks liigutage toru vasakule või paremale (Joon. T).

PUHURI KÄIVITAMINE/PEATAMINE (Joon.U)

Ainult õhukiiruse päästik

- Puhuri sisselülitamiseks vajutage õhukiiruse päästikut.
- Puhuri õhukiirust saab seadistada kiiruse reguleerimise päästikuga. Suurem surve päästikule tõstab õhu väljavoolu kiirust; väiksem surve päästikule vähendab õhu väljavoolu kiirust. Reguleerige kiirust vastavalt teostatavale tööle.
- Puhuri väljalülitamiseks vabastage õhukiiruse päästik.

Ainult kiiruse / lukustamise nupp

Puhuri sisselülitamiseks ja ükskõik millisele kiirusele lukustamiseks kasutage kiiruse / lukustamise nuppu.

- Puhuri käivitamiseks keerake kiiruse / lukustamise nuppu. Nupu päripäeva keeramine suurendab õhu väljavoolu kiirust.
- Õhukiiruse vähendamiseks keerake kiiruse / lukustamise nuppu vastupäeva. „Puhuri peatamiseks keerake kiiruse / lukustamise nuppu vastupäeva kuni asendini „väljas“.
- Puhuri peatamiseks keerake kiiruse / lukustamise nuppu vastupäeva kuni asendini „väljas“.

Märkus: Kui kiiruse / lukustamise nupp ei ole enne puhuri sisselülitamist asendis „väljas“, siis puhuri kiiruse / lukustamise nupu abil ei käivitu, ka pärast laetud aku paigaldamist. See on kaitsefunktsioon juhusliku käivitamise ennetamiseks. Õhukiiruse päästiku vajutamine võib kaitse deaktiveerida.

Õhukiiruse maksimaalse taseme saavutamiseks ajutiselt vajutage seadmega töötamise ajal võimenduslülitit. Puhuri naaseb eelnevalt seadistatud kiirusele võimenduslülitit vabastamisel.

Joonise U osade kirjeldus, vt allapoole:

U-1	Kiiruse / lukustamise nupp	U-3	Õhukiiruse päästik
U-2	Võimendusnupp		

NÕUANDEID PUHURI KASUTAMISEKS

- Mustuse laiali pildumise vältimiseks puhuge prahihunniku välimisi ääri mööda. Ärge suunake õhuvoolu prahihunniku keskele.
- Mürataseme vähendamiseks ärge kasutage korraga väga paljusid seadmeid.
- Enne puhumist kasutage reha või harja, et praht maa küljest eemaldada. Tolmustes tingimustes võiks vee olemasolul tööpinda veidi niisutada.
- Jälgige laste, loomade, avatud akende ja hiljuti pestud autode asukohta ning puhuge prahti ohutus suunas.
- Pärast puhurite ja teiste seadmete kasutamist koristage tööpiirkond! Kõrvaldage praht nõuetekohaselt.
- Puhuri pikaajaline suurel kiirusel kasutamine ei ole soovitatav, sest suur vibratsioon ja müra võib kahjustada tervist.

HOOLDUS

⚠ HOIATUS: Remontimisel kasutage vaid originaalvaruosi. Muude varuosade kasutamisega kaasneb oht ja võite ka seadet kahjustada. Ohutuse ja töökindluse tagamiseks tohivad seda seadet remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnikud.

⚠ HOIATUS: Raskete kehavigastuste vältimiseks tuleb seadme puhastamise või hooldamise ajaks alati akuplokk eemaldada.

ÜLDINE HOOLDUS

Ärge kasutage seadme plastikpindade puhastamiseks lahusteid. Enamik plastikmaterjale on erinevat tüüpi kaubanduses saadaolevate lahustite toimele kergesti lagunevad ning lahustite kasutamine võib neid kahjustada. Kasutage mustuse, tolm, õli, rasva jm eemaldamiseks puhast lappi.

⚠ HOIATUS: Ärge kunagi laske pidurivedelikel, bensiinil, nafta baasil toodetel, läbitungivatel õlidel jms puutuda kokku plastosadega. Kemikaalid võivad plastikut vigastada, nõrgestada või hävitada, mille tulemusena võivad tekkida tõsised isikuvigastused.

ET

HOIUSTAMINE

- Ühendage akuplokk puhuri küljest lahti.
- Eemaldage puhuri õhusissevõtuavadelt võõrkehade.
- Viige puhuri hoiustamisnupp kohakuti toru riputussoonega ja riputage puhuri toru akuhoidiku külge (Joon. V & W).
- Hoidke puhurit kinnises ruumis lastele kättesaamatus kohas. Hoidke puhurit eemal korrodeerivatest ainetest (nt aiakemikaalid ja jääsulatussoolad).

Joonise V osade kirjeldus, vt allapoole:

V-1	Puhuri toru hoiustamisnupp
V-2	Toru riputussoon

Keskkonnakaitse



Ärge visake elektriseadmeid, kasutatud akut ega laadurit olmeprügi hulka! Viige toode volitatud taaskäitleja juurde ja võimaldage selle komponendid sorteerituna kõrvaldada. Elektritööriistad tuleb viia keskkonnakaitsenõudeid järgivasse jäätmekäitluskeskusesse.

TÖRKEOTSING

PROBLEEM	PÕHJUS	LAHENDUS
Puhur ei tööta.	■ Akuplokk pole puhuriga ühendatud. ■ Puhuri ja aku vahel puudub elektriline ühendus. ■ Akuplokk on tühi. ■ Akuplokk või puhur on liiga kuum. ■ Kiiruse / lukustamise nupp ei olnud enne puhuri sisselülitamist asendis „väljas“.	■ Kinnitage akuplokk puhuri külge. ■ Eemaldage aku, kontrollige ühendusi ja paigaldage akuplokk tagasi. ■ Laadige akuplokk. ■ Jahutage akuplokki ja puhurit kuni temperatuur langeb alla 67°C. ■ Kaitse deaktiveerimiseks vajutage õhukiiruse päästikut ja käivitage puhur või keerake kiiruse / lukustamise nupp esmalt asendisse „väljas“.
Puhumiskiirus väheneb oluliselt.	■ Mootori ventilaator on väga kulunud. ■ Õhu sisselaskeava on mustust täis.	■ Võtke ühendust EGO hoolduskeskusega ja leppige kokku remondiaeg. ■ Ühendage akuplokk lahti ja puhastage.
Võimenduskiirusel lõpetab puhur töötamise.	■ Puhur on kasutanud aku pealt suurt vooluhulka ja läheb automaatsele kaitserežiimile.	■ Keerake lüliti väljalülitatud asendisse ning pärast aku LED tule kustumist käivitage puhur uuesti. Puhuri taaskäivitamiseks eemaldage aku ja ühendage see uuesti.

GARANTII

EGO GARANTIIPÕHIMÕTTED

Täielikud EGO garantiitingimused leiate veebilehelt egopowerplus.eu.

ET

ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ!



ПРОЧИТАЙТЕ ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПРИМІТКА. Ці інструкції також доступними в альтернативному форматі, наприклад на веб-сайті.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Для гарантування безпеки та надійності всі роботи з ремонту та заміни повинен проводити кваліфікований технічний спеціаліст.

СИМВОЛИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ БЕЗПЕКИ

Мета символів, пов'язаних із безпекою, – привернути вашу увагу до можливих небезпек. Символи безпеки та їхнє пояснення заслуговують на вашу пильну увагу та розуміння. Символи попереджень самі по собі не усувають будь-якої небезпеки. Інструкції та попередження, які вони надають, не замінюють належних заходів щодо запобігання аваріям.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Перш ніж користуватися цією машиною, обов'язково ознайомтеся з усіма інструкціями з безпеки, наведеними в цьому посібнику користувача, зокрема з усіма символами попереджень, такими як «НЕБЕЗПЕКА», «ПОПЕРЕДЖЕННЯ» та «ЗАСТЕРЕЖЕННЯ». Недотримання наведених нижче вказівок може спричинити ураження електричним струмом, пожежу та/або серйозні травми.

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ЗАПОДІЯННЮ ШКОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Вони повідомляють користувачеві важливу інформацію та/або вказівки, які можуть призвести до пошкодження обладнання або іншого майна, якщо цих вказівок не буде дотримано. Кожному повідомленню передує слово «ПРИМІТКА», як у прикладі нижче:

ПРИМІТКА. Невиконання цих вказівок може призвести до пошкодження обладнання та/або майна.



⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

Використання будь-яких машин може призвести до потрапляння сторонніх предметів в очі, що може спричинити серйозне пошкодження очей. Перед початком експлуатації машини завжди надягайте закриті захисні окуляри або відкриті захисні окуляри з бічними щитами та, якщо потрібно, повнопрофільну захисну маску. Ми рекомендуємо захисну маску широкого розміру для використання поверх окулярів або стандартні відкриті захисні окуляри з бічними щитами.

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

На цій сторінці зображено та описано символи, пов'язані з безпекою, які можуть відображатись на цьому виробі. Перш ніж намагатися зібрати та експлуатувати його, ознайомтеся з усіма інструкціями на машині та дотримуйтесь їх.

	Попередження щодо безпеки	Запобіжні заходи, що стосуються вашої безпеки.
	Надягайте засоби захисту очей	Працюючи з цим виробом, завжди носіть закриті захисні окуляри чи відкриті захисні окуляри з бічними щитами або повнопрофільну захисну маску.
	Надягайте засоби захисту органів слуху	Під час роботи з цим виробом завжди використовуйте засоби захисту органів слуху.
	Прочитайте посібник з експлуатації	Щоб зменшити ризик травми, користувач повинен прочитати інструкцію оператора.
	Тримайте сторонніх подалі	Тримайте сторонніх не ближче як за 15 метрів.
	CE	Цей виріб відповідає чинним директивам ЄС.
	UKCA	Цей продукт відповідає чинному законодавству Великобританії.
	WEEE	Відходи електричних виробів не слід викидати разом із побутовим сміттям. Зверніться до авторизованого пункту переробки.
	Символ IP	Захист від струменів води

UK

V	Вольти	Напруга
A	Амперы	Струм
Hz	Герци	Частота (число циклів за секунду)
W	Вати	Потужність
min	Хвилини	Час
m³/h	Кубічний метр на годину	Об'єм повітря
km/h	Кілометри на годину	Швидкість повітря
~	Змінний струм	Тип струму
— — —	Постійний струм	Тип або характеристика струму
n ₀	Швидкість холостого ходу	Обертів швидкість без навантаження
... /min	На хвилину	Обертів на хвилину

Під час використання електроприладу завжди слід дотримуватися основних запобіжних заходів, зокрема:

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Прочитайте всі попередження безпеки, інструкції, ілюстрації та характеристики, надані з цим інструментом. Недотримання наведених нижче інструкцій може спричинити ураження електричним струмом, пожежу та/або серйозні травми.

ЗБЕРІГАЙТЕ ВСІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МАЙБУТЬОМУ.

Термін «електроінструмент» у попередженнях стосується електричного інструмента, що працює від електромережі (через шнур) або від акумулятора (без шнура).

БЕЗПЕКА РОБОЧОЇ ЗОНИ

- **Робоче місце має бути чистим і гарно освітленим.** Неприбрана або погано освітлена робоча зона може стати причиною нещасного випадку.
- **Не працюйте з інструментом у вибухонебезпечному середовищі, наприклад за наявності легкозаймистих рідин, газів або пилу.** Під час роботи інструмента утворюються іскри, від яких можуть зайнятися пил або випари.
- **Дітям і спостерігачам заборонено перебувати поруч з електроінструментом, що працює.** Це може відволікати вас і призвести до втрати контролю.

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

- **Штепсельні вилки електроінструмента мають підходити до розеток.** Заборонено модифікувати вилку будь-яким чином. Не використовуйте жодні перехідники для роботи із заземленими електроінструментами. Використання штепселів і розеток, у які не вносилися зміни, зменшує ризик ураження електричним струмом.
- **Уникайте контакту частин тіла із заземленими поверхнями, такими як труби, батареї, плити й холодильники.** У разі заземлення тіла збільшується ризик ураження електричним струмом.
- **Не експлуатуйте інструмент під час дощу або у вологих умовах.** Потрапляння води в інструмент може збільшити ризик ураження електричним струмом або несправності, які можуть призвести до травмування.
- **Поводьтеся обережно зі шнуром живлення.** Ніколи не використовуйте шнур живлення для перенесення, перетягування або вимкнення інструмента. Бережіть шнур живлення від джерел тепла, мастил, гострих країв та рухомих частин. Пошкоджені або заплутані шнури живлення підвищують ризик ураження електричним струмом.
- **Під час роботи з електроінструментом надворі використовуйте подовжувач, призначений для зовнішніх робіт.** Використання подовжувача, призначеного для зовнішніх робіт, зменшує ризик ураження електричним струмом.
- **Якщо роботи з інструментом у вологому середовищі не уникнути, скористайтеся вимикачем короткого замикання на землю (ВКЗЗ).** Використання ВКЗЗ зменшує ризик ураження електричним струмом.

ОСОБИСТА БЕЗПЕКА

- **Під час роботи з інструментом будьте уважні, стежте за своїми діями та мисліть розсудливо.** Не працюйте з електроінструментом, якщо ви втомлені або перебуваєте під дією наркотичних речовин, алкоголю чи ліків. Навіть миттєва неуважність під час роботи з інструментом може призвести до серйозної травми.
- **Використовуйте засоби особистого захисту.** Завжди носіть засоби захисту очей. Використання у відповідних умовах таких захисних засобів, як протипиловий респіратор, неслизьке захисне взуття, шолом-каска і навушники допоможе зменшити ризик травмування.
- **Уникайте випадкового запуску інструмента.** Перш ніж підключати електроінструмент до мережі живлення чи акумулятора, брати або переносити

UK

його, перевірте, чи встановлено перемикач у положення «вимкнено». Якщо переносити електроінструмент, тримаючи палець на вимикачі, або підключати його до джерела живлення, коли вимикач перебуває в положенні «увімкнено», це може призвести до травмування.

- **Перш ніж вимкати інструмент, слід зняти всі регулювальні клинці або гайкові ключі.** Якщо залишити такий ключ на рухомій частині інструмента, це може призвести до травмування.
- **Не дотягуйтеся. Завжди міцно стійте на ногах і втримуйте рівновагу.** Це дає змогу краще керувати інструментом у разі виникнення непередбачуваних ситуацій.
- **Одягайтеся належним чином.** Не носіть вільного одягу або прикрас. Стежте за тим, щоб волосся та одяг не потрапили на рухомі частини. Вільний одяг, прикраси або довге волосся можуть потрапити в рухомі частини.
- **Якщо пристрої обладнано системою видалення пилу, переконайтеся, що її правильно підключено і що ви використовуєте її належним чином.** Використання пристрою для збирання пилу може зменшити безпеку, пов'язану з пилом.
- **Не дозволяйте навичкам, отриманим після частого використання інструментів, змусити вас стати самовпевненими та ігнорувати принципи безпеки інструмента.** Недбала дія може спричинити серйозну травму протягом долі секунди.

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТА ТА ДОГЛЯД ЗА НИМ

- **Не застосовуйте силу до інструмента.** Використовуйте належний електроінструмент відповідно до потреби. Правильно підібраний електроінструмент допоможе краще та безпечніше зробити роботу зі швидкістю, яка для нього передбачена.
- **Не використовуйте інструмент, якщо вимикач не вмикає або не вимикає його.** Усі електроінструменти, якими неможливо керувати за допомогою перемикача, становлять небезпеку й підлягають ремонту.
- **Перш ніж проводити будь-які регулювання, замінювати приладдя або перед зберіганням слід вийняти штепсель з джерела живлення та/або вийняти з інструмента акумулятор, якщо він знімний.** Такі запобіжні заходи безпеки зменшують ризик випадкового вмикання інструмента.

- **Зберігайте інструменти, що не використовуються у недоступному для дітей місці та не дозволяйте особам, які не знайомі з інструментом або цими інструкціями, керувати ним.** Електроінструменти становлять небезпеку в руках недосвідчених користувачів.
- **Обслуговуйте інструменти та приладдя.** Перевіряйте їх на предмет розладнання чи блокування рухомих частин, а також будь-яких обставин, які можуть вплинути на роботу інструмента. У разі пошкодження електроінструмент слід здати в ремонт, перш ніж користуватися ним. Часто нещасні випадки трапляються внаслідок неналежного технічного обслуговування інструментів.
- **Тримайте різальні інструменти гострими й чистими.** Належним чином доглянуті різальні інструменти з гострими ріжучими краями рідше блокуються, та ними легше керувати.
- **Користуйтеся електроінструментом, приладдям і насадками для інструмента згідно з цією інструкцією, зважаючи на робочі умови та роботу, яку слід виконати.** Використання електроінструмента не за призначенням може стати причиною виникнення небезпечних ситуацій.
- **Підтримуйте ручки та захватні поверхні сухими, чистими, без жиру та бруду.** Слизькі ручки та захватні поверхні не дають змоги безпечно тримати та керувати інструментом у непередбачених ситуаціях.

ВИКОРИСТАННЯ АКУМУЛЯТОРНОГО ІНСТРУМЕНТА ТА ДОГЛЯД ЗА НИМ

- **Заряджайте лише за допомогою зарядного пристрою, вказаного виробником.** Зарядний пристрій, який підходить для акумуляторів одного виду, може спричинити ризик пожежі у випадку його використання з іншим акумулятором.
- **З інструментом слід використовувати лише призначені для нього акумуляторні батареї.** Використання будь-яких інших акумуляторних батарей може призвести до травми або пожежі.
- **Коли батарея не використовується, її слід тримати окремо від металевих предметів – затискачів паперу, монет, ключів, цвяхів, шурупів та інших дрібних предметів, які можуть замкнути клемі.** Коротке замикання клем акумулятора може стати причиною опіків чи пожежі.
- **У надто важких умовах експлуатації з акумулятора може витікати рідина; не доторкайтесь до неї. Якщо випадково ви все ж торкнулися її, слід промити це місце водою.**

UK

Якщо рідина потрапила в очі, слід також звернутися до лікаря. Рідина, яка виступає з акумулятора, може спричинити подразнення або опіки.

- **Не використовуйте акумуляторну батарею або інструмент, які пошкоджено або змінено.** Пошкоджені або змінені батареї можуть мати непередбачуваний поведінку, що може спричинити пожежу, вибух або ризик травмування.
- **Не піддавайте акумуляторну батарею або інструмент дії вогню або високих температур.** Вогонь або температура вище 130 °C може спричинити вибух.
- **Дотримуйтесь усіх інструкцій щодо зарядження та не заряджайте акумуляторну батарею або інструмент за межами температурного діапазону, зазначеного в інструкціях.** Зарядження неналежним чином або при температурах за межами вказаного діапазону може пошкодити акумулятор і збільшити ризик виникнення пожежі.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- **Обслуговування інструмента повинен виконувати кваліфікований ремонтник з використанням лише ідентичних запасних частин.** Це забезпечить надійну роботу інструмента.
- **Ніколи не ремонтуйте пошкоджені акумулятори.** Сервісне обслуговування акумуляторних батарей має виконувати лише виробник або авторизовані постачальники послуг.

ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЦЬОГО ВИРОБУ!

НАВЧАННЯ

- **Ніколи не дозволяйте дітям, особам з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, відсутністю досвіду та знань або людям, не ознайомленим із цими інструкціями, використовувати інструмент.**
- **Оператор або користувач несе відповідальність за нещасні випадки або виникнення непередбачених ситуацій з іншими людьми або їхнім майном.**

ПІДГОТОВКА

- **Перед використанням перевірте батареї або акумулятори на наявність пошкоджень.** Не використовуйте прилад, якщо батареї або акумулятор пошкоджені.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- **Від'єднуйте батареї або акумулятори:**

1. залишаючи інструмент;
2. перед очищенням засмічення;
3. перед перевіркою, чищенням або роботою в самому інструменті;
4. якщо прилад починає незвично вібрувати.

- **Завжди зберігайте стійке положення ніг на схилах.**
- **Ходіть, не біжіть.**
- **Обережіть всі охолоджувальні повітрязабірники від засмічення.**
- **Рекомендується експлуатувати інструмент лише у відповідний час – не рано вранці чи пізно ввечері, коли це може потурбувати інших людей.**
- **Рекомендується злегка зволожити поверхню в запалених умовах або використовувати насадку для дрібнокрапельного обприскування.**

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Небезпека від деталей, що обертаються!

- **Використовуйте повне подовження сопла повітрорудки, щоб потік повітря працював близько до землі.**
- **Не використовуйте пристрій біля відкритих вікон тощо.**

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- **Машину можна використовувати в умовах дощу або у вологих умовах. Дайте машині висохнути після оздоблювальних робіт.**
- **Тримайте всі гайки, болти та гвинти щільно затягнутими для утримання пристрою в безпечному робочому стані.**
- **Замінюйте зношені або пошкоджені деталі.**
- **Використовуйте лише справжні запасні деталі та аксесуари.**
- **Зберігайте пристрій у сухому місці.**

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб зменшити ризик пожежі, ураження електричним струмом або травми:

UK

ВАЖЛИВО

ПРОЧИТАЙТЕ УВАЖНО ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ.

ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО КОРИСТУВАННЯ.

- Не допускайте, щоб повітродувка використовувалася як іграшка. Необхідна пильна увага, коли вона використовується дітьми або біля них.
- Якщо повітродувка не працює належним чином, упала, пошкоджена або потрапила у воду, поверніть її до сервісного центру.
- Не вставляйте жодні предмети в будь-які отвори. Не використовуйте, коли будь-який отвір заблоковано; бережіть отвори від пилу, ворсу, волосся та всього іншого, що може зменшити потік повітря.
- Будьте особливо обережні під час прибирання на сходах.
- Не залишайте повітродувку без нагляду, коли штепсель акумулятора вставлено. Вийміть акумулятор, коли повітродувка не використовується, і перед обслуговуванням.
- Не торкайтеся зарядного пристрою, зокрема його вилки або клем, мокрими руками.
- Не заряджайте акумуляторну батарею надворі.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

- Акумуляторну батарею потрібно вийняти з приладу, перш ніж викидати його.
- Акумулятори необхідно утилізувати безпечно.

- НЕ намагайтесь очистити засмічення в пристрої, попередньо не вийнявши акумулятор.
- Підтримуйте повітродувку і її руков'я сухими, чистими, без жиру і бруду. Завжди використовуйте чисту ганчірку для чищення. Ніколи не використовуйте гальмівні рідини, бензин, нафтові продукти або будь-які міцні розчинники для очищення повітродувки. Дотримання цього правила зменшить ризик втрати контролю та пошкодження пластикової оболонки.
- Батареї можуть вибухнути в присутності джерела займання, наприклад індикатора. Щоб зменшити ризик серйозного травмування, ніколи не використовуйте бездротовий пристрій у присутності відкритого полум'я. Вибухла батарея може розповсюджувати сміття та хімічні речовини. У разі виявлення негайно змийте водою.
- Ніколи не запускайте пристрій, не прикріпивши відповідне обладнання. Завжди перевіряйте, чи трубку повітродувки встановлено.
- Ніколи не використовуйте повітродувку біля вогню або гарячого попелу. Використання поблизу

вогню або попелу може поширити вогонь і призвести до серйозних травм та/або пошкодження майна.

- Ніколи не використовуйте повітродувку для розповсюдження хімікатів, добрив та будь-яких інших токсичних речовин. Розповсюдження цих речовин може призвести до серйозної травми оператора або сторонніх спостерігачів.
- Збережіть цю інструкцію. Часто переглядайте та використовуйте їх, щоб навчати інших, хто може використовувати цю машину. Якщо ви надаєте комусь цю машину, надайте їм ці інструкції, щоб запобігти неналежному використанню виробу та можливим травмам.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ!

ЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга	56 V 
Максимальний об'єм повітря	1020 м³/год
Максимальна швидкість повітря	232 км/год
Максимальна сила повітродувки	19 Н
Діапазон рекомендованих робочих температур	-15°C–40°C
Діапазон рекомендованих температур зберігання	-20°C–70°C
Приблизний час роботи (з батареєю EGO 56 В 5,0 Агод)	15 хв (посилений режим)
	22 хв (Висока швидкість)
	120 хв (Низька швидкість)
Вага повітродувки (без акумулятора, з трубою)	5.7 кг
Вимірний рівень звукової потужності L_{WA}	94,6 дБ (А) K=0,8 дБ (А)
Рівень звукового тиску на місці вуха оператора L_{PA}	82 дБ (А) K=2,5 дБ (А)
Гарантований рівень звукової потужності L_{WA} (відповідно до 2000/14/ЕС)	95 дБ (А)
Вібрація a_h	0,522 м/с² K=1,5 м/с²

- Вказане загальне значення вібрації виміряне за стандартним методом тестування та може використовуватися для порівняння однією машиною з іншою;
- Заявлене сумарне значення вібрації може також використовуватися для попередньої оцінки впливу.

ПРИМІТКА. Емісія вібрації під час фактичного використання машини може відрізнятися від заявленої величини, у якій використовується машина. Щоб захистити оператора, користувач повинен одягати рукавички та захисні навушники в реальних умовах використання.

СПИСОК ПРЕДМЕТІВ, ЩО ВХОДЯТЬ У КОМПЛЕКТ

НАЗВА ДЕТАЛІ	КІЛЬКІСТЬ
Повітродувка	1
Трубка повітродувки	3
Посібник користувача	1

ОПИС

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПОВІТРОДУВКОЮ (рис. А & В)

1. Ручка
2. Кнопка звільнення батареї
3. Засувка
4. Електричні контакти
5. Механізм викидання
6. Отвір для входу повітря
7. Передня трубка (вигнута плоска трубка)
8. Отвір для випуску повітря
9. Передня трубка (Циліндрична трубка)
10. Середня трубка
11. Ручка керування
12. Регульовані підвісні ремені
13. Ручка для зберігання трубки повітродувки
14. Кнопка посилення
15. Регулятор швидкості/фіксатор
16. Тригер швидкості повітря
17. Гайка-баранець
18. Паз для підвішування трубки

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Для безпечного використання цього виробу потрібне розуміння

інформації на машині та в цьому посібнику користувача, а також знання про проект, який ви намагаєтесь виконати. Перед використанням цього виробу ознайомтеся з усіма функціями та правилами техніки безпеки.

ЗБИРАННЯ

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Якщо якісь частини пошкоджені або відсутні, не користуйтеся цим інструментом, доки вони не будуть замінені. Використання цього виробу з пошкодженими або відсутніми деталями може призвести до серйозних травм.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не намагайтеся вдосконалити цю повітродувку або застосувати приладдя, не рекомендоване для неї. Кожна така заміна чи переробка є фактом неправильного користування, створює небезпечні умови й загрожує серйозними травмами.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб запобігти випадковому запуску, що може спричинити серйозні травми, завжди виймайте акумуляторну батарею з машини під час монтажу деталей.

УСТАНОВЛЕННЯ ТРУБОК ПОВІТРОДУВКИ

1. Є три трубки для повітродувки: дві передні трубки (циліндрична трубка і вигнута плоска трубка) і середня трубка (рис. С).
2. Спочатку прикріпіть циліндричну трубку до середньої трубки. Вирівняйте один із пазів циліндричної трубки з ручкою на середній трубці (рис. D).
3. Натисніть середню трубку вперед, доки ручка не потрапить в один із пазів. Потім поверніть середню трубку в напрямку стрілки, доки ручка не посунеться в положення фіксації (рис. E).

Рис. С і D – див. опис деталей нижче:

C-1	Циліндрична трубка	D-1	Ручка
C-2	вигнута плоска трубка	D-2	Пази для різних положень замка
C-3	Середня трубка		

ПРИМІТКА. Перед тим як середня трубка зафіксується на місці під час повороту, ви помітите вбудований упор, який створюватиме певний опір. Продовжуйте повертати трубку далі упору, доки вона повністю не стане в положення фіксації.

UK

4. Ви можете зменшити або збільшити довжину трубки відповідно до своїх уподобань, зафіксувавши середню трубку в різних положеннях фіксації (рис. F).

Рис. F – див. опис деталей нижче:

F-1	Зафіксовано в першому положенні фіксації
F-2	Зафіксовано в другому положенні фіксації

5. Прикріпіть трубки в зборі до корпусу повітродувки таким же чином (рис. G).

Дотримуйтесь тієї ж послідовності, щоб установити вигнуту плоску трубку на повітродувку.

6. Щоб зняти трубки в зборі з корпусу повітродувки або відокремити дві трубки, спочатку поверніть трубку в напрямку розблокування, щоб відкрити засувку, а потім витягніть трубку прямо назовні.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Знання виробу не має робити вас небалим. Пам'ятайте, що півсекунди неухважності досить для серйозної травми.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не використовуйте приладдя чи насадки, не рекомендовані виробником цього пристрою. Використання нерекomenдованого приладдя чи насадок може призвести до серйозних травм.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Завжди виймайте акумуляторну батарею з виробу, коли збираєте деталі, виконуєте регулювання, очищення, або коли виріб не використовується. Виймання акумулятора запобігає випадковому запуску, що може спричинити серйозні травми.

Перед кожним використанням перевірте весь виріб на наявність пошкоджених, відсутніх або зношених деталей, таких як гвинти, гайки, болти, ковпачки тощо. Закріпіть усі затискачі та ковпачки і не використовуйте цей пристрій, доки не будуть замінені всі відсутні або пошкоджені деталі.

UK

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Якщо виникне надзвичайна ситуація, від'єднайте нагрудну пряжку прямо, щоб зняти повітродувку.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ви можете використовувати цей виріб для цілей, перелічених нижче:

- Очищення твердих поверхонь, таких як під'їзні шляхи та пішохідні доріжки.

- Прибирання листя та хвої з під'їзних шляхів і настилів.

⚠ ПРИМІТКА. Ця машина має використовуватись тільки за призначенням. Будь-яке інше використання вважається випадком використання не за призначенням.

УСТАНОВЛЕННЯ/ЗНЯТТЯ ТРУБКИ ПОВІТРОДУВКИ

ЗАРЯДІТЬ ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ.

Використовуйте лише акумулятори та зарядні пристрої, перелічені на рис. А.

ПРИМІТКА. Для найкращої продуктивності ми рекомендуємо використовувати акумулятор EGO 56V BA2800 (5,0 A) або будь-який акумулятор EGO 56V з більшою ємністю.

■ Установлення (рис. H)

Вирівняйте виступи на акумуляторі з кріпильними отворами та натисніть на акумуляторну батарею, доки не почуєте «кляцання».

■ Видалення (рис. I)

Натисніть кнопку звільнення акумулятора та витягніть акумуляторну батарею.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Завжди звертайте увагу на розташування своїх ніг, дітей або домашніх тварин, коли натискаєте кнопку звільнення батареї. Падіння акумуляторної батареї може призвести до серйозної травми. НІКОЛИ не виймайте акумуляторну батарею у високо розташованому місці.

РОЗМІЩЕННЯ НАПЛІЧНОЇ ПОВІТРОДУВКИ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Одягайтеся правильно, щоб зменшити ризик травми під час роботи з цією машиною. Не носіть вільного одягу або прикрас. Одягайте захисні окуляри та навушники. Носіть важкі, довгі штани, міцне взуття та рукавички. Не носіть шорти, сандалі, не працюйте босоніж.

Регулювання підвісних ременів

1. Просуньте руки через наплічні ремені, щоб тримати повітродувку на спині.
2. Тимчасово відрегулюйте обидва плечові ремені у зручних положеннях (рис. J), переконавшись, що вашим ліктям зручно.
3. Прикріпіть нагрудну пряжку та за необхідності відрегулюйте довжину (рис. K).

4. Закріпіть поясну пряжку та відрегулюйте довжину таким чином, щоб наплічник надійно тримався на боках (рис. L і M).

ПРИМІТКА. Наплічник не має сидіти надто високо на спині; його слід розташувати ближче до стегон, ніж до плечей.

5. Відрегулюйте плечові ремені для безпеки та зручності. Переконайтеся, що наплічник надійно сидить на спині, при цьому вага підтримується поясным ременем, і без надмірного руху, коли ви рухаєтеся (рис. N).
6. Вставте будь-яку зайву частину поясного ремня в резинку з обох боків (рис. O).
7. Щоб зняти машину зі спини, просто натисніть на поясну та нагрудну пряжки, щоб відпустити їх, і опустіть машину (рис. P).

Регулювання ручки керування

1. Послабте гайку-баранець, щоб за необхідності відрегулювати ручку вперед або назад (рис. Q і R), а потім затягніть гайку-баранець, щоб зафіксувати положення ручки.
2. Ви також можете обертати рукоятку, як це потрібно для зручності (рис. S).
3. Щоб збільшити ділянку, яку ви прибираєте, перемистіть трубку ліворуч або праворуч (рис. T).

ЗАПУСК/ЗУПИНКА ПОВІТРОДУВКИ (рис. U)

Лише тригер швидкості повітря

- Натисніть тригер швидкості повітря, щоб увімкнути повітродувку.
- Швидкість повітря з повітродувки регулюється за допомогою тригера зі змінною швидкістю. Більший тиск на тригер підвищує швидкість подачі повітря; менший тиск на тригер знижує швидкості подачі повітря. Відрегулюйте швидкість відповідно до поставленого завдання.
- Відпустіть тригер швидкості повітря, щоб вимкнути повітродувку.

Лише ручка регулятора швидкості/фіксатора

Повітродувку можна ввімкнути та зафіксувати на будь-якій швидкості за допомогою ручки регулювання швидкості/фіксації.

- Для запуску повітродувки поверніть регулятор швидкості/фіксатор за годинниковою стрілкою. Швидкість повітря збільшиться, коли регулятор повертається за годинниковою стрілкою.

- Щоб зменшити швидкість повітря, поверніть регулятор швидкості/фіксатор проти годинникової стрілки.
- Продовжуйте повертати регулятор швидкості/фіксатор проти годинникової стрілки до положення «Вимкнено», щоб зупинити повітродувку.

Примітка. Якщо перед увімкненням повітродувки регулятор швидкості/фіксатор не повернено до вимкненого положення, повітродувка не запуститься за допомогою регулятора швидкості/фіксатора, якщо встановлено заряджену батарею. Це захисна функція, яка допоможе вам запобігти випадковому запуску. Натискання важеля швидкості повітря може вимкнути захист.

Натисніть кнопку посилення, щоб тимчасово збільшити швидкість повітря до максимального рівня. Повітродувка відновить попередню швидкість, коли кнопку посилення відпущено.

Рис. U – див. опис деталей нижче:

U-1	Регулятор швидкості/фіксатор	U-3	Тригер швидкості повітря
U-2	Кнопка посилення		

ПОРАДИ З ВИКОРИСТАННЯ ПОВІТРОДУВКИ

- Щоб уникнути розсіпання сміття, обдувайте навколо зовнішніх країв купи сміття. Ніколи не дуйте прямо в центр купи.
- Щоб зменшити рівні шуму, обмежте кількість одиниць обладнання, яке використовується одночасно.
- Використовуйте граблі та мітли, щоб сміття легко відставало від землі, перед видуванням. У пильних умовах, якщо доступна вода, злегка змочіть поверхню.
- Стежте за дітьми, домашніми тваринами, відкритими вікнами чи свіжопомитими автомобілями та видуйте сміття безпечно.
- Після використання повітродувки або іншого обладнання прибирайте! Викидайте сміття належним чином.
- Не рекомендується користуватися повітродувкою на високій швидкості протягом тривалого часу, оскільки велика вібрація та шум можуть завдати шкоди вашому здоров'ю.

UK

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Використовуйте для технічного обслуговування лише ідентичні запчастини. Використання будь-яких інших частин створює небезпеку або може призвести до поломки виробу. Для гарантування безпеки та надійності всі ремонтні роботи повинен проводити кваліфікований технічний спеціаліст.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб уникнути серйозних травм, завжди виймайте акумуляторну батарею з виробу, перш ніж чистити або виконувати будь-яке технічне обслуговування.

ЗАГАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД

Не застосовуйте розчинники, коли чистите пластмасові деталі. Більшість пластмас чутливі до різноманітних промислових розчинників і можуть бути ними пошкоджені. Для видалення бруду, пилу, мастила тощо користуйтеся чистою ганчіркою.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Ніколи не допускайте контакту пластмасових частин із гальмівною рідиною, бензином, нафтопродуктами, проникаючими оліями і т. ін. Хімікати можуть пошкодити, ослабити або зруйнувати пластмасу, а це загрожує серйозними травмами.

ЗБЕРІГАННЯ

- Вийміть акумуляторну батарею з повітродувки.
- Прибирайте всі сторонні матеріали з повітрязбірних отворів повітродувки.
- Вирівняйте ручку для зберігання трубки повітродувки з пазом для підвішування трубки та закріпіть трубку повітродувки на корпусі батарейного відсіку (рис. V і W).
- Зберігайте в замкнутому місці, недоступному для дітей. Тримайте подалі корозійні агенти, такі як садові хімікати та солі проти ожеледі.

Рис. V – див. опис деталей нижче:

V-1	Ручка для зберігання трубки повітродувки
V-2	Паз для підвішування трубки

Захист довкілля



Не викидайте електричне обладнання, акумулятор і зарядний пристрій у побутові відходи! Віднесіть цей виріб авторизованому переробнику й надайте його для роздільного збирання. Електроінструменти необхідно повернути в підприємство, що займається екологічно безпечною переробкою.

UK

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

НЕСПРАВНІСТЬ	ПРИЧИНА	ВИРІШЕННЯ
ПОВІТРОДУВКА НЕ ПРАЦЮЄ	■ Акумуляторна батарея не приєднана до повітродувки. ■ Немає електричного контакту між повітродувкою і батареєю. ■ Акумуляторна батарея розряджена. ■ Акумулятор або повітродувка занадто гарячі. ■ Перед увімкненням повітродувки регулятор швидкості/фіксатор не повернено до вимкненого положення.	■ Під'єднайте акумулятор до повітродувки. ■ Вийміть акумулятор, перевірте контакти та знову встановіть акумулятор. ■ Зарядіть акумуляторну батарею. ■ Остудіть акумулятор і повітродувку, доки температура не опуститься нижче 67°C. ■ Натисніть тригер швидкості повітря, щоб вимкнути захист і запустити повітродувку, або поверніть регулятор швидкості/фіксатор у вимкнене положення спочатку.
Швидкість повітря значно зменшується.	■ Надмірне зношення моторного вентилятора. ■ Повітрозабірник заблоковано сміттям.	■ Зверніться до сервісного центру EGO для ремонту. ■ Вийміть акумуляторну батарею, очистьте від сміття.
Повітродувка перестає працювати на підвищеній швидкості.	■ Повітродувка отримує високий струм від акумулятора і переходить у режим самозахисту.	■ Вимкніть прилад за допомогою поворотного вимикача, а потім знову запустіть повітродувку після того, як індикатор акумулятора погасне. Від'єднайте акумулятор і знову підключіть його, щоб знову запустити повітродувку.

ГАРАНТІЯ

ПРАВИЛА ГАРАНТІЇ EGO

Будь ласка, відвідайте веб-сайт egopowerplus.eu для отримання повних умов гарантійної політики EGO.

UK

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ!



ПРОЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО НА ОПЕРАТОРА

ЗАБЕЛЕЖЕТЕ: Тези инструкции също са налични в алтернативен формат, напр. на уебсайт.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да осигурите безопасността и надеждността, всички поправки и подмени трябва да се извършват от квалифициран сервизен техник.

СИМВОЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Целта на символите за безопасност е да превличат вниманието към възможни опасности. Символите за безопасност и обясненията към тях заслужават вашето повишено внимание и осъзнаване. Символите за безопасност сами по себе си не елиминират каквато и да е опасност. Инструкциите и предупрежденията, които предоставят не са заместители за подходящите мерки за предотвратяване на инцидент.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се, че сте прочели и осъзнали всички инструкции за безопасност в това Ръководство на оператора, включително всички известяващи символи за безопасност, като "ОПАСНОСТ", "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" и "ВНИМАНИЕ" преди да използвате тази машина. Неспазването на всички инструкции изброени долу може да доведе до електрически шок, пожар и/или сериозно нараняване.

ПРЕДОТВРЯВАНЕ НА ПОВРЕДА И ИНФОРМАЦИОННИ СЪОБЩЕНИЯ

Това информира потребителя за важна информация и/или инструкции, които могат да доведат до повреда на оборудването или на друго имущество, ако не се следват. Всяко съобщение се предхожда от думата „ЗАБЕЛЕЖЕТЕ“, като в примера долу:

ЗАБЕЛЕЖЕТЕ: Повреди по оборудването и/или по имуществото може да възникнат, ако тези инструкции не се спазват.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Експлоатацията на всички машини, може да доведе до изхвърляне на чужди предмети към вашите очи, което може да доведе до сериозно нараняване на очите. Преди започване на работа с машината, винаги носете предпазни очила със странична защита и визьор за цялото лице, когато е необходимо. Ние препоръчваме предпазна маска с широк визьор за употреба над очила или стандартни предпазни очила със странична защита.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Тази страница изобразява и описва символите за безопасност, които може да се появят по този продукт. Прочетете, осъзнайте и следвайте всички инструкции по машината преди предприемане на сглобяване или работа.

	Сигнал за безопасност	Предпазни мерки, които засягат Вашата безопасност.
	Носете защита за очите	Винаги носете предпазни очила със странична защита и предпазен екран за цялото лице, когато работите с този продукт.
	Носете защита за слуха	Винаги носете защита за слуха, когато работите с този продукт.
	Прочетете ръководството на оператора	За намаляване на риска от нараняване потребителят трябва да прочете ръчничка за работа.
	Дръжте околните хора надалеч	Дръжте околните настрани поне на 15 м.
	CE	Този продукт е в съответствие с приложимите директиви на ЕС.
	UKCA	Този продукт е в съответствие с приложимото законодателство на Великобритания.
	WEEE	Отпадъчните електрически продукти не трябва да бъдат изхвърляни заедно с домакинския отпадък. Отнесете го до упълномощено място за рециклиране.
	IP символ	Защита срещу водни струи

V	Волта	Напрежение
A	Ампера	Ток
Hz	Херца	Честота (цикъла за минута)
W	Вата	Мощност
min	Минути	Време
m³/h	Кубичен метър за час	Обем въздух
km/h	Километра в час	Скорост на въздуха
	Променлив ток	Вид ток
	Постоянен ток	Вид или характеристика на тока
n ₀	Скорост без натоварване	Скорост на въртене без товар
... /min	на минута	Обороти в минута

Когато използвате електрически уред, трябва винаги да се следват основните предпазни мерки, включително следните:

ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА МАШИНАТА

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете всички предупреждения за безопасност, инструкции, илюстрации и спецификации предоставени с тази машина. Неспазването на всички инструкции изброени долу може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

ЗАПАЗЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА.

Терминът «машина» в предупрежденията се отнася до вашата машина, захранвана от електрическата мрежа (с кабел) или от батерия (без кабел).

БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНАТА ЗОНА

- **Поддържайте работната зона чиста и добре осветена.** Разхвърляни или тъмни работни зони пораждат инциденти.
- **Не работете с машини в експлозивна атмосфера, като например в присъствието на запалими течности, газ или прах.** Машините създават искри, които могат да възпламенят прах или изпарения.
- **Дръжте на разстояние децата и страничните лица, докато работите с машина.** Разсейването може да причини загуба на контрол.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

- **Щепселите на машината трябва да съответстват на контакта. Никога не модифицирайте щепсела по какъвто и да е начин. Не използвайте какъвто и да е адаптер със заземени (замасени) машини.** Немодифицираните щепсели и съответстващите контакти ще намалят риска от електрически шок.
- **Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности, като тръби, радиатори, кухненски печки и хладилници.** Съществува повишена опасност от токов удар, ако тялото Ви е заземено.
- **Не работете с машината при дъждовни или мокри условия.** Водата, влизаща в машината, може да увеличи риска от токов удар или неизправност, които могат да доведат до телесна повреда.
- **Не злоупотребявайте с кабела. Никога не използвайте кабела за пренасяне, изтегляне или изключване от контакта на машината.** Дръжте кабела настрана от топлина, масло, остри ръбове или движещи се части. Повредени или оплетени кабели увеличават риска от електрически удар.
- **Когато работите с машина на открито, използвайте удължителен кабел подходящ за употреба на открито.** Употребата на кабел подходящ за употреба на открито намалява риска от електрически удар.
- **Ако работата с машината на влажно място е неизбежна, използвайте захранване със защитен прекъсвач на веригата при неизправно заземяване (GFCI).** Употребата на GFCI намалява риска от електрически удар.

ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ

- **Внимавайте, гледайте какво правите и използвайте здрав разум, когато работите с машина. Не използвайте машината, когато сте уморени или когато сте под влияние на наркотици, алкохол или лекарства.** Момент невнимание по време на работата с машини може да доведе до сериозно нараняване.
- **Използвайте лични предпазни средства.** Винаги носете защита за очите. Защитно оборудване като прахови маски, не плъзгащи се безопасно обувки, твърда каска или защита за слуха използвана при подходящи условия ще намали риска от лични наранявания.
- **Предотвратете непреднамерено пускане.** Уверете се, че ключът е в изключена позиция, преди да свържете към захранване и/или батерия, повдигайки или носейки машината. Пренасането на машини с пръст върху превключвателя или включването на машини, които са с включен превключвател, води до злополуки.

■ Извадете всеки регулиращ ключ или гаечен ключ, преди да включите машината. Гаечен или друг ключ оставен закачен към въртящите се части на машината може да доведе до лично нараняване.

■ Не се протягайте. Запазете правилна стойка и баланс по всяко време. Това позволява по-добър контрол върху машината в непредвидени ситуации.

■ Облечете се подходящо. Не носете отпуснати дрехи или бижута. Дръжте косата и дрехите си далеч от движещи се части. Отпуснати дрехи, бижута или дълга коса, могат да бъдат хванати в движещите се части.

■ Ако са предоставени устройства за свързване на прахоуловител или съоръжения за събиране, уверете се, че те са свързани и са правилно използвани. Употребата на устройства за събиране на прах може да намали рисковете свързани с прах.

■ Не позволявайте на рутината, придобита от честата употреба на машини, да позволи небрежност небрежни и игнориране на принципите за безопасност при работа с машина. Небрежно действие може да причини сериозно нараняване за части от секундата.

ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖА ЗА МАШИНАТА

■ Не насилвайте машината. Използвайте правилната машина за вашето приложение. Правилната машина ще свърши работата по-добре и по-безопасно при капацитета за който е проектирана.

■ Не използвайте машината, ако преклюквателят не го включва и изключва. Машина, която не може да бъде контролирана от преклюквателя, е опасна и трябва да бъде поправена.

■ Разкачете щепсела от захранването и/или извадете батерията, ако може да се извади, от машината, преди да извършите настройки, смяна на аксесоари или съхраняване на машините. Такива превантивни мерки за безопасност намаляват риска от случайно стартиране на машината.

■ Съхранявайте неизползваните машини далеч от обсега на деца и не позволявайте на лица, които не са запознати с машината или тези инструкции, да работят с машината. Машините са опасни в ръцете на необучени потребители.

■ Поддържайте машини и аксесоари. Проверете за разместване или блокиране на подвижни части, счупване на части, и всякакви други условия, които могат да повлияят на работата на машината. Ако е повредена, поправете машината преди употреба. Много злополуки се причиняват от лошо поддържани машини.

■ Поддържайте режещите машини остри и чисти. Правилно поддържани режещи машини, с остри режещи ръбове е по-малко вероятно да се заклещат и по-лесно се контролират.

■ Използвайте машината, аксесоарите, накрайниците на машината и т.н. в съответствие с тези инструкции, като вземете предвид условията на работа и вида работа, която ще бъде извършвана. Употребата на машината за дейности различни от предназначенията може да доведе до опасни ситуации.

■ Дръжте ръкохватките и повърхностите за захващане сухи, чисти и без масло и грес. Хлъзгавите ръкохватки и места за захващане не позволяват безопасно боравене и контролиране на машината при неочаквана ситуация.

ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖА ЗА АКУМУЛАТОРНАТА МАШИНА

■ Презареждайте само със зарядното устройство определено от производителя. Зарядно устройство, което е подходящо за един вид акумулаторна батерия може да създаде опасност от пожар, когато се използва с друга акумулаторна батерия.

■ Използвайте машините само със специфично обозначени акумулаторни батерии. Използването на всяка друга акумулаторна батерия може да създаде риск от нараняване и пожар.

■ Когато акумулаторните батерии не са в употреба ги дръжте на разстояние от други метални обекти, като кламери, монети, ключове, пирони, отвертки или други малки метални предмети, които могат да направят свързване между клемите. Свързване на късо на клемите на батерията може да причини изгаряне или пожар.

■ При условия на злоупотреба, може да се изхвърли течност от батерията. Избягвайте контакт. В случай на инцидентен контакт измийте с вода. Ако течността влезе в контакт с очите, потърсете допълнително медицинска помощ. Течността изхвърлена от батерията може да причини раздразнение или изгаряния.

■ Не използвайте акумулаторна батерия или машина, които са повредени или модифицирани. Повредените или модифицираните батерии може да проявят непредсказуемо поведение, което да доведе до пожар, експлозия или риск от нараняване.

■ Не излагайте батерията или машината на огън или прекомерна температура. Излагане на огън или температура над 130 °C може да причини експлозия.

- Следвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте батерията или машината извън температурния обхват зададен в инструкциите. Неправилното зареждане или зареждане извън определения температурен обхват може да повреди батерията и да повиши риска от пожар.

ОБСЛУЖВАНЕ

- Обслужвайте вашата машина чрез квалифициран техник, като използвате само идентични резервни части. Това ще гарантира поддържането на безопасността на машината.
- Никога не поправяйте повредени акумулаторни батерии. Ремонтът на акумулаторни батерии трябва да бъде извършван от производителя или оторизиран сервиз.

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ТОЗИ ПРОДУКТ!

ОБУЧЕНИЕ

- Никога не позволявайте на деца, лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на опит и познание, или на хора, които не са запознати с тези инструкции да използват машината.
- Операторът или потребителят е отговорен за инциденти или опасности, причинени на други хора или тяхната собственост.

ПОДГОТОВКА

- Преди употреба, проверете батериите или акумулаторната батерия за повреда. Не използвайте уреда ако батериите или акумулаторната батерия са повредени.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

- Снемете батериите или акумулаторните батерии:
 1. Когато оставяте машината;
 2. Преди почистване на задръстване;
 3. Преди проверка, почистване и работа по уреда;
 4. Ако уредът започне да вибрира необичайно.
- Винаги бъдете сигурни за стабилността на краката по наклон.
- Вървете, никога не бягайте.
- Поддържайте по всички въздушни отвори за охлаждане да няма остатъци.

- Препоръка за работа с машината само в разумни часове – не рано сутринта или късно през нощта, когато хората могат да бъдат обезпокоени.
- Препоръка за леко навлажняване на повърхностите при прашни условия или употреба на приставка за влага.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от въртящи се части!

- Използвайте пълното удължение на дюзата на въздуходувката, така че въздушният поток да може да работи близо до земята.
- Да не се работи с машината близо до земята, близо до отворен прозорец и т.н.

ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ

- Тази машина може да бъде използвана при дъжд или мокри условия. Подсушавайте машината след завършване на работата.
- Дръжте всички гайки, болтове и винтове затегнати за да сте сигурни, че уредът е в безопасно работно състояние.
- Подменете износените или повредените части.
- Използвайте единствено оригинални резервни части и аксесоари.
- Съхранявайте уреда само на сухи места.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от пожар, електрически шок или нараняване:

ВАЖНО

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ УПОТРЕБА.

ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА.

- Не позволявайте въздуходувката да се използва като играчка. Изисква се повишено внимание, когато се използва от или близо до деца.
- Ако въздуходувката не работи според очакванията, била е изпусната, повредена или изпусната във вода, върнете я в сервизен център.
- Не поставяйте какъвто и да е предмет в който и да е от отворите. Не използвайте с блокиран който и да е от отворите; поддържайте по отворите да няма прах, мъх, коса и нищо, което може да намали въздушния поток.
- Подхождате с повишено внимание, когато почиствате по стъпала.

BG

- Не оставяйте въздуходувката без наблюдение, когато кабелът на батерията вкаран. Снемайте батерията, когато въздуходувката не се използва и преди обслужване.
- Не работете със зарядното устройство, включително с щепсела на зарядното устройство или с клемите на зарядното устройство с влажни ръце.
- Не зареждайте акумулаторната батерия на открито.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Акумулаторната батерия, трябва да бъде премахната от уреда преди да бъде предаден за скрап.

- Батерията трябва да бъде безопасно изхвърлена като отпадък.

- НЕ предприемайте почистване на запущвания от уреда без първо да снемете батерията.
- Поддържайте въздуходувката и ръкохватките и сухи, чисти и без масло и грес. Винаги използвайте чист плат, когато почиствате. Никога не използвайте спирална течност, бензин, продукти на нефтена основа или други силни разтворители за почистване на вашата въздуходувка. Следването на тези правила ще намали риска от загуба на управление и влошаване на качествата на пластмасата по корпуса.
- Батериите могат да експлодират в присъствието на източник на възпламеняване, като контролна лампа. За да намалите риска от сериозно нараняване, никога не използвайте каквито и да е безжични продукти в присъствието на открит огън. Експлодирала батерия може да изхвърли остатъци и химикали. Ако се изложите на това, незабавно изплакнете с вода.
- Никога не пускайте уреда без прикрепено подходящо оборудване. Винаги се уверявайте, че тръбата на въздуходувката е монтирана.
- Никога не използвайте въздуходувката близо до огън или нагорещена пепел. Употребата близо до огън или пепел може да разпространи пожари и да доведе до сериозно нараняване и/или имуществени щети.
- Никога не използвайте въздуходувката за разпространение на химикали, изкуствени торове или някакви други вещества. Разпространението на тези вещества може да доведе до сериозно нараняване на оператора или околните.

- Запазете тези инструкции. Обръщайте се често към тях и ги използвайте за инструктиране на други, които може да използват тази машина. Ако заемете тази машина на някой друг, заемете му също и тези инструкции, за да се предотврати злоупотреба с продукта и вероятно нараняване.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ!

СПЕЦИФИКАЦИИ

Напрежение	56 V 
Максимален обем на въздуха	1020 м³/ч
Максимална скорост на въздуха	232 км/ч
Максимална сила на въздуходувката	19 N
Препоръчителна работна температура	-15°C-40°C
Препоръчителна температура на съхранение	-20°C-70°C
Приблизително време за работа (с EGO 56V батерия 5.0 Ah)	15 мин (форсиране)
	22 мин (висока скорост)
	120 мин (ниска скорост)
Тегло на въздуходувката (без акумулаторна батерия, с тръбата)	5.7 кг
Измерено ниво на сила на звука L _{WA}	94,6 dB(A) K=0,8 dB(A)
Ниво на звуково налягане при ухото на оператора L _{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)
Гарантирано ниво на сила на звука L _{WA} (съгласно 2000/14/EC)	95 dB(A)
Вибрации при v _n	0,522 m/s² K=1,5 m/s²

- Декларираният общ размер на вибрации е измерен в съответствие със стандартния метод за тест и може да бъде използван за сравнение между две машини;
- Декларираният общ размер на вибрации може също така да бъде използван за предварителна оценка на влиянието.

БЕЛЕЖКА: Вибрационните емисии по време на действителната употреба на машината може да се различава от декларираната стойност. С цел да се защити оператора, потребителят трябва да носи ръкавици и антифони в действителни условия на работа.

ОПАКОВЪЧЕН ЛИСТ

ИМЕ НА ЧАСТ	БРОЙ
Въздуходувка	1
Тръба на въздуходувката	3
Ръководство на оператора	1

ОПИСАНИЕ

ОПОЗНАЙТЕ ВАШАТА ВЪЗДУХОДУВКА

(Фиг. А & В)

1. Ръкохватка
2. Бутон за освобождаване на батерията
3. Резе
4. Електрически контакти
5. Механизъм за изваждане
6. Вход за въздух
7. Предна тръба (Извита плоска тръба)
8. Изход за въздух
9. Предна тръба (Цилиндрична тръба)
10. Средна тръба
11. Контролна ръкохватка
12. Регулируема поддържаща сбруя
13. Копче на въздуходувката за съхранение на тръбата
14. Бутон за форсиране
15. Диск за скорост / заключване
16. Спусък за скорост на въздуха
17. Крилат винт
18. Жлеб за окачане на тръбата

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Безопасната употреба на този продукт изисква осъзнаване на информацията върху машината и в това ръководство с инструкции, както и познание относно проекта, с който се захващате. Преди употреба на този продукт се запознайте с работни характеристики и правила за безопасност.

МОНТАЖ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако някои от частите са повредени или липсват, не работете с този продукт, докато частите не се подменят. Използването на този продукт с повредени или липсващи части може да доведе до сериозно лично нараняване.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не се опитвайте да модифицирате този продукт или да създадете аксесоари, които не се препоръчват за употреба с тази въздуходувка. Всяка такава промяна или модификация е злоупотреба и може да доведе до опасни условия с последици от възможни сериозни наранявания.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да предотвратите случайно стартиране, което може да причини сериозно нараняване винаги изваждайте акумулаторната батерия от машината, когато сглобявате частите.

МОНТИРАНЕ НА ТРЪБИТЕ НА ВЪЗДУХОДУВКАТА

1. Има три тръби за въздуходувката: две предни тръби (цилиндрична тръба и овална плоска тръба) и средна тръба (Фиг. С).
2. Първо закрепете цилиндричната тръба върху средната тръба. Подравнете всеки от жлебовете в цилиндричната тръба с бутон на средната тръба (Фиг. D).
3. Избутайте средната тръба напред, докато копчето зацепи в някой от жлебовете. След това завъртете средната тръба по посока на стрелката, докато копчето се плъзне в заключена позиция (фиг. E).

Фиг. С и D описание на части виж долу:

C-1	Цилиндрична тръба	D-1	Копче
C-2	Извита плоска тръба	D-2	Жлебове за различни позиции на заключване
C-3	Средна тръба		

БЕЛЕЖКА: Преди средната тръба да се заключи на местото си по време на въртене, за усетите вградения стоп, който ще създаде малко съпротивление. Продължете да въртите тръбата след стопа, докато не се плъзне напълно в заключена позиция.

BG

4. Може да скъсите или удължите дължината на тръбата съгласно вашите предпочитания, като заключите средната тръба в различни позиции на заключване (фиг. F).

Фиг. F описание на части виж долу:

F-1	Заключена в първа позиция на заключване
F-2	Заключена във втора позиция на заключване

5. Закрепете устройството на тръбата към корпуса на въздуходувката по същия начин (фиг. G).

Следвайте същата последователност за слобяване на овалната плоска тръба към въздуходувката.

6. За да извадите устройството на тръбата от корпуса на въздуходувката или да отделите двете тръби, първо завъртете тръбата в посоката за отключване, за да деактивирате резето и след това издърпайте тръбата право навън.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не позволявайте рутината с този продукт да ви направи непредпазливи. Запомнете, че невниманието за малка част от секундата е достатъчна за да нанесе сериозно нараняване.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте други приставки или аксесоари, които не са препоръчани от производителя на този продукт. Употребата на приставки или аксесоари, които не са препоръчани, може да доведе до сериозно нараняване.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги изваждайте акумулаторната батерия от продукта, когато монтирате части, правите настройки, почиствате или когато не е в употреба. Снемането на акумулаторната батерия ще предотврати инцидентно стартиране, което може да предизвика сериозно нараняване.

Преди всяка употреба инспектирайте целия продукт за повредени, липсващи или разхлабени части като винтове, гайки, болтове, капачки и др. Затегнете сигурно всички закопчалки и капачки и не работете с този продукт, докато всички повредени или липсващи части са подменени.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако настъпи аварийна ситуация, директно разединете закопчаването на гърдите, за да свалите въздуходувката.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Може да използвате този продукт за целите описани долу:

- Почистване на твърди повърхности като алеи и пътеки.
- Поддържане на площадки и алеи без листа и иглички от иглолистни дървета.

▲ ЗАБЕЛЕЖЕТЕ: Машината трябва да се използва само за предназначенията цел. Всяка друга употреба се смята за случай на злоупотреба.

МОНТИРАНЕ/ИЗВАЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ

ЗАРЕДЕТЕ ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА.

Използвайте само с акумулаторни батерии и зарядни устройства изброени на фиг. A.

БЕЛЕЖКА: За най-добра работа, препоръчваме използването на EGO 56V батерия BA2800 (5.0 Ah) или всяка EGO 56V батерия с по-голям капацитет.

- **За да монтирате (Фиг. H)**

Подравнете ребрата на батерията с монтажните жлеbove и натиснете батерията надолу, докато чуете "клик".

- **За да извадите (Фиг. I)**

Натиснете бутон за освобождаване на батерията и издърпайте акумулаторната батерия навън.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги обръщайте внимание на местоположението на краката си, деца или домашни любимци, когато бутон за освобождаване на акумулаторната батерия. Може да възникне сериозно нараняване, ако акумулаторната батерия падне. НИКОГА не премахвайте акумулаторната батерия, когато сте на високо място.

ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ВЪЗДУХОДУВКАТА С РАНИЦА

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Облечете се правилно за да намалите риска от нараняване, когато работите с тази машина. Не носете отпуснати дрехи или бижута. Носете защита за очите и защита за очите/слуха. Носете тежки, дълги панталони, ботуши и ръкавици. Не носете къси панталони или сандали или не ходете бос.

За да регулирате поддържащата сбруя

1. Вкарайте ръцете си през ремъците на раницата за да задържите въздуходувката на гърба си.

- Временно регулирайте и двата ремъка за раменете в удобна позиция (фиг. J), като се уверите, че е удобно на лакътя.
- Заклучете катарамата на гърдите и регулирайте дължината ако е необходимо (фиг. K).
- Заклучете катарамата на кръста и регулирайте дължината, така че раницата да е сигурно закрепена на ханша (фиг. L & M).

БЕЛЕЖКА: Раницата не трябва да стои твърде високо на гърба, трябва да бъде позиционирана по-близо до ханша отколкото до раменете.

- Регулирайте отново ремъците на раменете за сигурност и комфорт. Уверете се, че раницата стои сигурно на гърба ви, като теглото се поема от ремъка на кръста и няма излишни движения, когато се движите (фиг. N).
- Вкарайте остатъчната дължина на колана около кръста в ластичите от двете страни (фиг. O).
- За да отделите машината от гърба си, просто натиснете катарамите на кръста и гърдите, за да ги освободите и свалете машината. (фиг. P).

За да регулирате ръкохватката за управление

- Разхлабете крилатия винт за да регулирате ръкохватката напред или назад, при необходимост (фиг. Q и R) и след това затегнете крилатия винт за да обезопасите позицията на ръкохватката.
- Може също да завъртите ръкохватката, както е необходимо за удобство (фиг. S).
- За да увеличите зоната на почистване, преместете тръбата наляво или надясно (фиг. T).

ПУСКАНЕ/СПИРАНЕ НА ВЪЗДУХОДУВКАТА (Фиг. U)

Спуск само за скорост на въздуха

- Натиснете спуска за да включите захранващата глава.
- Скоростта на въздуха на въздуходувката се управлява от спусък за промяна на скоростта. Повече натиск върху спуска води до по-висока скорост на издухване, по-малък натиск върху спуска води до по-ниска скорост на издухване. Регулирайте скоростта за да е подходяща за настоящата задача.
- Освободете спуска за скорост на въздуха за да изключите въздуходувката.

Диск само за скорост / заключване

Въздуходувката може да бъде включена и заключена на някоя скорост с диска за скорост / заключване.

- Завъртете диска за скорост по часовника, за да стартирате въздуходувката. Скоростта на въздуха ще се увеличи, когато дискът е завъртян по часовника.
- За да намалите скоростта на въздуха, завъртете диска за скорост/заключване обратно на часовника.
- Продължете да въртите диска за скорост / заключване обратно на часовника до изкл. позиция за да спрете въздуходувката.

Забележете: Ако дискът за скорост / заключване не е завъртян обратно на изключена позиция, преди стартиране на въздуходувката, тя няма да стартира чрез диска за скорост / заключване, когато заредената батерия е поставена. Това е защитна функция, която помага за предотвратяване на инцидентно стартиране. Натискането на спуска за скоростта на въздуха може да деактивира защитата.

Натиснете бутона за форсиране, докато работите, за да увеличите временно скоростта на въздуха на максимално ниво. Въздуходувката ще възстанови предишната скорост, когато бутонът за форсиране е освободен.

Фиг. U описание на части виж долу:

U-1	Диск за скорост / заключване	U-3	Спусък за скорост на въздуха
U-2	Бутон за форсиране		

СЪВЕТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗДУХОДУВКАТА

- За да се предпазите от разхвърляне на остатъци, издухайте около външните граници на купчината с остатъци. Никога не духайте директно в центъра на купчината.
- За да намалите звуковото ниво, ограничете броя на частите от оборудването, които се използват по едно и също време.
- Използвайте гребла и метли за снемане на остатъци преди издухване. При прашни условия, леко навлажнете повърхността, ако е налична вода.
- Внимавайте за деца, домашни любимци, отворени прозорци или скоро измити коли и издухвайте остатъците по безопасен начин.
- След използване на въздуходувки или друго оборудване, почистете! Изхвърляйте остатъците по подходящ начин.

- Не се препоръчва употребата на вентилатора на висока скорост продължително време, защото големите вибрации и шум може да са вредни за Вашето здраве.

ПОДДРЪЖКА

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато обслужвате, използвайте само идентични резервни части. Употребата на каквито и да е други части може да създаде опасност или да предизвика повреда на продукта. За да осигурите безопасността и надеждността, всички поправки трябва да се извършват от квалифициран сервизен техник.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да избегнете нараняване, винаги сменяйте акумулаторната батерия от продукта, когато почиствате или извършвате поддръжка.

ОБЩА ПОДДРЪЖКА

Избягвайте употребата на разтворители, когато почиствате пластмасовите части. Повечето пластмасови части са уязвими на повреда от различни видове разтворители в търговската мрежа и може да се повредят от тяхната употреба. Използвайте чист плат, за премахване на мръсотия, прах, масло и т.н.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не позволявайте спирална течност, бензин, петролни продукти, проникващи масла и т.н. да влизат в контакт с пластмасовите части. Химикалите могат да повредят, отслабят или разрушат пластмаса, което може да доведе до сериозно нараняване.

СЪХРАНЕНИЕ

- Извадете акумулаторната батерия от въздуходувката.
- Почистете всички чужди материали от въздушния отвор на въздуходувката.
- Подравнете копчето на въздуходувката за съхранение на тръбата с жлеба за окачване на тръбата и закачете тръбата на въздуходувката в отделието на корпуса (фиг. V и W).
- Съхранявайте на затворено пространство, което е недостъпно до деца. Пазете от корозивни препарати като градински химикали и сол за обезледяване.

Фиг. V описание на части виж долу:

V-1	Копче на въздуходувката за съхранение на тръбата
V-2	Жлеб за окачване на тръбата

Опазване на околната среда



Не изхвърляйте електрическо оборудване, използвана батерия или зарядно устройство в домакинския отпадък! Отнесете продукта до упълномощена фирма за рециклиране и го предоставете за разделно събиране. Електрическите инструменти трябва да бъдат връщани в съоръжения за рециклиране съвместими с околната среда.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Въздухотурбодувката не работи.	■ Акумулаторната батерия не е прикрепена към въздухотурбодувката. ■ Няма електрически контакт между въздухотурбодувката и батерията. ■ Акумулаторната батерия е изтощена. ■ Акумулаторната батерия или въздухотурбодувката са твърде горещи. ■ Дискът за скорост/заклучване не е завъртян на обратно на изключена позиция, преди включване на въздухотурбодувката.	■ Закрепете акумулаторната батерия към въздухотурбодувката. ■ Извадете батерията, проверете контактите и поставете наново акумулаторната батерия. ■ Сменете акумулаторната батерия. ■ Охладете батерията и въздухотурбодувката, докато температурата спадне под 67°C. ■ Натиснете спусък, за да деактивирате защитата и да стартирате въздухотурбодувката или завъртете диска за скорост/заклучване първо на изключена позиция.
Скоростта на въздуха значителна намалява.	■ Прекомерно износване на вентилатора на двигателя. ■ Въздушният отвор е блокиран от остатъци.	■ Свържете се с сервизния център на EGO за ремонт. ■ Извадете акумулаторната батерия, почистете остатъците.
Издухвачът спира да работи на турбо скорост.	■ Издухвачът консумира висок ток от акумулатора и преминава в режим на автоматична защита.	■ Изключете дисковия превключвател, след това стартирайте издухвача отново след като светодиодът на батерията изгасне. Отстранете батерията и свържете акумулаторния комплект отново, за да рестартирате издухвача.

ГАРАНЦИЯ

ГАРАНЦИОННА ПОЛИТИКА EGO

Моля посетете уебсайта egopowerplus.eu за пълните условия по гаранционната политика на EGO.

PROČITAJTE UPUTE U CIJELOSTI!



PROČITAJTE KORISNIČKI PRIRUČNIK

OBAVIJEST: Ove upute bit će dostupne i u alternativnom formatu, npr. na internetskoj stranici.

⚠ UPOZORENJE! Radi osiguranja sigurnosti i pouzdanosti sve popravke i zamjene treba obavljati kvalificirani servisni tehničar.

SIGURNOSNI SIMBOLI

Svrha sigurnosnih simbola je skretanje pozornosti na moguće opasnosti. Sigurnosni simboli i njihova objašnjenja zahtijevaju vašu potpunu pozornost i razumijevanje. Sami simboli upozorenja ne isključuju opasnost. Upute i upozorenja koja pružaju nisu zamjena za propisne mjere za prevenciju nesreća.

⚠ UPOZORENJE! Prije upotrebe ovog stroja pobrinite se da sve upute u ovom korisničkom priručniku, uključujući sve sigurnosne simbole kao što su «**OPASNOST**», «**UPOZORENJE**» i «**OPREZ**» pročitate s razumijevanjem. Zanimarivanje svih uputa navedenih u nastavku može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili teškim tjelesnim ozljedama.

INFORMATIVNE I PORUKE O SPRJEČAVANJU OŠTEĆENJA

One korisnika obavještavaju o važnim informacijama i/ili uputama i ako ih se ne pridržavate, može doći do oštećenja opreme ili druge imovine. Ispred svake poruke istaknuta je riječ „**OBAVIJEST**“, kao u donjem primjeru:

OBAVIJEST: Može doći do oštećenja opreme i/ili imovine u slučaju ne pridržavanja ovih uputa.



⚠ UPOZORENJE! Rukovanje strojevima može rezultirati odbacivanjem stranih predmeta u oči, što može izazvati teške ozljede očiju. Pri radu sa strojem nosite zatvorene zaštitne naočale ili zaštitne naočale s bočnim štitnicima, a prema potrebi i štitnik za cijelo lice. Preporučujemo nošenje sigurnosne maske proizvođača Wide Vision preko naočala ili nošenje standardnih zaštitnih naočala s bočnim štitnicima.

SIGURNOSNE NAPOMENE

Na ovoj stranici slikovno su prikazani i objašnjeni sigurnosni simboli koji se mogu pojaviti na ovom proizvodu. Prije pokušaja sastavljanja i rukovanja s razumijevanjem pročitajte sve upute na stroju i pridržavajte ih se.

	Simbol upozorenja	Mjere opreza koje se odnose na vašu sigurnost.
	Nosite zaštitu za oči.	Kada rukujete ovim proizvodom, uvijek nosite zatvorene zaštitne naočale ili zaštitne naočale s bočnim štitnicima i štitnik za cijelo lice.
	Nosite zaštitu za sluh.	Kada upotrebljavate proizvod, nosite zaštitu za sluh.
	Pročitajte korisnički priručnik	Korisnik mora radi smanjenja opasnosti od ozljede pročitati korisnički priručnik.
	Promatrače držite na udaljenosti.	Sve promatrače držite na udaljenosti barem 15 m.
	CE	Ovaj proizvod je u skladu s važećim direktivama EU.
	UKCA	Ovaj proizvod sukladan je važećim zakonima u UK.
	OEEO	Otpadni električni proizvodi ne smiju se odlagati s otpadom iz kućanstva. Odnosite ih u ovlašteni centar za reciklažu.
IPX4	IP simbol	Zaštita od mlaza vode
V	Volt	Napon
A	Amperi	Struja
Hz	Herc	Frekvencija (ciklusi u sekundi)
W	Vat	Snaga

min	Minuta	Vrijeme
m ³ /h	Kubnih metara na sat	Volumen zraka
km/h	Kilometara na sat	Brzina strujanja zraka
~	Izmjenična struja	Vrsta struje
— — —	Istosmjerna struja	Vrsta ili karakteristike struje
n ₀	Brzina bez opterećenja	Broj okretaja u praznom hodu
... /min	U minuti	Okretaji u minuti

Pri korištenju električnih uređaja potrebno je uvijek pridržavati se osnovnih mjera opreza uključujući sljedeće:

OPĆA SIGURNOSNA UPOZORENJA ZA STROJ

⚠ UPOZORENJE: Pročitajte sva upozorenja, upute, ilustracije u vezi sigurnosti i tehničke podatke isporučene s ovim strojem. Zanemarivanje svih uputa navedenih u nastavku može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili teškim ozljedama.

SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA I SVE UPUTE ZA BUDUĆE POTREBE.

Pojam „stroj” u upozorenjima odnosi se na stroj s napajanjem iz električne mreže (s kabelom) ili na stroj s napajanjem iz baterije (bez kabela).

SIGURNOST RADNOG PODRUČJA

- Radno područje održavajte čistim i dobro osvijetljenim. Pretrpana ili mračna područja izazivaju nesreće.
- Strojve ne upotrebljavajte u eksplozivnim okruženjima, primjerice u prisutnosti zapaljivih tekućina, plinova ili prašine. Strojvi stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
- Udaljite djecu i promatrače za vrijeme rada sa strojem. Ometanja mogu rezultirati gubitkom kontrole nad alatom.

Električna sigurnost

- Utikači stroja moraju odgovarati utičnici. Nemojte nikada raditi preinake utikača. Utikače s adapterom nemojte koristiti s uzemljenim strojevima. Nepreinačeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od električnog udara.
- Izbjegavajte kontakt tijela s uzemljenim površinama, kao što su slavine, radijatori, peći i hladnjaci. Postoji povećan rizik od strujnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.

- Ne upotrebljavajte stroj za vrijeme kiše i na mokrim mjestima. Ulazak vode u stroj može povećati rizik od električnog udara ili kvara koji mogu rezultirati tjelesnom ozljedom.
- Kabel nemojte upotrebljavati nepropisno. Kabel nemojte upotrebljavati za nošenje, povlačenje ili iskopčavanje stroja. Kabel držite podalje od topline, ulja, oštih rubova ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili isprepleteni kabeli povećavaju rizik od strujnog udara.
- Kada strojem radite na otvorenom, upotrebljavajte produžni kabel prikladan za upotrebu na otvorenom. Upotrebom kabela prikladnog za upotrebu na otvorenom smanjuje se rizik od strujnog udara.
- Ako je rad sa strojem u vlažnom području neizbježan, upotrebljavajte napajanje s uređajem za zaštitu od dozemnog spoja (GFCI). Uporabom uređaja za zaštitu od dozemnog spoja smanjuje se rizik od električnog udara.

OSOBNA SIGURNOST

- Budite oprezni, gledajte što radite i vodite se načelima zdravog razuma kada radite sa strojem. Nemojte raditi sa strojem ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje tijekom rada s uređajem može dovesti do teške tjelesne ozljede.
- Upotrebljavajte osobnu zaštitnu opremu. Uvijek nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema poput maske za zaštitu od prašine, protuklizne sigurnosne obuće, kacige ili zaštite za sluh upotrijebljena za prikladne uvjete smanjit će tjelesne ozljede.
- Spriječite nenamjerno pokretanje. Prije spajanja na izvor napajanja i/ili baterijski modul, podizanja ili nošenja stroja provjerite nalazi li se sklopka u isključenom položaju. Nošenje strojeva s prstom na sklopki ili priključivanje na napajanje strojeva koji imaju uključenu sklopku izaziva nesreće.
- Prije uključivanja stroja uklonite sve ključeve za podešavanje ili ključeve za stezanje. Ako se ključ za stezanje ili za podešavanje ostavi na rotacijskom dijelu stroja, to može rezultirati tjelesnim ozljedama.
- Nemojte se naginjati preko alata. Cijelo vrijeme održavajte propisno držanje i ravnotežu. To će omogućiti bolju kontrolu nad strojem u neočekivanim situacijama.
- Obucite se prikladno. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Kosu i odjeću držite dalje od pokretnih dijelova. Široka odjeća, nakit ili duga kosa može se zahvatiti pokretnim dijelovima.
- Ako su uređaji opremljeni priključkom za odvod i sakupljanje prašine, pobrinite se da se propisno spoje i upotrebljavaju. Upotrebom sustava za sakupljanje prašine mogu se umanjiti opasnosti koje se odnose na prašinu.

- **Nemojte dopustiti da vas poznavanje stroja stečeno čestom upotrebom učini samodopadnim te da ignorirate sigurnosna načela za stroj.** Nepažljiv rad može rezultirati teškim ozljedama u djeliću sekunde.

UPOTREBA I NJEGA STROJA

- **Nemojte preopterećivati stroj. Koristite odgovarajući stroj za primjenu.** Propisan stroj bolje će i sigurnije obaviti zadatak brzinom za koju je konstruiran.
- **Ne upotrebljavajte stroj ako ga sklopkom ne možete uključiti i isključiti.** Svaki stroj koji ne možete sklopkom uključiti i isključiti je opasan i mora se popraviti.
- **Prije podešavanja, zamjene pribora ili skladištenja strojeva odvojite utikač od izvora napajanja i/ili uklonite baterijski modul, ako je odvojitiv.** Takve preventivne sigurnosne mjere smanjuju rizik od slučajnog pokretanja stroja.
- **Neaktivan stroj čuvajte izvan dohvata djece i ne dopustite osobama koje nisu upoznate s uređajem ili ovim uputama da upravljaju strojem.** Strojevi su opasni u rukama neobučenih korisnika.
- **Održavajte strojeve i pribor.** Provjerite jesu li pokretni dijelovi centrirani ili spojeni, ima li polomljenih dijelova i postoji li stanje koje može utjecati na rad stroja. Ako je stroj oštećen, popravite ga prije uporabe. Mnoge nezgode su nastale upravo zbog slabog održavanja stroja.
- **Rezne strojeve održavajte oštima i čistima.** Propisno održavani rezni strojevi s oštrim reznim bridovima manje su skloni zaglavljivanju i njima se lakše upravlja.
- **Stroj, pribor, strojne nastavke i sl., upotrebljavajte u skladu s ovim uputama, uzimajući u obzir radne uvjete i zadatak koji je potrebno obaviti.** Upotreba stroja za radnje za koje nije namijenjen može rezultirati opasnim situacijama.
- **Rukohvate i površinu rukohvata održavajte suhim, čistim i očišćenim od ulja i masti.** Skliske ručke i površine rukohvata onemogućuju sigurno rukovanje i upravljanje strojem u neočekivanim situacijama.

KORIŠTENJE I NJEGA BATERIJSKOG STROJA

- **Punjenje obavljajte samo s punjačem kojeg je naveo proizvođač.** Punjač koji je prikladan za jedan tip baterijskog modula može izazvati rizik od požara ako ga se upotrebljava s drugim baterijskim modulom.
- **Strojeve upotrebljavajte samo s izričito propisanim baterijskim modulima.** Upotreba drugih baterijskih modula može izazvati rizik od ozljeda i požara.
- **Kad se baterijski modul ne upotrebljava, držite ga podalje od drugih metalnih predmeta poput spajalica za papir, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih malih metalnih predmeta koji**

moгу međusobno spojiti kontakte. Kratko spajanje baterijskih kontakata može prouzročiti opekline ili požar.

- **U slučaju neprimjerene uporabe, baterija može izbaciti tekućinu; izbjegavajte kontakt.** Ako slučajno dođe do doticaja, mjesta doticaja isperite vodom. Ako tekućina dođe u doticaj s očima, dodatno potražite pomoć liječnika. Tekućina koju izbaci baterija može prouzročiti nadražaj kože ili opekline.
- **Ne upotrebljavajte baterijski modul ili stroj koji je oštećen ili preinačen.** Oštećene ili preinačene baterije mogu pokazati nepredvidivo ponašanje koje može rezultirati požarom, eksplozijom ili opasnošću od ozljeda!
- **Baterijski modul ili stroj ne izlažite vatri ili visokim temperaturama.** Izlaganje vatri ili temperaturi višoj od 130 °C može prouzročiti eksploziju.
- **Pridržavajte se svih uputa za punjenje, a baterijski modul ili stroj nemojte puniti izvan raspona temperature navedenog u uputama.** Nepropisno punjenje ili punjenje pri temperaturama izvan okvira određenog raspona može oštetiti bateriju i povećati opasnost od požara.

SERVIS

- **Servisiranje stroja prepustite kvalificiranom osoblju za popravak koje koristi samo identične zamjenske dijelove.** Time će se osigurati održavanje sigurnosti stroja.
- **Ne servisirajte oštećene baterijske module.** Servisiranje baterijskog modula smiju obavljati samo proizvođač ili ovlašteni serviseri.

PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPORABE OVOG PROIZVODA!

OBUKA

- **Nemojte nikada dopustiti da djeca i osobe ograničenih fizičkih, osjetilnih ili metalnih sposobnosti ili nedovoljnog iskustva i znanja ili osobe koje nisu upoznate s ovim uputama upotrebljavaju ovaj stroj.**
- **Rukovatelj ili korisnik odgovoran je za nesreće ili opasnosti za druge osobe ili njihovu imovinu.**

PRIPREMA

- **Prije uporabe provjerite jesu li baterije ili baterijski moduli oštećeni.** Nemojte upotrebljavati uređaj ako su baterije ili baterijski modul oštećeni.

RAD

■ Odspojite baterije ili baterijske module:

1. kada ostavljate stroj bez nadzora;
2. prije uklanjanja blokade;
3. prije provjere, čišćenja ili rada na stroju;
4. ako uređaj počne neobično vibrirati.

■ Uvijek osigurajte dobro uporište na kosinama.

■ Hodajte, nemojte trčati.

■ Svi ulazi zraka za hlađenje moraju biti očišćeni od nečistoća.

■ Preporučujemo da stroj upotrebljavate samo u razumna doba dana – ne rano ujutro ili kasno navečer kada možete smetati ljudima.

■ U prašnjavim uvjetima preporučujemo blago navlažiti površine ili uporabu priključka raspršivača.

UPOZORENJE: Opasnost od rotirajućih dijelova!

■ Upotrebljavajte cijeli nastavak s mlaznicom puhalo kako bi zrak strujao blizu tla.

■ Stroj nemojte upotrebljavati u blizini otvorenih prozora i sl.

ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

■ Ovaj stroj može se upotrebljavati po kiši i u mokrim uvjetima. Osušite stroj nakon završetka rada.

■ Sve matice, svornjake i vijke održavajte pritegnutima kako biste bili sigurni da je uređaj u sigurnom radnom stanju.

■ Zamijenite istrošene ili oštećene dijelove.

■ Upotrebljavajte samo originalne zamjenske dijelove i pribor.

■ Držite uređaj na suhom mjestu.

UPOZORENJE: Radi smanjenja opasnosti od požara, strujnog udara ili ozljeda:

VAŽNO!

POZORNO PROČITAJTE PRIJE UPORABE.

SACUVAJTE ZA BUDUĆE POTREBE.

- Puhalo se ne smije upotrebljavati kao igračka. Potreban je strogi nadzor ako ga upotrebljavaju djeca ili ako se upotrebljava u blizini djece.
- Ako puhalo ne radi propisno, ako je ispalo, oštećeno ili ako je palo u vodu, odnesite ga u servisni centar.

■ Nemojte stavljati predmete u otvore uređaja.

Nemojte upotrebljavati uređaj ako su otvori blokirani. Otvore održavajte očišćenim od prašine, vlakana, dlaka i svega ostalog što može smanjiti protok zraka.

■ Budite posebno oprezni kada čistite na stepeništu.

■ Puhalo nemojte ostavljati bez nadzora nakon umetanja utikača baterije. Izvadite bateriju kada ne upotrebljavate puhalo i prije radova servisiranja.

■ Punjačem, utikačem i priključcima punjača ne rukujte mokrim rukama.

■ Baterijski modul nemojte puniti na otvorenom prostoru.

UPOZORENJE:

- Prije odlaganja uređaja na otpad, baterijski modul potrebno je izvaditi iz uređaja.

- Bateriju je potrebno zbrinuti na siguran način.

■ NEMOJTE pokušavati ukloniti začepljenja iz uređaja ako prije toga niste izvadili bateriju.

■ Puhalo i njegove drške održavajte suhim, čistim i očišćenim od ulja i masti. Za čišćenje uvijek upotrebljavajte čistu krpu. Za čišćenje puhalo nemojte nikada upotrebljavati košione tekućine, benzin, proizvod na bazi nafte ili jaka otapala. Pridržavanjem ovog pravila smanjit će se opasnost od gubitka kontrole nad uređajem i trošenje plastičnih dijelova kućišta.

■ Baterije mogu eksplodirati u prisutnosti izvora paljenja poput pomoćnog plamenika. Radi smanjenja opasnosti od teških tjelesnih ozljeda bežični proizvod nemojte nikada upotrebljavati u prisutnosti otvorenog plamena. Eksplodirana baterija može odbaciti krhotine i kemikalije. U slučaju izlaganja zahvaćena mjesta odmah isperite vodom.

■ Uređaj nemojte nikada pokretati bez propisno pričvršćene opreme. Uvijek provjerite je li postavljena cijev puhalo.

■ Nikada ne upotrebljavajte puhalo blizu vatre ili vrućeg pepela. Uporaba u blizini vatre ili pepela može izazvati požar i rezultirati teškim povredama i/ili materijalnim štetama.

■ Puhalo nemojte nikada upotrebljavati za raspršivanje kemikalija, gnojiva ili drugih toksičnih tvari. Raspršivanje takvih tvari može rezultirati teškim povredama rukovatelja ili drugih prisutnih osoba.

■ Sačuvajte ove upute. Uputama se koristite često i upotrebljavajte ih za upućivanje drugih osoba koje mogu upotrebljavati ovaj stroj. Ako ovaj stroj nekom posudite, priložite i ove upute radi sprečavanja nepropisne uporabe proizvoda i mogućih ozljeda.

SACUVAJTE OVE UPUTE!

TEHNIČKI PODACI

Napon	56 V 
Maksimalna količina zraka	1020 m³/h
Maksimalna brzina zraka	232 km/h
Maksimalna snaga puhalo	19 N
Preporučena radna temperatura	-15°C - 40°C
Preporučena temperatura skladištenja	-20°C - 70°C
Približno vrijeme rada (s EGO 56 V baterijom jačine 5,0 Ah)	15 min (pojačano)
	22 min (Visoka brzina)
	120 min (Niska brzina)
Težina puhalo (bez baterijskog modula, s cijevi)	5,7 kg
Izmjerena razina zvučne snage L _{WA}	94,6 dB(A) K=0,8 dB(A)
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja L _{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage L _{WA} (u skladu s 2000/14/EZ)	95 dB(A)
Vibracija a _n	0,522 m/s² K=1,5 m/s²

- Deklarirane ukupne vrijednosti vibracija izmjerene su u skladu sa standardnom metodom ispitivanja i mogu se koristiti za usporedbu jednog stroja s drugim.
- Deklarirane ukupne vrijednosti vibracija mogu se koristiti i u preliminarnoj procjeni izloženosti.

NAPOMENA: Emisija vibracija tijekom stvarnog korištenja stroja može se razlikovati od deklarirane vrijednosti u kojoj se stroj koristio; Radi zaštite rukovatelja, korisnik mora nositi rukavice i štitnike za uši u stvarnim uvjetima korištenja.

POPIS ZA PAKIRANJE

NAZIV DIJELA	KOLIČINA
Puhalo	1
Cijev puhalo	3
Korisnički priručnik	1

OPIS

UPOZNAJTE SE S PUHALOM (sl. A & B)

1. Drška
2. Gumb za otpuštanje baterije
3. Zasun
4. Električni kontakti
5. Mehaniizam za izbacivanje
6. Ulaz za zrak
7. Prednja cijev (Zakrivljena ravna cijev)
8. Izlaz zraka
9. Prednja cijev (Cilindrična cijev)
10. Srednja cijev
11. Upravljačka ručka
12. Podesivi uprtači za nošenje
13. Izbočina za skladištenje cijevi puhalo
14. Gumb za pojačanje
15. Regulator brzine s fiksiranjem
16. Okidač brzine zraka
17. Krilna matica
18. Utor za vješanje cijevi

⚠ UPOZORENJE: Kako biste stroj mogli koristiti na siguran način, morate razumjeti podatke navedene na samom stroju i u ovom priručniku s uputama, a potrebno je imati i znanje u vezi zadatak kojeg treba izvršiti. Prije korištenja ovog proizvoda, upoznajte se sa svim radnim funkcijama i pravilima o sigurnosti.

MONTAŽA

⚠ UPOZORENJE: Ako je bilo koji dio oštećen ili nedostaje, nemojte koristiti proizvod dok se ne zamijene dijelovi. Upotreba proizvoda na kojemu nedostaju dijelovi ili su oni oštećeni, možete dovesti do ozbiljne tjelesne ozljede.

⚠ UPOZORENJE: Ne pokušavajte obavljati preinake na ovom proizvodu ili raditi pribor koji nije preporučen za uporabu s ovim puhalom. Sve takve izmjene ili preinake predstavljaju nepropisnu uporabu i mogu rezultirati opasnim stanjima koja mogu dovesti do mogućih teških tjelesnih ozljeda.

⚠ UPOZORENJE: Kako biste spriječili slučajno pokretanje koje može prouzročiti teške tjelesne ozljede, baterijski modul uvijek uklonite iz stroja kada sastavljate dijelove.

MONTIRANJE CIJEVI PUHALA

1. Tri su cijevi predviđene za puhalo: dvije prednje cijevi (cilindrična cijev i zakrivljena ravna cijev) i srednja cijev (Sl. C).
2. Prvo postavite prednju cijev na srednju cijev. Poravnajte neki od utora u cilindričnoj cijevi s izbočenjem na srednjoj cijevi (Sl. D)
3. Gurajte srednju cijev prema naprijed dok izbočenje ne zahvati neki od utora. Zatim okrećite srednju cijev u smjeru strelice dok se izbočenje ne pomakne u zaključani položaj (Sl. E).

Opis dijelova na Sl. C i D pogledajte u nastavku:

C-1	Cilindrična cijev	D-1	Izbočina
C-2	Zakrivljena ravna cijev	D-2	Utori za različite položaje zaključavanja
C-3	Srednja cijev		

OBAVIJEST: Prije fiksiranja srednje cijevi na njezinom mjestu za vrijeme zaokretanja, primijetiti ćete ugrađeni graničnik koji će pružati otpor. Nastavite okretati cijevi dalje od graničnika dok potpuno ne sjedne u fiksirani položaj.

4. Cijev možete skratiti ili produljiti sukladno željama tako da srednju cijev fiksirate u odgovarajućem položaju za fiksiranje (Sl. F).

Opis dijelova na Sl. F pogledajte u nastavku:

F-1	Fiksirano u prvom položaju za fiksiranje
F-2	Fiksirano u drugom položaju za fiksiranje

5. Na isti način postavite sklop cijev na kućište puhalo (Sl. G).

Slijedite isti postupak za sastavljanje zakrivljene ravne cijevi s pihalom.

6. Ako želite ukloniti sklop cijevi s kućišta puhalo ili razdvojiti dvije cijevi, prvo okrenite cijev u smjeru za otključavanje kako biste deaktivirali zasun, a zatim ravno izvucite cijev.

UPOTREBA

⚠ UPOZORENJE: Nemojte biti nepažljivi jer ste upoznati s načinom rada proizvoda. Zapamtite da je samo jedan djelić sekunde nepažnje dovoljan za nastanak ozbiljne ozljede.

⚠ UPOZORENJE: Nemojte koristiti nikakve priključke ili pribor koje nije preporučio proizvođača ovog proizvoda. Uporaba priključaka ili pribora koji nije preporučen može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.

⚠ UPOZORENJE: Pri sastavljanju dijelova, obavljanju podešavanja, čišćenju ili kada ne koristite proizvod, baterijski modul izvadite iz proizvoda. Uklanjanjem baterijskog modula uklanjate mogućnost nehotičnog pokretanja uslijed kojeg mogu nastati teške tjelesne ozljede.

Prije svake uporabe pregledajte cijeli proizvod u pogledu oštećenja, dijelova koji nedostaju ili otpuštenih dijelova kao što su vijci, matice, svornjaci, kapice i sl. Dobro pritegnite sve elemente za pričvršćenje i kapice i ne koristite proizvod dok se svi dijelovi koji nedostaju ili oštećeni dijelovi ne zamijene.

⚠ UPOZORENJE: U slučaju nužde, odmah odvojite kopču na prsima kako biste skinuli puhalo.

PRIMJENA

Ovaj proizvod možete koristiti za svrhe navedene u nastavku:

- Čišćenje tvrdih površina kao što su prilazi za vozila i nogostupi.
- Uklanjanje lišća i iglica borova s terasa i prilaza za vozila.

⚠ OBAVIJEST: Stroj se smije upotrebljavati samo za prethodno opisanu namjenu. Svaka druga uporaba smatra se nepropisnom uporabom.

UGRADNJA/UKLANJANJE BATERIJSKOG MODULA

Napunite prije prve uporabe.

Upotrebljavajte samo s baterijskim modulima i punjačima koji su navedeni na sl. A.

OBAVIJEST: Za najbolji rad preporučuje se upotreba baterije EGO 56 V BA2800 (5,0 Ah) ili bilo koje druge EGO 56 V baterije s većim kapacitetom.

■ Ugradnja (sl. H)

Poravnajte rebra baterije s utorima za postavljanje i utiskujte baterijski modul prema dolje sve dok ne začujete "klik".

■ Skidanje (sl. I)

Utisnite gumb za oslobađanje baterije i izvucite baterijski modul.

⚠ UPOZORENJE: Prije pritiska gumba za oslobađanje baterije, uvjerite se jesu li vaša stopala, djeca i domaće životinje na sigurnoj udaljenosti. Ako baterijski modul ispadne, može doći do teških ozljeda. NEMOJTE vaditi baterijski modul kada ste u povišenom položaju.

POSTAVLJANJE PUHALA S NAPRTNJAČOM

⚠ UPOZORENJE: Obucite se propisno kako biste smanjili rizik od ozljeda tijekom rukovanja strojem. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Nosite zaštitu za oči i uši/sluh. Nosite jake duge hlače, čizme i rukavice. Nemojte nositi kratke hlače ili sandale ili biti bosonogi.

Podešavanje nosivog pojasa

1. Provucite ruke kroz remene naprtnjače za držanje puhalu na leđima.
2. Privremeno prilagodite obje naramenice u udoban položaj (Sl. J), pazite da je lakat u udobnom položaju.
3. Zakopčajte kopču na prsima i po potrebi prilagodite njezinu duljinu (Sl. K).
4. Zakopčajte kopču na struku i prilagodite njenu duljinu kako bi naprtnjača bila oslonjena na kukove (Sl. L i M).

OBAVIJEST: Naprtnjača se ne smije postaviti previsoko na leđima, ona mora biti bliže kukovima nego ramenima.

5. Ponovno prilagodite naramenice radi sigurnosti i udobnosti. Pobrinite se da naprtnjača čvrsto leži na leđima – težinu mora nositi pojas na struku i ne smije se previše pomicati dok se krećete (Sl. N).
6. Umetnite višak remena oko struka u elastični dio na obje strane (Sl. O).
7. Ako stroj želite skinuti s leđa, pritisnite kopče na struku i prsima kako biste ih oslobodili i spustite stroj (Sl. P).

Podešavanje upravljačke drške

1. Otpustite krilnu maticu i po potrebi pomičite dršku prema naprijed ili unatrag (Sl. Q i R), zatim stegnite krilnu maticu kako biste učvrstili dršku u željenom položaju.
2. Dršku možete i zaokretati radi udobnosti (Sl. S).
3. Pomaknite cijev ulijevo ili udesno kako biste povećali područje koje čistite (Sl. T).

HR

POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE PUHALA (Sl. U)

Okidač samo za brzinu zraka

- Utisnite okidač za brzinu zraka ako želite uključiti puhalo.
- Brzinu zraka puhalu određuje regulator brzine. Što jače pritisnete regulator, veća će biti brzina puhanja,

ako ga pritisnete slabije, manja će biti i brzina puhanja. Prilagodite brzinu zadatku.

- Otpustite okidač za brzinu zraka ako želite isključiti puhalo.

Samo regulator brzine s fiksiranjem

Puhalo možete uključiti i fiksirati na bilo kojoj brzini pomoću regulatora brzine s fiksiranjem.

- Okrećite regulator brzine s fiksiranjem udesno kako biste pokrenuli puhalo. Brzina zraka povećava se s okretanjem regulatora udesno.
- Ako želite smanjiti brzinu zraka, regulator brzine s fiksiranjem okrećite ulijevo.
- Ako želite zaustaviti rad puhalu, okrećite regulator brzine s fiksiranjem do isključenog položaja.

Obavijest: Ako regulator brzine s fiksiranjem ne vratite u isključeni položaj prije uključivanja puhalu, ono se neće pokrenuti putem regulatora brzine s fiksiranjem nakon ugradnje napunjene baterije. To je zaštitna funkcija koja onemogućuje nehotično pokretanje. Utiskivanjem okidača za brzinu zraka može se deaktivirati zaštita.

Pritisnite gumb za pojačanje dok radite kako biste privremeno povećali brzinu zraka na maksimalnu razinu. Puhalo će se vratiti na prethodnu brzinu nakon otpuštanja gumba za pojačanje.

Opis dijelova na Sl. U pogledajte u nastavku:

U-1	Regulator brzine s fiksiranjem	U-3	Okidač brzine zraka
U-2	Gumb za pojačanje		

SAVJETI ZA KORIŠTENJE PUHALA

- Kako ne bi došlo do rasipanja tvari, pušite oko vanjskih rubova hrpe ostataka. Nemojte puhati izravno u središte hrpe.
- Pazite na količinu buke – istovremeno koristite ograničen broj alata.
- Prije ispuhivanja koristite grablje i metle kako biste otpustili naslage i nečistoće. U prašnjavim uvjetima, lagano navlažite površinu ako vam je dostupna voda.
- Pazite na djecu, domaće životinje, otvorene prozore i svježe oprane automobile – ispušite nečistoće na siguran način.
- Nakon korištenja puhalu ili druge opreme, očistite ih! Zbrinite nečistoće na pravilan način.
- Ne preporučuje se dugotrajna upotreba puhalice na visokoj brzini jer jake vibracije i buka mogu biti štetni za zdravlje.

ODRŽAVANJE

⚠ UPOZORENJE: Pri servisiranju koristite samo identične zamjenske dijelove. Korištenje drugih dijelova može izazvati opasnost ili prouzročiti oštećenje proizvoda. Radi sigurnosti i pouzdanosti sve popravke treba obavljati kvalificirani servisni tehničar.

⚠ UPOZORENJE: Radi izbjegavanja teških tjelesnih ozljeda, pri čišćenju ili obavljanju podešavanja komplet baterija uvijek izvadite iz proizvoda.

OPĆE ODRŽAVANJE

Pri čišćenju plastičnih dijelova izbjegavajte koristiti otapala. Većina plastika podložne su oštećenju od različitih vrsta komercijalnih otapala i mogu se oštetiti u slučaju njihovog korištenja. Za uklanjanje nečistoće, prašine, ulja, masti i sl. koristite čiste krpe.

⚠ UPOZORENJE: Nemojte dopustiti da kočione tekućine, benzin, proizvodi na bazi nafte, penetrirajuća ulja i sl., dođu u doticaj s plastičnim dijelovima. Kemikalije mogu oštetiti, oslabiti ili uništiti plastiku što može rezultirati teškim tjelesnim ozljedama.

ČUVANJE

- Uklonite baterijski modul iz puhala.
- Očistite sav strani materijal s ulaza za zrak na puhalu.
- Poravnajte gumb za skladištenje cijevi puhala s utorom za vješanje cijevi i objesite cijev puhala na kućište baterijskog pretinca (Sl. V i W).
- Pohranite ga u zatvorenom prostoru koji nije dostupan djeci. Držite dalje od korozivnih sredstava kao što su vrtno kemikalije i soli za odleđivanje.

Opis dijelova na Sl. V pogledajte u nastavku:

V-1	Izbočina za skladištenje cijevi puhala
V-2	Utor za vješanje cijevi

Zaštita okoliša



Električnu opremu, iskorištenu bateriju i punjač ne odlažite u otpad iz kućanstva! Ovaj proizvod odnesite u ovlaštenu centar za reciklažu i time omogućite odvojeno sakupljanje. Električne alate potrebno je vratiti u ekološki prihvatljiv pogon za reciklažu

OTKLANJANJE POGREŠKI

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
PUHALO NE RADI.	■ Baterijski modul nije postavljen na puhalo. ■ Nema električnog kontakta između puhalo i baterije. ■ Baterijski modul je ispražnjen. ■ Baterijski modul i/ili puhalo su prevrući. ■ Regulator brzine s fiksiranjem nije vraćen u isključen položaj prije uključivanja puhalo.	■ Postavite baterijski modul na puhalo. ■ Izvadite bateriju, provjerite kontakte i ponovno stavite komplet baterija. ■ Napunite baterijski modul. ■ Hladite baterijski modul i puhalo dok se temperatura ne spusti ispod 67°C. ■ Utisnite regulator brzine ako želite deaktivirati zaštitu i pokrenuti puhalo ili okrenite prvo regulator brzine s fiksiranjem u isključeni položaj.
Značajno se smanjila brzina strujanja zraka.	■ Prekomjerno trošenje ventilatora motora. ■ Ulaz za zrak zapriječen je nečistoćama.	■ Za popravak se obratite servisnom centru tvrtke EGO. ■ Uklonite baterijski modul, očistite nečistoće.
Puhalo prestaje s radom na povišenoj brzini.	■ Puhalo vuče veliku struju iz akumulatora i prelazi u samozaštitni način rada.	■ Isključite sklopku birača i ponovno pokrenite puhalo kada se LED akumulatora isključi. Uklonite akumulator i opet ga ukopčajte za ponovno pokretanje puhalo.

JAMSTVO

JAMSTVENA POLITIKA PROIZVOĐAČA EGO

Za cjelokupne uvjete jamstvene politike proizvođača EGO posjetite internetsku stranicu egopowerplus.eu.

სრულად გაეცანით ინსტრუქციას!



გაეცანით მომხმარებლის ინსტრუქციას

შენიშვნა: ეს ინსტრუქციები ასევე ხელმისაწვდომია ალტერნატიულ ფორმატში, მაგალითად ვებგვერდზე.

▲ გაფრთხილება: ხელსაწყოს უსაფრთხოოდ და გამართულად მუშაობისთვის საჭიროა მისი ყველა შეკეთება და ნაწილის შეცვლა შესრულდეს კვალიფიციური სერვისის ტექნიკოსის მიერ.

უსაფრთხოების წესის სიმბოლოები

უსაფრთხოების წესის სიმბოლოების მიზანია მიაქციოთ ყურადღება შესაძლო საფრთხეებს. ყურადღებით გაეცანით და შეისწავლეთ უსაფრთხოების წესის სიმბოლოები და მათი შესაბამისი განმარტებები. უსაფრთხოების წესის სიმბოლოების მინიშნებები თავისთავად არ ანეიტრალებს რაიმე საფრთხის არსებობის რისკს. მათ მიერ მოწოდებული ინსტრუქციები და გაფრთხილებები არ არიან შემთხვევის თავიდან აცილების სწორი პროცედურის შემცველები.

▲ გაფრთხილება: მანქანის გამოყენებამდე დაწვრილებით გაეცანით და შეისწავლეთ ყველა უსაფრთხოების წესი, რომელიც მოცემულია მომხმარებლის ამ ინსტრუქციაში, მათ შორის ყველა უსაფრთხოების წესის სიმბოლო, როგორცაა „საშიშროება“, „გაფრთხილება“ და „ყურადღება“. ქვემოთ ჩამოთვლილი ყველა ინსტრუქციის უგულვებელყოფამ შესაძლოა გამოიწვიოს ელექტრული შოკი, ხანძარი და/ან მოგაყენოთ სერიოზული პირადი ზიანი.

დაზიანების პრევენცია და საინფორმაციო შეტყობინებები

ესენი მიუთითებს მომხმარებელს მნიშვნელოვანი ინფორმაციისა და/ან ინსტრუქციებისკენ, რომელთა მიუდევრობამ შესაძლოა გამოიწვიოს ხელსაწყოს დაზიანება. ყოველ შეტყობინებას წინ უძღვის სიტყვა „შენიშვნა“, როგორც მითითებულია ქვედა ნიმუშში:

შენიშვნა: მითითებების შეუსრულებლობამ შესაძლოა გამოიწვიოს ხელსაწყოს და/ან ქონების დაზიანება.



▲ გაფრთხილება:

ნებისმიერი მოწყობილობის მუშაობამ შეიძლება განაპირობოს უცხო სხეულის თვალში მოხვედრა, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს თვალის მნიშვნელოვანი დაზიანება. მოწყობილობის მუშაობის დაწყებამდე აუცილებლად მოირგეთ უსაფრთხოების თვალსაფარი ან სათვალე სახის გვერდითა ნაწილების და მთლიანი სახის დამცავი ფარით, საჭიროების შემთხვევაში. ჩვენ რეკომენდაციას ვუწვევთ ფართო ხედვის უსაფრთხოების ნიღაბს სათვალეებთან ერთად ან სტანდარტულ გვერდითა დაცვის მქონე უსაფრთხოების სათვალეებთან ერთად გამოსაყენებლად.

უსაფრთხოების წესის ინსტრუქცია

ეს გვერდი აჩვენებს და აღწერს იმ უსაფრთხოების წესის სიმბოლოებს, რომლებიც შესაძლოა აღბეჭდილია მოცემულ პროდუქტზე. წაიკითხეთ, შეისწავლეთ და მიყევით ხელსაწყოს ყველა ინსტრუქციას მის აწყობამდე და ჩართვამდე.

	უსაფრთხოების ნიშანი	გამართილებელი ზომები, რომლებიც მოიცავს თქვენს უსაფრთხოებას.
	გაიკეთეთ თვალების დამცავი	ყოველთვის მორიგეთ უსაფრთხოების თვალსაფარი ან გვერდითა ეკრანების მქონე უსაფრთხოების სათვალე და მთლიანი სახის ეკრანი ხელსაწყოთი სარგებლობისას.
	გაიკეთეთ ყურების დამცავი	ყოველთვის გაიკეთეთ ყურების დამცავი ხელსაწყოთი სარგებლობისას.
	გაეცანით მომხმარებლის ინსტრუქციას	დაზიანების რისკის შესამცირებლად მომხმარებელმა უნდა წაიკითხოს ხელსაწყო მუშაობის ინსტრუქცია მის გამოყენებამდე.
	მოარიდეთ სხვა ადამიანები	მოაცილეთ გარეშე პირები ხელსაწყოს მინიმუმ 15 მეტრის დამორებით.
	CE	ხელსაწყო შეესაბამება ევროკავშირის მიერ წამოყენებულ რეგულაციებს.
	გსცო	ეს პროდუქტი შეესაბამება დიდი ბრიტანეთის მოქმედ კანონმდებლობას.
	WEEE	ელექტრული ხელსაწყოების უტილიზაცია არ უნდა მოხდეს საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. წაიღეთ ხელსაწყო ავტორიზებულ ნარჩენების გადამამუშავებელთან.
	IP სიმბოლო	წყლის ჭავლისგან დაცვა

V	ვოლტი	მაგვა
A	ამპერი	დენი
Hz	ჰერცი	სიხშირე (ბრუნთა რიცხვი წამში)
W	ვატი	სიმძლავრე
min	წუთი	დრო
m³/h	კუბური მეტრი საათში	ჰაერის მოცულობა
km/h	კილომეტრი საათში	ჰაერის სიჩქარე
~	ცვლადი დენი	დენის ტიპი
⎓	მუდმივი დენი	დენის ტიპი ან სახე
⏻	დაუტვრთავი ბრუნვის სიჩქარე	დაუტვრთავი ბრუნვის სიჩქარე
.../min	წუთში	ბრუნთა რიცხვი წუთში

ელექტრული ხელსაწყოს გამოყენებისას ძირითადი უსაფრთხოების ზომები უნდა იყოს დაცული, შემდეგის ჩათვლით:

ზოგადი გაფრთხილებები უსაფრთხოების შესახებ

⚠ გაფრთხილება: გაეცანით ამ მონაცემებს და დაეყრდნობით უსაფრთხოების ყველა მითითებას, ინსტრუქციას, ილუსტრაციას და სპეციფიკაციას. ქვემოთ ჩამოთვლილი ყველა ინსტრუქციის უგულვებელყოფამ შესაძლოა გამოიწვიოს ელექტრო შოკი, ხანძარი და/ან მოგაყენოთ სერიოზული ზიანი.

შეინახეთ ყველა გაფრთხილება და ინსტრუქცია სამომავლოდ გამოყენებისთვის.

ტერმინი „მოწყობილობა“ უსაფრთხოების ინსტრუქციაში შეესაბამება ქსელიდან (სადენით) ან აკუმულატორით (უსადენო) მიღებულ დენზე მომუშავე მოწყობილობას.

სამუშაო სივრცის უსაფრთხოება

- დაიცავით სამუშაო სივრცის სისუფთავე და იქონიეთ კარგი განათება. ჩახერგილი ან ბნელი სამუშაო სივრცე იწვევს ინციდენტებს.

- არ ამუშაოთ მოწყობილობა ფეთქებადი საშუალებების არსებობისას, როგორცაა აღებული სითხეები, აირები ან მტვერი. მოწყობილობა წარმოქმნის ნაპერწკალს, რომელმაც შესაძლოა აანთოს მტვერი ან აირი.
- ელექტრო ხელსაწყოთ სარგებლობისას მოარიდეთ მას ბავშვები და სხვა პირები. ყურადღების გაფანტვას შეუძლია გამოიწვიოს მოწყობილობაზე კონტროლის დაკარგვა.

ელექტრო უსაფრთხოება

- მოწყობილობის დენის ჩარგალი უნდა ერგებოდეს შტეფსელის როზეტს. არასოდეს გაუკეთოთ მოწყობილობის დენის ჩანგალს მოდიფიცირება. არ გამოიყენოთ ადაპტორები ისეთი ხელსაწყოების დენის ჩანგალზე, რომელსაც აქვს დამიწება. არსებული დენის ჩანგალი და მისი შესაბამისი შტეფსელის არსებობა ამცირებს ელექტრული შოკის რისკს.
- მოერიდეთ სხეულით დამინებული საგნების ზედაპირებთან კონტაქტს, როგორცაა მიწები, რადიატორები, ქურები და მაცივრები. ელექტრული შოკის მიღების რისკი იზრდება თუ თქვენი სხეული დამინებულია.
- არ გამოიყენოთ ხელსაწყო წვიმაში ან სველ პირობებში. ხელსაწყოში წყლის შესვლა შეიძლება გაზარდოს ელექტროშოკის ან გაუმართაობის რისკი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს პირადი ზიანი.
- არ დააზიანოთ დენის სადენი. არასოდეს გამოიყენოთ სადენი ხელსაწყოთ სატარებლად, მოსაქაჩად ან შტეფსელიდან ამოსართველად. დაიცავით დენის სადენი სიმხურვალისგან, ზეთისგან, მჭრელი და მოძრავი საგნებისგან. დაზიანებული ან გადახლართული დენის სადენი ზრდის ელექტრო შოკის რისკს.
- მოწყობილობის გარეთ სარგებლობისთვის გამოიყენეთ დამაგრებელი, რომელიც

ვარგისია გარეთ მუშაობისთვის. გარეთ მუშაობისთვის შესაბამისი ელექტრო სადენის გამოყენება ამცირებს ელექტრული შოკის რისკს.

- თუ მოწყობილობის ნესტიან გარემოში მუშაობა გარდაუვალია, გამოიყენეთ დამინებაზე დამოკლებისას წრედის ამორთვის დაცვის მქონე (GFCI) კვების წყარო. GFCI-ის გამოყენება ამცირებს ელექტრული შოკის რისკს.

პირადი უსაფრთხოება

- მოწყობილობის გამოყენებისას იყავით ფიზიკურად, იმოქმედეთ დავიერებით და საღი აზრის გათვალისწინებით. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა როდესაც ხარტ დაღლილი, ან ალკოჰოლის, მედიკამენტების ან ნარკოტიკების ზემოქმედების ქვეშ. მოწყობილობით სარგებლობისას მყისიერმა უყურადღებობამ შეიძლება მოგაყენოთ სერიოზული პირადი ზიანი.
- გამოიყენეთ პერსონალური დამცავი აღჭურვილობა. ყოველთვის გაიკეთეთ თვალების დამცავი. შესაბამისი საშუალო პირობებში დამცავი საშუალებების გამოყენება, როგორცაა მტვრის საწინააღმდეგო ნიღბი, მოცურების საწინააღმდეგო ფეხსაცმელი, მყარი ჩაფხუტი ან სმენის დამცავი, ამცირებს სამუშაო ტრავმებს.
- მოწყობილობის დაუგეგმავი ჩართვის აღკვეთა. დარწმუნდით, რომ ჩამრთველი არის გამორთულ მდგომარეობაში მოწყობილობის დენში და/ან აკუმულატორთან შეერთებამდე, ხელსაწყოთ მალა აწევამდე ან ტარებამდე. მოწყობილობის ტარება ჩამრთველის ლილავზე დადებული თითით, რომელსაც გააქტიურებული აქვს ჩართვის ლილავი, განაპირობებს უბედურ შემთხვევას.
- მოხსენით ნებისმიერი მიმაგრებული ატრიბუტი ან ქანჩის გასაღები. მოწყობილობის ჩართვამდე. მოწყობილობის მზრუნველ ნაწილზე დამაგრებულმა ქანჩის გასაღებმა ან

KA

სხვა ატრიბუტმა შესაძლოა მოგაყენოთ სხეულის დაზიანება.

- ზედმეტად არ გადაიხაროთ. ყოველთვის დაიცავით ბალანსი და მყარად იდევით ფეხზე. ეს გაძლევთ საშუალებას, მოახდინოთ მოწყობილობის უკეთესი კონტროლი მოულოდნელ სიტუაციებში.

- ჩაიცვით შესაბამისად. არ ჩაიცვათ განიერი, ფრიალა ტანსაცმელი და არ გაიკეთოთ ძვირფასეულობა. მორიდეთ თმა და ტანსაცმელი მოძრაე ნაწილებს. თავისუფალი ტანსაცმელი, სამკაულები ან გრძელი თმა შესაძლოა ჩაითრიოს მოძრაემა ნაწილებში.

- თუ არსებობს მტერის ან ნარჩენების შემაკავშირებელი მოწყობილობები და შემგროვებელი საშუალებები, დარწმუნდით, რომ ისინი სწორადაა შეერთებული და გამოყენებული. მტერისთვის შეგროვებისთვის განკუთვნილი საშუალებების გამოყენებამ შესაძლოა შეამციროს მასთან დაკავშირებული საფრთხეები.

- მსგავს მოწყობილობებთან ხშირი მუშაობის დროს არ გათამამდეთ და არ უგულვებელყოთ ხელსაწყოს უსაფრთხოების პრინციპების დაცვა. გაუფრთხილებელმა საქციელმა წამის მეთედშიც კი შესაძლოა მოგიტანოთ სერიოზული ზიანი.

მოწყობილობის გამოყენება და მოვლა

- არ დაატანოთ ძალა მოწყობილობას. გამოიყენეთ მართებული მოწყობილობა თქვენი მიზნებისთვის. მართებული მოწყობილობა უკეთ და უფრო უსაფრთხოდ გააკეთებს იმ საქმეს, რომლისთვისაც განკუთვნილია.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, თუ მისი ჩართვა და გამორთვა ჩამრთველით არ ხდება. მოწყობილობა, რომელიც ვერ კონტროლდება ჩამრთველით, სახიფათოა და საჭიროებს შეკეთებას.
- გათიშეთ დენის ჩანგალი შტეფსელიდან და/ან მოხსენით აკუმულატორის ბლოკი მოწყობილობას, თუ ეს შესაძლებელია,

ნებისმიერი რეგულირებისას, ნაწილის ცვლილებისას ან ხელსაწყოს შენახვამდე. მსგავსი პრევენციული უსაფრთხოების ზომები ამცირებს მოწყობილობის უცაბედი ჩართვის რისკს.

- გამორთული მოწყობილობები შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას და არ მისცეთ მოწყობილობის გამოყენების უფლება მისი სარგებლობის არმცოდნე ან მის ინსტრუქციაში ჩაუხედავ პირებს. მოწყობილობა გამოუცდელი პირების ხელში სახიფათოა.

- გაუფრთხილდით მოწყობილობებს და მის ნაწილებს. შეამოწმეთ მორაგი და შემაკავშირებელი ნაწილების ურთიერთნაცვლება, ნაწილების დაზიანება და სხვა მდგომარეობა, რომელმაც შეიძლება გავლენა იქონიოს მოწყობილობის მუშაობაზე. დაზიანების შემთხვევაში, გამოყენებამდე შეაკეთეთ მოწყობილობა. ზვერი ინციდენტი გამოწვეულია ცუდად მოვლილი მოწყობილობის გამო.

- სათიბი მოწყობილობები იქონიეთ მოვლის და სუფთა მდგომარეობაში. სათანადოდ მოვლილი სათიბი მოწყობილობები ბასრი პირით ნაკლებად პრობლემურია და მათი კონტროლიც უფრო ადვილია.

- გამოიყენეთ ეს მოწყობილობა, მისი ნაწილები, დამჭერები და ა.შ. ინსტრუქციების შესაბამისად, სამუშაო გარემოს და შესასრულებელი სამუშაოს ტიპის გათვალისწინებით. მოწყობილობის არადანიშნულებისამებრ გამოყენებამ შესაძლოა შექმნას სახიფათო სიტუაცია.

- სახელურები და ხელის ჩასაჭიდი სხვა ზედაპირები იქონიეთ მშრალ და სუფთა მდგომარეობაში, მათ შორის ცხიმისა და ზეთის გარეშე. სრიალა სახელურები და ხელის ჩასაჭიდი ზედაპირები არ იძლევა მოწყობილობის უსაფრთხოდ გამოყენების და კონტროლის საშუალებას მოულოდნელ სიტუაციებში.

აკუმულატორის გამოყენება და მოვლა

- დატენვით მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული დამტენი მონაცემებით. დამტენმა მოწყობილობამ, რომელიც თავსებადია ერთი ტიპის აკუმულატორის ბლოკთან, შესაძლოა წარმოშვას ხანძრის გაჩენის რისკი სხვა აკუმულატორზე გამოყენებისას.
- გამოიყენეთ მონაცემილობა მხოლოდ სპეციალურად მისთვის განკუთვნილი აკუმულატორის ბლოკებით. სხვა აკუმულატორის ბლოკების გამოყენებამ შესაძლოა წარმოშვას ფიზიკური დაზიანების ან ხანძრის რისკი.
- როდესაც აკუმულატორის ბლოკს არ იყენებთ, მოაცილეთ იგი ლითონის საგნებს, როგორცაა ქაღალდის სამაგრები, მონეტა, გასაღები, ლურსმანი, ხრახნი ან სხვა მცირე ზომის ლითონის საგნები, რომელთაც შეუძლიათ მოახდინონ შეერთება ერთი ტერმინალიდან მეორეზე. აკუმულატორის კონტაქტების დამოკლებამ შესაძლოა გამოიწვიოს დამწვრობა ან ხანძარი.
- არასწორი მოპყრობის შემთხვევაში, სითხემ შესაძლოა გამოჟონოს აკუმულატორიდან; მოერიდეთ მასთან შეხებას. თუ შემთხვევით შეეხებით, ჩამოიბანეთ წყლით. თუ სითხე მოგხვდათ თვალებში, მიმართეთ ექიმს. აკუმულატორიდან გამოჟონილმა სითხემ შესაძლოა გამოიწვიოს გაღიზიანება ან დამწვრობა.
- არ გამოიყენოთ აკუმულატორის ბლოკი ან ხელსაწყო, რომელიც დაზიანებული ან გადაკეთებულია. დაზიანებულმა ან გადაკეთებულმა აკუმულატორმა შესაძლოა განაპირობოს გაუთვალისწინებელი ქმედება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი, აფეთქება ან დაზიანების რისკი.
- არ მოათავსოთ აკუმულატორის ბლოკი ან ხელსაწყო ცეცხლთან ან მაღალ ტემპერატურაზე. 130 °C-ზე მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედებამ შესაძლოა აფეთქება გამოიწვიოს.

- მიყევით დატენის ინსტრუქციებს და არ დატენოთ აკუმულატორის ბლოკი ინსტრუქციაში მითითებული ტემპერატურის ღიაპაზონის გარეთ. აკუმულატორის არასწორი ან ინსტრუქციაში მითითებული ტემპერატურის ფარგლებს მიღმა დამუშავებამ შეიძლება დააზიანოს აკუმულატორი და გაზარდოს ხანძრის რისკი.

მომსახურება

- მონაცემილობის ტექმომსახურება შეასრულებინეთ კვალიფიციურ პირს მხოლოდ იდენტიური სათადარიგო ნაწილების გამოყენებით. მსგავსი პროცედურა უზრუნველყოფს მოწყობილობის უსაფრთხოდ მუშაობას.
- არასოდეს შეაკეთოთ დაზიანებული აკუმულატორის ბლოკები. აკუმულატორების შეკეთება უნდა უზრუნველყოს მხოლოდ მწარმოებელმა ან ავტორიზებულმა სერვის პროვაიდერებმა.

სრულად გაეცანით ინსტრუქციას ამ პროდუქტის გამოყენებამდე!

ტრენინგი

- არასოდეს მისცეთ ხელსაწყოთი სარგებლობის უფლება ზავშვებს, შეზღუდული ფიზიკური, მგრძნობელობის ან მენტალური შეძლებლობის მქონე პირებს ან ცოდნისა და გამოცდილების არმქონე, მოწყობილობის გამოყენების ინსტრუქციების არმცოდნე პირებს.
- ოპერატორი ან მომხმარებელი პასუხისმგებელია იმ შემთხვევებზე ან საფრთხეებზე რაც შესაძლოა დაემუქროს სხვა პირებს ან მათ ქონებას.

მომზადება

- გამოყენებამდე შეამოწმეთ აკუმულატორი და მისი ბლოკი დაზიანებაზე. არ გამოიყენოთ ხელსაწყო თუ მისი აკუმულატორი ან ელემენტების ბლოკი დაზიანებულია.

KA

ექსპლუატაცია

■ ამოიღეთ ელემენტები ან აკუმულატორი:

1. როდესაც უყურადღებოდ ტოვებთ ხელსაწყოს;
2. გაჭედვითი საგნებისგან გაწმენდამდე;
3. ხელსაწყოს შემოწმებამდე, გაწმენდამდე ან ჩართვამდე;
4. თუ მოწყობილობა იწყებს უჩვეულო ვიბრაციას.

■ ყოველთვის დაწმუნდით, რომ გაქვთ მყარი საყრდენი ხელსაწყოს ფერდობზე გამოყენებისას.

■ არასოდეს ირბინოთ, მხოლოდ იარეთ.

■ ხელსაწყოზე ჰაერის გამაგრებლის შესასვლელები იქონიეთ ნარჩენებისგან თავისუფალ მდგომარეობაში.

■ ხელსაწყოთი სარგებლობა რეკომენდებულია მხოლოდ დღის მართებულ საათებში – არა ადრე დილით ან გვიან ღამით, როცა შესაძლოა სხვა ადამიანები შეაწყუბოთ.

■ რეკომენდებულია მტრიან არეში ზედაპირის ოდნავ დანოტივება ან დამორთქლავი მიმაგრების გამოყენება.

▲ გაფრთხილება: უფრთხილდით მზრუნავ ნაწილებს!

■ გამოიყენეთ საბერველას ჭავლური ზუნიკის დამაგრებელი, რათა ჰაერის ჭავლი დატრიალდეს მიწასთან ახლოს.

■ არ ამუშაოთ მოწყობილობა ღია ფანჯრების და ა.შ. მახლობლად.

ექსპლუატაცია და შენახვა

■ მანქანის გამოყენება შესაძლებელია წვიმის დროს ან სველ პირობებში. გაამშრალეთ მანქანა სამუშაოს დასრულების შემდეგ.

■ მჭიდროდ დაუჭირეთ ყველა ქანჩი, ქანჭიკი და ხრახნი, რათა დარწმუნდით რომ ხელსაწყო უსაფრთხო სამუშაო მდგომარეობაშია.

■ გამოცვალეთ გაცვეთილი ან დაზიანებული ნაწილები.

■ გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი ნაწილები ან აქსესუარები.

■ ხელსაწყო შეინახეთ მხოლოდ მშრალ ადგილას.

▲ გაფრთხილება: იმისათვის რომ შეამციროთ ხანძრის, ელექტროდენის დარტყმის ან ტრავმის რისკი:

მნიშვნელოვანი

გამოყენებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ. შეინახეთ სამომავლოდ გაცნობისთვის.

■ არავის მისცეთ საშუალება საბერველა გამოიყენოს, როგორც სათამაშო. ზავშვებთან ახლოს ან ზავშვების მიერ ხელსაწყოს გამოყენებისას განსაკუთრებული ყურადღება საჭირო.

■ თუ საბერველა არ მუშაობს ისე როგორც საჭიროა, ძირს დავარდა, დაზიანდა ან წყალში ჩავარდა, დააბრუნეთ ის მომსახურების ცენტრში.

■ არ ჩადოთ რაიმე საგანი ხელსაწყოს ღია სივრცეებში. არ გამოიყენოთ ხელსაწყო, თუ ღია სივრცეები დაბლოკილია; იქონიეთ საპაეროები თავისუფალი მტერისგან, ზუსტებისგან, თმებისა ან სხვა საგნებისგან, რამაც შესაძლოა შეამციროს ჰაერის ჭავლი.

■ გამოიჩინეთ განსაკუთრებული სიფრთხილე, როდესაც ასუფთავებთ კიბეზე.

■ არ დატოვოთ საბერველა უყურადღებოდ, როცა აკუმულატორის დენის ჩანგალი შეერთებულია. მოხსენით აკუმულატორი, როცა საბერველა არ არის გამოყენებაში ან ტექნიკური მომსახურების დაწყებამდე.

■ არ მოკიდოთ სველი ხელები დამტენ მოწყობილობას, მის დენის ჩანგალს ან დამტენის კონტაქტებს.

■ არ დატენოთ აკუმულატორის ბლოკი გარეთ.

▲ გაფრთხილება:

- აკუმულატორი უნდა ამოვიღოთ ხელსაწყოდან მის უტილიზაციამდე.

- აკუმულატორის უტილიზაცია
უნდა მოხდეს უსაფრთხოების წესის
შესაბამისად.

- **არ შეეცადოთ გაჭედოთ ნარჩენების**
გასუფთავებას აკუმულატორის
მოხსნამდე.
- **იქონიეთ საბერველა და მისი სახელური**
მშრალ, სუფთა, ცხიმისა და ზეთისგან
თავისუფალ მდგომარეობაში.
ყოველთვის გამოიყენეთ სუფთა ტილო
გაწმენდისას. არასოდეს გამოიყენოთ
სამუხრუჭე სითხე, ბენზინი, ნავთობზე
დამზადებული პროდუქტები ან სხვა
ძლიერი გამხსნელები საბერველას
გასაწმენდად. ამ წესის დაცვა შეამცირებს
კონტროლის დაკარგვის რისკს და
პლასტმასის ბუდის ცვეთას.
- **აკუმულატორები შესაძლოა აფეთქდეს**
ანთების წყაროს არსებობისას,
როგორცაა ამნთები ნათურა.
სერიოზული ტრავმის მიღების
რისკის შესამცირებლად, არასოდეს
გამოიყენოთ უსადენო ხელსაწყო
ანთებული ცეცხლის მახლობლობად.
აფეთქებულმა აკუმულატორმა შესაძლოა
გამოტყორცნოს ნარჩენები და ქიმიური
ნივთიერებები. სხეულზე მოხვედრისას
დაუყოვნებლივ ჩამოიბანეთ წყლით.
- **არასოდეს აბუშაოთ ხელსაწყო შესაბამისი**
ნაწილების გარეშე. ყოველთვის
დარწმუნდით რომ საბერველას მილი
დამონტაჟებულია.
- **არასოდეს გამოიყენოთ საბერველა**
ცეცხლის ან ნაკვერჩხლების მახლობლად.
ცეცხლის ან ნაკვერჩხლების მახლობლად
საბერველას გამოყენებამ შესაძლოა
გამოიწვიოს ცეცხლის გავრცელება და
სერიოზული ტრავმა და/ან ქონების
დაზიანება.
- **არასოდეს გამოიყენოთ საბერველა**
ქიმიური ნივთიერებების, სასუქის
და სხვა ტოქსიური ნივთიერებების
გაფრქვევისთვის. მსგავსი ნივთიერებების
გაფრქვევამ შესაძლოა მოუტანოს
სერიოზული ზიანი მომხმარებელს ან
მახლობლად მყოფ პირებს.

- **შეინახეთ ეს ინსტრუქცია.** ხშირად
იხელმძღვანელებთ მითითებებით და
ასწავლეთ ისინი სხვებს, ვისაც სურთ ამ
მანქანის გამოყენება. თუ სხვას ათხოვებთ
მანქანას, ასევე გაატანეთ ეს მითითებები,
რათა თავიდან აიცილოთ პროდუქტის
არასათანადო გამოყენება და შესაძლო
დაზიანება.

შეინახეთ ეს ინსტრუქცია!

სპეციფიკაციები

ძაბვა	56 ვოლტი 
მაქსიმალური ჰაერის მოცულობა	1020 მ³/სთ
მაქსიმალური ჰაერის სიჩქარე	232 კმ/სთ
საბერველას მაქსიმალური ძალა	19 ნ
რეკომენდირებული საექსპლუატაციო ტემპერატურა:	-15°C-40°C
რეკომენდირებული დასაწყობების ტემპერატურა:	-20°C-70°C
მიახლოებითი მუშაობის პერიოდი (EGO 5.0 Ah აკუმულატორით)	15 წთ (ზუსტი)
	22 წთ (მაღალი სიჩქარე)
	120 წთ (მაღალი სიჩქარე)
საბერველას წონა (აკუმულატორის გარეშე, მილით)	5.7 კგ
გაზომილი ხმის სიმძლავრის დონე L _{WA}	94.6 dB(A) K=0.8 dB(A)
ბგერის წნევის დონე მომხმარებლის ყურზე L _{PA}	82 dB(A) K=2.5 dB(A)
გარანტირებული ხმის სიმძლავრის დონე L _{WA} (2000/14/EC რეგულაციის მიხედვით)	95 dB(A)
ვიბრაცია a _h	0.522 მ/წმ² K=1.5 მ/წმ²

KA

- მითითებული ვიზრაციის სრული სიდიდე გაზომილია სტანდარტული ტესტირების მეთოდის გამოყენებით და შესაძლოა გამოყენებულ იქნას ერთი მოწყობილობის მეორესთან შედარებისას;
- მითითებული ვიზრაციის სრული მნიშვნელობა ასევე შესაძლოა გამოყენებულ იქნას ზემოქმედების პირველადი შეფასებისას.

შენიშვნა: ელექტრო ხელსაწყოს ფაქტობრივი გამოყენებისას ვიზრაციის ემისია შესაძლოა განსხვავდებოდეს მითითებული სიდიდისგან; ოპერატორის დაცვის მიზნით, მომხმარებელმა მოწყობილობით სარგებლობისას საჭიროა გამოიყენოს ხელთათმანები და სმენის დამცავი.

შეფუთვის ჩამონათვალი

ნაწილის დასახელება	რაოდენობა
საბერველა	1
საბერველას მილი	3
მომხმარებლის ინსტრუქცია	1

აღწერა

შეისწავლეთ თქვენი საბერველა (ნახ. A და B)

1. სახელური
2. აკუმულატორის მოხსნის ღილაკი
3. ჩამკეტი
4. ელექტრული კონტაქტები
5. ამოგდების მექანიზმი
6. ჰაერის ჰაერის შესავალი
7. წინა მილი (მოღუნული ბრტყელი მილი)
8. ჰაერის ჰაერის გამოსავალი
9. წინა მილი (ცილინდრული მილი)
10. შუა მილი
11. საკონტროლო სახელური
12. რეგულირებადი სამაგრი ღვედი
13. საბერველას მილის საცავის სახელური
14. ბუსტის ღილაკი
15. სიჩქარის/ჩამკეტი სელექტორი

16. ჰაერის სიჩქარის ტრიგერი

17. ფრთიანი ქანჩი

18. მილის დასაკიდი სიღრუე

⚠ გაფრთხილება: ამ ხელსაწყოს უსაფრთხო გამოყენება საჭიროებს მის შესახებ ინფორმაციისა და მომხმარებლის ინსტრუქციის გაცნობას, ასევე იმ სამუშაოს ცოდნას, რომლის შესრულებასაც აპირებთ. ხელსაწყოს გამოყენებამდე კარგად გაეცანით მის მუშა ფუნქციებს და უსაფრთხოების წესებს.

აწყობა

⚠ გაფრთხილება: ამ პროდუქტის უსაფრთხო გამოყენება საჭიროებს მანქანის შესახებ ინფორმაციისა და მომხმარებლის ინსტრუქციის გაცნობას, ასევე იმ სამუშაოს ცოდნას, რომლის შესრულებასაც აპირებთ. ხელსაწყოთი სარგებლობას დაზიანებული ან დანაკლისი ნაწილებით შესაძლოა მოჰყვეს სერიოზული პირადი ზიანი.

⚠ გაფრთხილება: არ სცადოთ ხელსაწყოს გადაკეთება ან ისეთი ნაწილების გამოყენება, რომლებიც არაა რეკომენდირებული ამ საბერველასთვის. ნებისმიერი მსგავსი ცვლილება ან მოდიფიკაცია არის ხელსაწყოს არასათანადო გამოყენება და შესაძლოა წარმოქმნას სახიფათო მდგომარეობა, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს სერიოზული პირადი ზიანი.

⚠ გაფრთხილება: უცაბედი ჩართვის გამოსარიცხად, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს სერიოზული პერსონალური ზიანი, ყოველთვის მოხსენით აკუმულატორი მოწყობილობას, როდესაც ხდება მისი ნაწილების აწყობა.

საბერველას მილების აწყობა

1. საბერველას გააჩნია სამი მილი: ორი წინა მილი (ცილინდრული და მოღუნული ბრტყელი მილი) და შუა მილი (ნახ. C).
2. თავდაპირველად მიუერთეთ ცილინდრული მილი შუა მილს. გაუსწორეთ ცილინდრულ მილზე არსებული ორი სიღრუიდან ერთ-ერთი შუა მილზე არსებულ კნოპს (ნახ. D).

3. ჩასვით შუა მილი სანამ კნოპი არ მოერგება რომლიმე სიღრუეს. შემდეგ დაატრიალეთ შუა მილი ისრის მიმართულებით სანამ კნოპი არ ჩაჯდება ჩამკეტ პოზიციაში (ნახ. E).
- ნახ. C და D ნაჩვენები ნაწილების აღწერა მოცემულია ქვევით:

C-1	ცილინდრული მილი	D-1	კნოპი
C-2	მოღუნული ბრტყელი მილი	D-2	სიღრუეები სხვადასხვა ჩამკეტი პოზიციებისთვის
C-3	შუა მილი		

შენიშვნა: სანამ შუა მილი ჩაიკეტება საკუთარ პოზიციაში თქვენ შეამჩნევთ ჩამონტაჟებულ ბუფერს, რომელიც გაგიწევთ გარკვეულ წინააღმდეგობას. გააგრძელეთ მილის დატრიალება ბუფერის შემდეგ, სანამ ის არ ჩაჯდება ჩამკეტ პოზიციაში.

4. თქვენ შეგიძლია გაზარდოთ ან დაამოკლოთ მილის სიგრძე სურვილისამებრ შუა მილის სხვადასხვა ჩამკეტ პოზიციებში ჩასმით (ნახ. F).
- ნახ. F ნაჩვენები ნაწილების აღწერა მოცემულია ქვევით:

F-1	პირველი ჩამკეტი პოზიცია
F-2	მეორე ჩამკეტი პოზიცია

5. აწყობილი მილების ერთობლიობა მიუერთეთ საბერველას ბუდეს მსგავსი მიდგომით (ნახ. G).

მისდით იგივე ნაბიჯებს მოღუნული ბრტყელი მილის საბერველასთან მისაერთებლად.

6. საბერველას ბუდიდან მილების მოსახსნელად ან ორი მილის განსაცალკევებლად დაატრიალეთ მილი გახსნის მიმართულებით ჩამკეტის გასახსნელად და შემდეგ გამოქაჩეთ მილი გარეთ.

ექსპლუატაცია

▲ გაფრთხილება: შეეცადეთ მსგავსი პროდუქტის გამოყენების გამოცდილებამ

არ გამოიწვიოს თქვენი უგულისყურობა. დაიმახსოვრეთ რომ უგულისყურობამ წამის მეთაღმდეგ კი შესაძლოა მოგიტანოთ სერიოზული ზიანი.

▲ გაფრთხილება: არ გამოიყენოთ სხვა ნებისმიერი ნაწილი, რომელიც არაა რეკომენდირებული ამ ხელსაწყოს მწარმოებლის მიერ. არარეკომენდირებული ნაწილის გამოყენებამ შესაძლოა მოგაყენოთ სერიოზული ზიანი.

▲ გაფრთხილება: ყოველთვის მოხსენით აკუმულატორი ხელსაწყოს, როდესაც ხდება მისი აწყობა, რეგულირება, წმენდა ან როდესაც არ ხდება ხელსაწყოს გამოყენება. აკუმულატორის მოხსნა გამორიცხავს ხელსაწყოს უცაბედ ჩართვას, რამაც შესაძლოა მოგაყენოთ სერიოზული პერსონალური ზიანი.

ყოველი გამოყენების წინ შეამოწმეთ მთლიანი ხელსაწყო შესაძლო დაზიანებულ, დაკარგულ ან მოშვებულ ნაწილებზე, როგორიცაა ხრახნები, ქანჩები, ჭანჭიკები, ხუფები და ა.შ. მჭიდროდ დაუჭირეთ ყველა სამაგრი და ხუფი და არ ამუშაოთ ხელსაწყო, სანამ ყველა დაკარგული ან დაზიანებული ნაწილი არ შეიცვლება.

▲ გაფრთხილება: თუ მოხდა გაუთვალისწინებელი შემთხვევა, განაცალკევეთ მკერდის ღვედი საბერველას მოსახსნელად.

გამოყენება

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ხელსაწყო ქვემოთ ჩამოთვლილი მიზნებისთვის:

- მყარი ზედაპირების გასუფთავება, როგორიცაა შენობასთან მისასვლელი გზა ან ქვეითთა ბილიკი.
- შენობასთან მისასვლელი გზისა და ტერასის ფოთლებისგან და წიწვებისგან გასუფთავება.

შენიშვნა: მანქანის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ დანიშნულებისამებრ. სხვა ნებისმიერი სარგებლობა ჩაითვლება როგორც არამიზნობრივი გამოყენების შემთხვევა.

აკუმულატორის დამონტაჟება/მოხსნა დატენით პირველ ჯერზე სარგებლობამდე.

KA

გამოიყენეთ მხოლოდ ის აკუმულატორის ბლოკები და დამტენები, რომლებიც მითითებულია სურ. A-ში

შენიშვნა: გაუმჯობესებული მუშაობისთვის ჩვენ რეკომენდაციას ვუწვევთ EGO 56 ვოლტიან BA2800 აკუმულატორს (5.0 Ah) ან სხვა EGO 56 ვოლტიან აკუმულატორს გაზრდილი ტევადობით.

■ დასამონტაჟებლად (ნახ. H)

გაუსწორეთ აკუმულატორის სამაგრები ბუდის ნასვრეტებს და დააწეეთ აკუმულატორს, სანამ არ გაიგებთ „წკაპ“ ხმას.

■ მოსახსნელად (ნახ. I)

დააჭირეთ აკუმულატორის გამშვებ ღილაკს და ამოიღეთ აკუმულატორი.

⚠ გაფრთხილება: ყოველთვის შეამოწმეთ თქვენი ფეხების, ბავშვების ან შინაური ცხოველების მდებარეობა აკუმულატორის გამშვები ღილაკის დაჭერისას. აკუმულატორის დაცემამ შესაძლოა გამოიწვიოს სერიოზული ფიზიკური ზიანი. არასდროს მოხსნათ აკუმულატორი სიმაღლეზე ყოფნისას.

საბერველა-ზურგანთის პოზიციონირება

⚠ გაფრთხილება: ჩაიცვით შესაბამისად, რათა შეამციროთ დაზიანების რისკი მანქანით სარგებლობის დროს. არ ჩაიცვათ განიერი, ფრიალა ტანსაცმელი და ძვირფასეულობა. მოირგეთ თვალის და თვალის/სმენის დამცავი საშუალებები. ჩაიცვით სამუშაო გრძელი შარვალი, ჩექმა და ხელთათმანები. დაუშვებელია გეცვათ მოკლე შორტი, სანდლები ან იაროთ ფეხშიშველმა.

სამაგრი ღვედი რეგულირებისთვის

1. გაუყარეთ ხელები ზურგანთის სამკლავურებს, რათა მოირგოთ საბერველა თქვენს ზურგზე.
2. დროებით დაარეგულირეთ ორივე მკლავის ღვედი კომფორტულ პოზიციაში (ნახ. J), დარწმუნდით რომ თქვენი მკლავი კომფორტულადაა.
3. ჩაკეტეთ მკერდის ღვედი და

დაარეგულირეთ მისი სიგრძე საჭიროებისამებრ (ნახ. K).

4. ჩაკეტეთ წელის ღვედი და დაარეგულირეთ მისი სიგრძე ისე რომ ზურგჩანთა უსაფრთხოდ დამაგრდეს თქვენს ბარძაყებზე.

შენიშვნა: ზურგჩანთა არ უნდა იმყოფებოდეს ძალიან მაღლა თქვენს ზურგზე; იგი ბარძაგებთან უფრო ახლოს უნდა მდებარეობდეს, ვიდრე თქვენს მხრებთან.

5. ხელახლა დაარეგულირეთ მკლავის ღვედები სიმტკიცისა და კომფორტის მისაღწევად. დარწმუნდით რომ ზურგჩანთა მტკიცედ არის ზურგზე მორგებული, ძირითადი წონა ეყრდნობა წელის ღვედს და ის არ მოძრაობს გადაჭარბებულად თქვენთან ერთად (ნახ. N).

6. შესვით წელის ღვედის დამატებითი სიგრძე ორივე მხარეს არსებულ ელასტურ სამაგრში (ნახ. O).
7. მანქანის ზურგიდან მოსახსნელად დააწეეთ წელის და მკერდის ღვედების ბალთებზე გასახსნელად და ჩამოშვით მანქანა (ნახ. P).

საკონტროლო სახელურის რეგულირება

1. მოუშვით ფრთიანი ქანჩი სახელურის წინ და უკან საჭიროებისამებრ რეგულირებისათვის (ნახ. Q და R) და შემდეგ დაუჭირეთ ფრთიანი ქანჩი სახელურის პოზიციის დასაფიქსირებლად.
2. კომფორტულად სარგებლობისთვის ასევე შეგიძლიათ დაატრიალოთ სახელური საჭიროებისამებრ (ნახ. S).
3. გასასუფთავებელი არის გასაზრდელად ამოძრავით მილი მარცხნივ ან მარჯვნივ (ნახ. T).

საბერველას ჩასართავად/გამოსართავად (ნახ. U)

მხოლოდ ჭავლის სიჩქარის ტრიგერის შემთხვევაში

- დააჭირეთ ჭავლის სიჩქარის ტრიგერს, რათა ჩართოთ საბერველა.

- საბერველას ჰაერის ჰავლის სიჩქარე კონტროლდება ცვლადი სიჩქარის ტრიგერით. მეტი დაწოლა ტრიგერზე წარმოქმნის მაღალი სიჩქარის ჰავლს; ნაკლები დაწოლა ტრიგერზე წარმოქმნის მცირე სიჩქარის ჰავლს. დაარეგულირეთ სიჩქარე შესასრულებელი სამუშაოს მიხედვით.
- ხელი აუშვით ჰავლის სიჩქარის ტრიგერს, რათა გამორთოთ საბერველა.

მხოლოდ სიჩქარის/ჩამკვეტი სელექტორის შემთხვევაში

საბერველას ჩართვა და ნებისმიერ სიჩქარეზე რეგულირება შესაძლებელია სიჩქარის/ჩამკვეტი სელექტორით.

- დაატრიალეთ სიჩქარის/ჩამკვეტი სელექტორი საათის ისრის მიმართულებით საბერველას ჩასართველად. ჰაერის ჰავლის სიჩქარე გაიზრდება სელექტორის საათის ისრის დატრიალებით.
- ჰავლის სიჩქარის შესამცირებლად დაატრიალეთ სიჩქარის/ჩამკვეტი სელექტორი საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით.
- გააგრძელეთ სიჩქარის/ჩამკვეტი სელექტორი საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით ტრიალი საბერველას გამოსართველად.

შენიშვნა: თუ სიჩქარის/ჩამკვეტი სელექტორი არ არის დატრიალებული გათიფვის პოზიციაზე საბერველას ჩართვამდე, იგი არ დაიწყებს მუშაობას სიჩქარის/ჩამკვეტი სელექტორის მოძრაობით როცა დამუხტული აკუმულატორი მიუერთდება ხელსაწყოს. ეს არის დამცავი მექანიზმი, რომელიც გვეხმარება თავიდან ავიცილოთ ხელსაწყო უცაბედი ჩართვა. ჰავლის სიჩქარის ტრიგერის დაჭერას შეუძლია ამ დაცვის გამოთიფვა.

დააჭირეთ ბუსტის ღილაკს მუშაობის პროცესში, რათა დროებით გაზარდოთ ჰავლის სიჩქარე მაქსიმუმამდე. საბერველა გააგრძელებს წინა სიჩქარით მუშაობას ბუსტის ღილაკზე ხელის გაშვების შემდეგ.

ნახ. U ნაჩვენებია ნაწილების აღწერა მოცემულია ქვევით:

U-1	სიჩქარის/ჩამკვეტი სელექტორი	U-3	ჰავლის სიჩქარის ტრიგერი
U-2	ბუსტის ღილაკი		

რჩევები საბერველას გამოყენებასთან დაკავშირებით

- დაუბერეთ ნარჩენი სხეულების გროვის გარეთა კიდეების გასწვრივ, რათა თავიდან აიცილოთ მათი გაფანტვა. არასოდეს დაუბეროთ ნარჩენი საგნების გროვის ცენტრისკენ.
- ხმაურის შესამცირებლად შეზღუდეთ ერთდროულად გამოყენებული ხელსაწყოების რაოდენობა.
- გამოიყენეთ ფოცხი ან ცოცხი საგნების გასაფანტად საბერველას ჩართვამდე. მტრიან არეში ოდნავ დაასველეთ ზედაპირი თუ წყალი ხელმისაწვდომია.
- გაუფრთხილდით წყალს და გამოიყენეთ ელექტრული საბერველა ისეთ არეზე მუშაობისთვის, როგორიცაა ღარები, ზადეები, ტერასა, გრილი, აივანი და ზაღი.
- მოერიდეთ ზავშვებს, შინაურ ცხოველებსმ ღია ფანჯრებს ან ახლად გარეცხილ მანქანებს და სხვა მიმართულებით დაუბერეთ ნარჩენ საგნებს.
- საბერველას ან სხვა ხელსაწყოების გამოყენების შემდეგ, გაასუფთავეთ არე! მოახდინეთ ნარჩენი სხეულები ჯეროვანი უტილიზირება.

ექსპლუატაცია

▲ გაფრთხილება: ტექნიკური სერვისისას გამოიყენეთ მხოლოდ იდენტიური სათადარიგო ნაწილები. სხვა ნებისმიერი ნაწილის გამოყენებამ შესაძლოა შექმნას საფრთხე ან გამოიწვიოს ხელსაწყო დაზიანება. ხელსაწყო უსაფრთხოდ და გამართულად მუშაობისთვის საჭიროა მისი ყველა შეკეთება და ნაწილის შეცვლა შესრულდეს კვალიფიციური სერვისის ტექნიკოსის მიერ.

KA

⚠ გაფრთხილება: სერიოზული პერსონალური ზიანისგან თავის არიდების მიზნით ყოველთვის მოხსენით აკუმულატორი ხელსაწყოს როდესაც წმინდავთ მას ან უტარებთ რაიმე ტიპის სერვისს.

ზოგადი მოვლის წესი

მოერიდეთ გამხსნელების გამოყენებას ხელსაწყოს პლასტმასის ნაწილების გაწმენდისას. უმეტესობა პლასტმასები ადვილად ზიანდება მათზე გამხსნელების გამოყენების შედეგად. გამოიყენეთ სუფთა ტილო ტალახის, მტვრის, ზეთის, ცხიმის და სხვ. მოსაცილებლად.

⚠ გაფრთხილება: არცერთ შემთხვევაში არ მისცეთ სატორმუზო სითხეს, ბენზინს, ნავთობის ბაზაზე დამზადებულ პროდუქტებს ან სხვა ძლიერი გამხსნელებს მოვიდნენ პლასტმასის ნაწილებთან კონტაქტში. ქიმიურმა ნაერთებმა შესაძლოა დააზიანოს, გაცვითოს და დაშალოს პლასტმასი, რამაც შეიძლება მოგაყენოთ სერიოზული პირადი ზიანი.

შენახვა

- მოხსენით აკუმულატორი საბერველას.
- გაწმინდეთ საბერველას ჰაერის ჭავლის შესავალები ნებისმიერი უცხო ნარჩენებისგან.
- გაუსწორეთ საბერველას მილის საცავის სახელური მილის დასაკიდი სიდრუეს და ჩამოაცვით საბერველას მილი აკუმულატორის ბუდე (ნახ. V და W).
- შეინახეთ ის ჩაკეტულ ადგილას, რომელიც ბავშვებისთვის მიუწვდომელია. მოაცილეთ კოროზიის გამომწვევი ნივთიერებები, როგორიცაა სოფლის მეურნეობაში გამოყენებული ქიმიკატები და მოყინვის საწინააღმდეგო ტექნიკური მარილი.

ნახ. V ნაჩვენებია ნაწილების აღწერა მოცემულია ქვევით:

V-1	საბერველას მილის საცავის სახელური
V-2	მილის დასაკიდი სიდრუე

გარემოს დაცვა



არ მოათავსოთ ელექტრული მოწყობილობა, დამტენი და აკუმულატორი / მისი ბატარეები საყოფაცხოვრებო ნაგავში! მიუტანეთ ისინი ავტორიზირებულ ნარჩენების გადამამუშავებელს და მოახდინეთ ასეთი ნარჩენის განცალკევებულად შეგროვება. ელექტრული ხელსაწყოები უნდა ჩაბარდეს ნარჩენების გადამამუშავებელ ორგანოს გარემოს დაცვის ნორ

KA

გაუმართაობის დიაგნოსტიკა

პრობლემა	მიზეზი	გადაჭრის გზა
საბერველა არ მუშაობს.	■ აკუმულატორი არ არის შეერთებული საბერველაზე. ■ საბერველასა და აკუმულატორს შორის არ არის ელექტრული კონტაქტი. ■ აკუმულატორი დაცლილია. ■ აკუმულატორი ან საბერველა ზედმეტად გაცხელებულია. ■ სიჩქარის/ჩამკეტი სელექტორი არ დაატრიალეთ გათიშვის პოზიციაში საბერველას ხელახალ ჩართვამდე.	■ მიუერთეთ აკუმულატორი საბერველას. ■ მოხსენით აკუმულატორი, შეამოწმეთ კონტაქტები და კვლავ მოათავსეთ იგი უკან. ■ დატენეთ აკუმულატორი. ■ აცალეთ საბერველას ან აკუმულატორს გაგრილება 67°C-ის ქვევით. ■ დააჭირეთ ჰაერის ჰაერის სიჩქარის ტრიგერს დაცვის გამოსათიშად და ჩართეთ საბერველა სიჩქარის/ჩამკეტი სელექტორის გათიშვის პოზიციაში გადაყვანის შემდეგ.
ჰაერის ჰაერის სიჩქარე საგრძნობლად იკლებს.	■ მოტორის ვენტილატორის მნიშვნელოვანი ცვეთა. ■ ჰაერის ჰაერის შესავალი დახშულია უცხო ნარჩენებით.	■ მიმართეთ EGO-ს მომსახურების ცენტრს შეკეთებისთვის. ■ მოხსენით აკუმულატორი ხელსაწყოს, გაწმინდეთ ნარჩენი სხეულები.
საბერველა წყვიტავს მუშაობას ბუტს რეჟიმში.	■ საბერველა იღებდა მაღალი დენის მნიშვნელობა აკუმულატორიდან და გადავიდა თავის დამცავ რეჟიმში.	■ დაატრიალეთ ხელსაწყო სელექტორი და შემდეგ ხელახლა ჩართეთ საბერველა იმის შემდეგ რაც მაჩვენებელი შუქდიოდი ჩაქრება/მოხსენით აკუმულატორი და ხელახლა ჩასვით იგი საბერველას გადასატვირთად..

გარანტია

EGO-ს გარანტიის მომსახურების წესი

გთხოვთ ეწვიოთ ვებ-გვერდს egopowerplus.eu, რათა მიიღოთ EGO-ს საგარანტიო მომსახურების სრული დადგენილებები და პირობები.

KA

PROČITAJTE SVA UPUTSTVA!



PROČITAJTE PRIRUČNIK ZA RUKOVAOCA

NAPOMENA: Ovo uputstvo će biti dostupno i u alternativnom formatu, npr. na veb-lokaciji.

UPOZORENJE: Da bi se osigurala sigurnost i pouzdanost, sve popravke i zamene treba da radi kvalifikovani servisni tehničar.

SIGURNOSNI SIMBOLI

Svrha sigurnosnih simbola je da vam skrenu pažnju na moguće opasnosti. Sigurnosni simboli i objašnjenja uz njih zaslužuju vašu pomnu pažnju i shvatanje. Simboli upozorenja, sami po sebi, ne eliminišu nikakve opasnosti. Uputstva i upozorenja koja oni daju nisu zamena za odgovarajuće mere sprečavanja nezgoda.

UPOZORENJE: Pre upotrebe ove mašine obavezno sa razumevanjem pročitajte sva bezbednosna uputstva u ovom uputstvu za upotrebu, uključujući i sve simbole bezbednosnih upozorenja kao što su „OPASNOST“, „UPOZORENJE“ i „OPREZ“. Nepridržavanje svih dole navedenih uputstava može da dovede do strujnog udara, požara i/ili ozbiljne telesne povrede.

INFORMATIVNA OBAVEŠTENJA O SPREČAVANJU ŠTETE

Ona obaveštavaju korisnika o važnim informacijama i/ili uputstvima čije nepoštovanje može da dovede do oštećenja opreme ili druge imovine. Svakom obaveštenju prethodi reč „NAPOMENA“, kao u primeru ispod:

NAPOMENA: Može doći do oštećenja opreme i/ili imovine ako se ova uputstva ne slede.



UPOZORENJE: Rukovanje mašinama može da dovede do odbacivanja stranih predmeta u oči, što opet može da izazove teška oštećenja očiju. Pre početka rukovanja mašinom uvek nosite zatvorene zaštitne naočare ili zaštitne naočare sa bočnim štitnicima, a po potrebi i masku za celo lice. Preporučujemo nošenje bezbednosne maske proizvođača Wide Vision preko naočara ili nošenje standardnih zaštitnih naočara sa bočnim štitnicima.

SIGURNOSNA UPUTSTVA

Ova stranica prikazuje i opisuje sigurnosne simbole koji mogu da se pojave na ovom proizvodu. Pročitajte, shvatite i sledite sva uputstva na mašini pre no što pokušate da je sklopite i da rukujete njom.

	Sigurnosno upozorenje	Mere opreza koje se tiču vaše sigurnosti.
	Nosite zaštitu za oči	Uvek nosite sigurnosne naočare sa bočnim štitnicima ili po potrebi masku za celo lice kad rukujete ovim proizvodom.
	Nosite zaštitu za uši	Uvek nosite zaštitu za uši kad rukujete ovim proizvodom.
	Pročitajte Priručnik za rukovaoca	Da bi smanjio rizik od povreda, korisnik pre korišćenja ovog proizvoda mora pročitati priručnik za rukovaoca.
	Držite prolaznike podalje	Držite sve prolaznike na udaljenosti od najmanje 15 m.
	CE	Ovaj proizvod je u skladu sa primenljivim EC direktivama.
	UKCA	Ovaj proizvod je u skladu sa primenljivim zakonima u UK.
	WEEE	Otpadne električne proizvode ne bi trebalo odlagati zajedno sa otpadom iz domaćinstva. Odnosite ih u ovlašćeni pogon za reciklažu.
IPX4	IP simbol	Zaštita od mlazova vode
V	Volt	Voltaža
A	Amperi	Struja

Hz	Herc	Frekvencija (ciklusi u sekundi)
W	Vat	Snaga
min	Minuti	Vreme
m ³ /h	Kubni metri na sat	Zapremina vazduha
km/h	Kilometri na sati	Brzina vazduha
	Naizmenična struja	Tip struje
	Jednosmerna struja	Tip ili karakteristika struje
n ₀	Brzina bez opterećenja	Rotaciona brzina, bez opterećenja
.../min	U minutu	Obrtaji u minutu

Kad koristite neki električni aparat, uvek treba da poštujete osnovne mere opreza, obuhvatajući sledeće:

OPŠTA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA O MAŠINAMA

⚠ UPOZORENJE: Pročitajte sva sigurnosna upozorenja, uputstva, ilustracije i specifikacije priložene uz ovu mašinu. Nepridržavanje svih dole navedenih uputstava može da dovede do strujnog udara, požara i/ili ozbiljne povrede.

SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA I UPUTSTVA ZA BUDUĆU UPOTREBU.

Pojam „mašina“ u upozorenjima označava mašinu (sa žicom) koja se uključuje u utičnicu ili mašinu (bežičnu) na baterije.

BEZBEDNOST RADNOG PODRUČJA

- **Održavajte radno područje čistim i dobro osvetljenim.** Na pretrpanim ili mračnim područjima su veće šanse da dođe do nezgoda.
- **Ne rukujte mašinama u eksplozivnim atmosferama, kao na primer u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine.** Mašine stvaraju varnice koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
- **Držite decu i posmatrače podalje dok rukujete mašinom.** Ako vam nešto odvrti pažnju, možete izgubiti kontrolu.

ELEKTRIČNA SIGURNOST

- **Utičać mašine mora odgovarati utičnici.** Nikada ne modifikujete utikač ni na koji način. Ne koristite adapterske utikače sa uzemljenim mašinama. Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice će

smanjiti rizik od strujnog udara.

- **Izbegavajte kontakt delova tela sa uzemljenim površinama, poput cevi, radijatora, šporeta i frižidera.** Postoji povećan rizik od strujnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
- **Ne rukujte mašinom po kiši ili u vlažnim uslovima.** Ako voda uđe u mašinu, to može povećati rizik od strujnog udara ili kvara, što bi moglo da dovede do telesne povrede.
- **Nemojte zloupotrebljavati kabl.** Nikad ne koristite kabl za nošenje, vučenje ili isključivanje mašine iz utičnice. Čuvajte kabl podalje od toplote, nafte, oštih ivica ili pokretnih delova. Oštećen ili upetljan kabl povećava rizik od strujnog udara.
- **Kada rukujete mašinom na otvorenom prostoru, koristite produžni kabl pogodan za korišćenje na otvorenom prostoru.** Upotreba kabla pogodnog za korišćenje na otvorenom prostoru smanjuje rizik od strujnog udara.
- **Ako je korišćenje mašine na vlažnom mestu neizbežno, koristite izvor napajanja sa zaštitnim uređajem diferencijalne struje (GFCI).** Korišćenje GFCI smanjuje rizik od strujnog udara.

LIČNA BEZBEDNOST

- **Ostanite u pripravnosti, gledajte ono što radite i koristite zdrav razum kad rukujete mašinom.** Ne koristite mašinu kad ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje kad rukujete mašinama je dovoljan da izazove ozbiljne telesne povrede.
- **Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči.** Zaštitna oprema poput maske za prašinu, radnih cipela koje se ne klizaju, šlema ili zaštite sluha će, kada se koristi za odgovarajuće uslove, smanjiti telesne povrede.
- **Sprečite nehotično pokretanje.** Osigurajte da prekidač bude u isključenom položaju pre povezivanja na izvor napajanja i/ili bateriju, podizanja ili nošenja mašine. Nošenje mašina sa prstom na prekidaču ili uključivanje u utičnicu mašina čiji prekidač je u uključenom položaju priziva nezgode.
- **Uklonite sve ključeve za podešavanje pre uključivanja mašine.** Ključ koji ostane pričvršćen za rotacioni deo mašine može da izazove telesnu povredu.
- **Ne presežite. U svakom trenutku održavajte pravilan položaj nogu i ravnotežu.** To omogućava bolju kontrolu nad mašinom u neočekivanim situacijama.
- **Prikladno se obucite. Ne nosite labavu odeću ili nakit.** Držite kosu i odeću dalje od pokretnih delova. Labava odeća, nakit ili duga kosa mogu da se zakače pokretnim delovima.

SR

- Ako su priloženi uređaji za povezivanje delova za izbacivanje i prikupljanje prašine, osigurajte da oni budu povezani i da se pravilno koriste. Upotreba kolektora prašine može da smanji opasnosti koje izaziva prašina.
- Ne dozvolite da zbog poznavanja koje ste stekli kroz čestu upotrebu mašina postanete samozadovoljni i ignorišete principe bezbednosti mašina. Nemarni postupak može da izazove ozbiljnu povredu u deliću sekunde.

UPOTREBA I ODRŽAVANJE MAŠINE

- Ne silite mašinu. Koristite odgovarajuću mašinu za ono što radite. Odgovarajuća mašina uradiće posao bolje i bezbednije onom brzinom za koju je dizajnirana.
- Ne koristite mašinu ako prekidač ne može da je uključi i isključi. Svaka mašina koja se ne može kontrolisati prekidačem je opasna i mora se popraviti.
- Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite bateriju, ako je odvojiva, iz mašine pre bilo kakvog podešavanja, menjanja podataka ili skladištenja mašina. Takve preventivne sigurnosne mere smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja mašine.
- Skladištite mašine koje se ne koriste van domašaja dece i ne dozvolite osobama koje nisu upoznate sa ovom mašinom ili ovim uputstvom da rukuju mašinom. Mašine su opasne u rukama nekalifikovanih korisnika.
- Održavajte mašine i pribor. Proveravajte da li ima nepravilnog poravnanja ili zaglavlivanja pokretnih delova, pucanja delova i svih drugih stanja koja mogu da utiču na rad mašine. Ako je mašina oštećena, odnesite je na popravku pre upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane loše održanim mašinama.
- Održavajte mašine koje seku oštrim i čistim. Pravilno održavane mašine za sečenje sa oštrim ivicama za sečenje se ređe zapetljavaju i lakše se kontrolišu.
- Koristite mašinu, dodatke, burgije itd. u skladu sa ovim uputstvom, uzimajući u obzir radne uslove i rad koji treba obaviti. Korišćenje mašine za rad drugačiji od predviđenog moglo bi da dovede do opasne situacije.
- Održavajte drške i površine koje hvatate suvim, čistim i bez ulja i masnoće. Klizave drške i površine koje hvatate ne omogućavaju bezbedno rukovanje i kontrolu mašine u neočekivanim situacijama.

UPOTREBA I ODRŽAVANJE MAŠINA NA BATERIJE

- Punite samo punjačem koji navodi proizvođač. Punjač koji je prikladan za jedan tip baterije može da stvori opasnost od požara kad se koristi sa nekom drugom baterijom.

- Koristite mašine samo sa konkretno imenovanim baterijama. Upotreba bilo kakvih drugih baterija može da stvori rizik od povrede i požara.
- Kad se baterija ne koristi, držite je dalje od drugih metalnih predmeta, poput spajalica, novčića, ključeva, eksera, vijaka ili drugih malih metalnih predmeta koji mogu da naprave spoj jednog terminala sa drugim. Kratak spoj terminala baterije može da izazove opekotine ili požar.
- U ekstremnim uslovima može doći do curenja tečnosti iz baterije; izbegavajte kontakt sa njom. Ako dođe do nehotičnog kontakta, isperite vodom. Ako tečnost dođe u kontakt sa očima, takođe potražite i medicinsku pomoć. Tečnost iz baterije može da izazove iritaciju ili opekotine.
- Ne koristite bateriju ili mašinu koje su oštećene ili modifikovane. Oštećene ili modifikovane baterije mogu da ispolje nepredvidivo ponašanje, dovodeći do požara, eksplozije ili rizika od povrede.
- Ne izlažite bateriju ili mašinu vatri ili previsokoj temperaturi. Izlaganje vatri ili temperaturi iznad 130 °C može izazvati eksploziju.
- Pratite sva uputstva za punjenje i ne punite bateriju ili mašinu izvan temperaturnog opsega navedenog u uputstvima. Punjenje na nepravilan način ili na temperaturama izvan navedenog opsega može da ošteti bateriju i poveća rizik od požara.

SERVIS

- Odnosite mašinu na servisiranje kod kvalifikovanog servisera koji će koristiti samo identične rezervne delove. To će osigurati da bezbednost mašine bude održana.
- Nikad ne servisirajte oštećene baterije. Servisiranje baterija treba da radi samo proizvođač ili ovlašćeni servis.

PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRE KORIŠĆENJA OVOG PROIZVODA!

OBUKA

- Nikad ne dozvolite deci, osobama sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ili osobama koje nisu upoznate sa ovim uputstvom da koriste mašinu.
- Rukovalac ili korisnik je odgovoran za nezgode ili opasnosti po druge ljude ili njihovu imovinu.

PRIPREMA

- Pre upotrebe, proverite da li su baterije oštećene. Ne koristite aparat ako su baterije oštećene.

UKOVANJE

■ Odvojite baterije:

1. Svaki put kad napuštate mašinu;
2. Pre čišćenja začepljenja;
3. Pre proveravanja, čišćenja ili rada na aparatu;
4. Ako aparat počne abnormalno da vibrira.

- Uvek vodite računa o položaju nogu na nagibima.
- Hodajte; nikad nemojte trčati.
- Držite sve ulaze vazduha za hlađenje čistim od prljavštine.
- Preporučuje se da rukujete mašinom samo u razumno vreme – ne rano ujutro ili kasno uveče kad možete smetati ljudima.
- Preporučuje se da blago ovlažite površinu u prašnjavim uslovima ili da koristite dodatak za prskanje.

⚠ UPOZORENJE: Opasnost od rotirajućih delova!

- Koristite ceo produžetak mlaznice duvača tako da struja vazduha može da radi blizu tla.
- Ne rukujte mašinom blizu otvorenih prozora i sl.

ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

- Ova mašina može da se upotrebljava na kiši ili u mokrim uslovima. Kada završite sa radom, osušite mašinu.
- Držite sve navrtnje, zavrtnje i vijke zategnutim da biste bili sigurni da je aparat u bezbednom radnom stanju.
- Zamenite pohabane ili oštećene delove.
- Koristite samo originalne rezervne delove i dodatke.
- Skladištite aparat isključivo na suvom mestu.

⚠ UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili povrede:

VAŽNO

PAŽLJIVO PROČITATI PRE UPOTREBE.

SAČUVATI ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ne dozvolite da se duvač koristi kao igračka. Pomna pažnja je neophodna kad ga koriste deca ili kad se koristi u blizini dece.
- Ako duvač ne radi kako bi trebalo, ako je ispušten, ako je oštećen ili ako je upao u vodu, odnesite ga u servisni centar.

- Ne gurajte nikakve predmete ni u kakve otvore. Ne koristite ako je bilo koji otvor blokiran; održavajte otvore čistim od prašine, dlačica, kose i svega što može da smanji protok vazduha.
- Budite veoma pažljivi kad čistite na stepenicama.
- Ne ostavljajte duvač bez nadzora kad je utikač baterije umetnut. Izvadite bateriju kad ne koristite duvač i pre servisiranja.
- Ne rukujte punjačem, obuhvatajući i utikač ili terminale punjača, mokrim rukama.
- Ne puniti bateriju na otvorenom prostoru.

⚠ UPOZORENJE:

- Baterija se mora izvaditi iz aparata pre recikliranja.
- Baterija se mora bezbedno odložiti na otpad.
- **NE** pokušavajte da očistite začepljenja iz jedinice a da niste prvo izvadili bateriju.
- Održavajte duvač i njegovu dršku suvim, čistim i bez ulja i masnoće. Uvek koristite čistu krpu kad čistite. Nikad ne koristite kočionu tečnost, benzin, proizvode na bazi petroleja ili bilo koje druge jake rastvarače za čišćenje duvača. Poštovanje ovog pravila će smanjiti rizik od gubitka kontrole i propadanja plastičnog kućišta.
- Baterije mogu da eksplodiraju u prisustvu izvora paljenja, poput pilot plamenika. Da biste smanjili rizik od ozbiljne telesne povrede, nikad ne koristite nikakve bežične proizvode u prisustvu otvorenog plamena. Eksplozija baterije može da izbaci krotine i hemikalije. Ako im budete izloženi, odmah isperite vodom.
- Nikad ne pokrećite jedinicu bez pričvršćene odgovarajuće opreme. Uvek vodite računa da cev duvača bude instalirana.
- Nikad ne koristite duvač u blizini vatre ili vrućeg pepela. Upotreba u blizini vatre ili pepela može da proširi vatru i dovede do ozbiljne povrede i/ili oštećenja imovine.
- Nikad ne koristite duvač da širite hemikalije, dubrivo ili bilo kakve druge toksične supstance. Širenje tih supstanci bi moglo da dovede do ozbiljne povrede rukovaoca ili prolaznika.
- Sačuvajte ovo uputstvo. Uputstva upotrebljavajte često i upotrebljavajte ih za upućivanje drugih osoba koje mogu da upotrebljavaju ovu mašinu. Ako ovu mašinu pozajmite nekom, priložite i ovo uputstvo radi sprečavanja nepropisne upotrebe proizvoda i mogućih povreda.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO!

SR

SPECIFIKACIJE

Voltaža	56 V 
Maksimalna zapremina vazduha	1020 m³/h
Maksimalna brzina vazduha	232 km/h
Maksimalna sila duvača	19 N
Preporučena radna temperatura	-15°C - 40°C
Preporučena temperatura skladištenja	-20°C - 70°C
Približno vreme rada (sa baterijom EGO 5,0 Ah)	15 min (pojačanje)
	22 min (veća brzina)
	120 min (manja brzina)
Težina duvača (bez baterije, sa cevi)	5,7 kg
Izmereni nivo jačine zvuka L_{WA}	94,6 dB(A) K=0,8 dB(A)
Nivo zvučnog pritiska kod uha rukovaoca L_{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)
Garantovan nivo jačine zvuka L_{WA} (prema 2000/14/EC)	95 dB(A)
Vibracije a_h	0,522 m/s² K=1,5 m/s²

- Deklarisane ukupne vrednosti vibracija su izmerene u skladu sa standardnom metodom ispitivanja i mogu da se primenjuju za poređenje jedne mašine sa drugom.
- Deklarisana ukupna vrednost vibracije može se koristiti i u preliminarnoj proceni izlaganja.

NAPOMENA: Emisija vibracija tokom aktuelne upotrebe mašine može da se razlikuje od deklarisanе vrednosti u kojoj se mašina upotrebljavala. Korisnik radi zaštite treba da nosi rukavice i štitnike za uši u aktuelnim uslovima upotrebe.

POPIS PAKOVANJA

NAZIV DELA	KOLIČINA
Duvač	1
Cev duvača	3
Priručnik za rukovaoca	1

OPIS

UPOZNAJTE SVOJ DUVAČ (slika A i B)

1. Ručka
2. Dugme za otključavanje baterije
3. Reza
4. Električni kontakti
5. Mehanizam izbacivanja
6. Ulaz vazduha
7. Prednja cev (zakrivljena pljosnata cev)
8. Izlaz vazduha
9. Prednja cev (cilindrična cev)
10. Srednja cev
11. Kontrolna ručka
12. Podesivi potporni remeni
13. Dugme za skladištenje cevi duvača
14. Dugme za pojačanje
15. Dugme za brzinu/zaključavanje
16. Okidač za brzinu vazduha
17. Leptir vijak
18. Žleb za kačenje cevi

⚠ UPOZORENJE: Bezbedna upotreba ovog proizvoda zahteva razumevanje informacija na mašini i u ovom uputstvu za upotrebu, kao i poznavanje radova koje nameravate da obavite. Pre upotrebe ovog proizvoda, upoznajte se sa svim radnim funkcijama i sigurnosnim pravilima.

SKLAPANJE

⚠ UPOZORENJE: Ako su neki delovi oštećeni ili nedostaju, nemojte koristiti ovaj proizvod dok delovi ne budu zamenjeni. Korišćenje ovog proizvoda sa oštećenim ili nedostajućim delovima može dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.

⚠ UPOZORENJE: Ne pokušavajte da modifikujete ovaj proizvod ili da pravite dodatke koji nisu preporučeni za korišćenje sa ovim duvačem. Svaka takva promena ili modifikacija je zloupotreba i može dovesti do opasnih uslova koji mogu da dovedu do ozbiljnih telesnih povreda.

⚠ UPOZORENJE: Radi sprečavanja iznenadnog pokretanja koje može da uzrokuje teške telesne povrede, uvek izvadite bateriju iz mašine kada sastavljate delove.

SKLAPANJE CEVI DUVAČA

1. Postoje tri cevi za duvač: dve prednje cevi (cilindrična cev i zakrivljena pljosnata cev) i srednja cev (slika C).
2. Prvo stavite cilindričnu cev na srednju cev. Poravnajte bilo koji žleb na cilindričnoj cevi sa dugmetom na srednjoj cevi (slika D).
3. Gurnite srednju cev unapred dok se dugme ne zakači u bilo koji od žlebova. Zatim okrenite srednju cev u smeru strelice dok dugme ne uđe u zaključani položaj (slika E).

Opis delova sa slike C i D pogledajte ispod:

C-1	Cilindrična cev	D-1	Dugme
C-2	Zakrivljena pljosnata cev	D-2	Žlebovi za različite položaje zaključavanja
C-3	Srednja cev		

NAPOMENA: Pre no što se srednja cev zaključa na njeno mesto tokom okretanja, primetićete ugrađeni graničnik koji će stvoriti određeni otpor. Nastavite da okrećete cev posle graničnika dok ne sklizne potpuno u zaključani položaj.

4. Možete da smanjite ili povećate dužinu cevi po želji, tako što ćete zaključati srednju cev u različite položaje zaključavanja (slika F).

Opis delova sa slike F pogledajte ispod:

F-1	First lock position
F-2	Second lock position

5. Pričvrstite sklop cevi na kućište duvača na isti način (slika G).

Pratite isti redosled da biste montirali zakrivljenu pljosnatu cev na duvač.

6. Da biste skinuli sklop cevi sa kućišta duvača ili razdvojili dve cevi, prvo okrenite cev u smeru otključavanja da biste otpustili rezu a zatim izvucite cev ravno napolje.

UKLOVANJE

UPOZORENJE: Ne dozvolite da zbog poznavanja ovog proizvoda postanete nemarni. Zapamtite da je delić sekunde nepažnje dovoljan da nanese ozbiljnu povredu.

UPOZORENJE: Ne koristite nikakve dodatke ili pribor koje nije preporučio proizvođač ovog proizvoda. Upotreba dodataka ili pribora koji nisu preporučeni može da dovede do ozbiljne telesne povrede.

UPOZORENJE: Uvek izvadite bateriju iz proizvoda kad sklapate delove, podešavate, čistite ili kad ga ne

koristite. Vađenje baterije će sprečiti nehotično pokretanje koje bi moglo da izazove ozbiljne telesne povrede.

Pre svake upotrebe pregledajte čitav proizvod radi oštećenih, nedostajućih ili labavih delova poput vijaka, navrtanja, zavrtnja, kapice itd. Čvrsto zategnite sve spojeve i kapice i ne rukujte ovih proizvodom dok svi nedostajući ili oštećeni delovi ne budu zamenjeni.

UPOZORENJE: Ako se desi hitan slučaj, odvojite direktno kopču na grudima da biste skinuli duvač.

PRIMENA

- Možete koristiti ovaj proizvod za svrhe navedene ispod:
- Čišćenje tvrdih površina poput prilaza i trotoara.
- Održavanje terasa i prilaza čistim od lišća i borovih iglica.

NAPOMENA: Mašina sme da se upotrebljava samo za prethodno opisane namene. Svaka druga upotreba smatra se slučajem zloupotrebe.

INSTALIRANJE/VAĐENJE BATERIJE

NAPUNITE PRE PRVE UPOTREBE.

Koristite samo sa baterijama i punjačima navedenim na slici A.

NAPOMENA: Za najbolji učinak, preporučujemo upotrebu EGO 56 V baterije BA2800 (5,0 Ah) ili bilo koje EGO 56 V baterije većeg kapaciteta.

- **Za instalaciju (slika H)**

Poravnajte rebra baterije sa prorezima za montiranje i pritisnite bateriju nadole dok ne čujete „klik“.

- **Za uklanjanje (slika I)**

Pritisnite dugme za otključavanje baterije i izvucite bateriju.

UPOZORENJE: Uvek imajte u vidu položaj svojih stopala, dece ili kućnih ljubimaca kad pritisnete dugme za otključavanje baterije. Može doći do ozbiljnih povreda ako baterija ispadne. NIKAD ne vadite bateriju dok ste na visokom mestu.

POSTAVLJANJE RANCA DUVAČA

UPOZORENJE: Obucite se propisno da smanjite rizik od povreda tokom rukovanja ovom mašinom. Ne nosite labavu odeću ili nakit. Nosite zaštitne naočare i zaštitu uva/sluha. Nosite debele, duge pantalone, duboke cipele i rukavice. Ne nosite kratke pantalone, sandale, papuče i ne radite bosi.

Za podešavanje potpornih remena

1. Stavite ruke kroz remena ranca da biste stavili duvač na leđa.

- Privremeno podesite oba remena za ramena u udoban položaj (slika J), vodeći računa da vam bude udobno za laktove.
- Zakopčajte kopču na grudima i podesite njenu dužinu ako je neophodno (slika K).
- Zakopčajte kopču na struku i podesite njenu dužinu tako da vam ranac bude čvrsto oslonjen na kukove (slika L i M).

NAPOMENA: Ranac ne bi trebalo da vam bude previsoko na leđima; treba da bude namešten bliže kukovima nego ramenima.

- Ponovo podesite remena za ramena radi bezbednosti i udobnosti. Vodite računa da vam ranac stoji čvrsto na leđima, sa težinom oslonjenom na remen oko struka i bez prekomernih pokreta kad se pomerate (slika N).
- Umetnite eventualni višak dužine kaiša oko struka u lastiš sa obe strane (slika O).
- Za skidanje mašine sa leđa jednostavno pritisnite kopču na pojasu i na grudima da ih otpustite i spustite mašinu (sl. P).

Za podešavanje kontrolne ručice

- Olabavite leptir navrtanj da biste podesili ručicu unapred ili unazad po potrebi (slika Q i R) a zatim zategnite leptir navrtanj da biste učvrstili položaj ručice.
- Možete i da okrenete ručicu po potrebi, radi udobnosti (slika S).
- Da biste povećali površinu koju čistite, pomerajte cev levo ili desno (slika T).

ZA POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE DUVAČA (SLIKA U)

Samo okidač za brzinu vazduha

- Pritisnite okidač za brzinu vazduha da biste uključili duvač.
- Brzina vazduha iz duvača se kontroliše okidačem varijabilne brzine. Veći pritisak na okidač daje veću brzinu duvanja; manji pritisak na okidač daje manju brzinu duvanja. Podesite brzinu tako da odgovara poslu koji obavljate.
- Pustite okidač za brzinu vazduha da biste isključili duvač.

- Okrenite dugme za brzinu/zaključavanje u smeru kazaljke na satu da biste pokrenuli duvač. Brzina vazduha će se povećavati kako okrećete dugme u smeru kazaljke na satu.
- Da biste smanjili brzinu vazduha, okrenite dugme za brzinu/zaključavanje suprotno kazaljki na satu.
- Nastavite da okrećete dugme za brzinu/zaključavanje suprotno kazaljki na satu do isključenog položaja da biste zaustavili duvač.

Napomena: Ako dugme za brzinu/zaključavanje nije okrenuto nazad u isključeni položaj pre uključivanja duvača, duvač se neće pokrenuti putem dugmeta za brzinu/zaključavanje kad napunjena baterija bude instalirana. Ovo je zaštitna funkcija koja pomaže da se spreči nehotično pokretanje. Pritiskanje okidača za brzinu vazduha može da deaktivira zaštitu.

Pritisnite dugme za pojačanje dok radite da biste privremeno povećali brzinu vazduha na maksimalni nivo. Duvač će nastaviti da radi prethodnom brzinom kad budete pustili dugme za pojačanje.

Opis delova sa Sl. U pogledajte ispod:

U-1	Dugme za brzinu/zaključavanje	U-3	Okidač za brzinu vazduha
U-2	Dugme za pojačanje		

Saveti za korišćenje duvača

- Da biste sprečili razbacivanje materijala, duvajte oko spoljašnjih ivica gomile materijala. Nikad ne duvajte direktno u centar gomile.
- Da biste smanjili nivo zvuka, ograničite broj komada opreme koji se koriste istovremeno.
- Koristite grablje i metlu da rastresete materijal pre duvanja. U prašnjavim uslovima, blago ovlažite površinu kad je voda dostupna.
- Pazite na decu, kućne ljubimce, otvorene prozore ili nedavno oprane automobile i duvajte materijal bezbedno dalje od njih.
- Nakon korišćenja duvača ili druge opreme, počistite za sobom! Odložite materijal pravilno na otpad.
- Nije preporučljivo koristiti duvač na velikoj brzini tokom dužeg vremena jer jake vibracije i buka mogu da naškode vašem zdravlju.

SR

Samo dugme za brzinu/zaključavanje

Duvač se može uključiti i zaključati na bilo kojoj brzini pomoću dugmeta za brzinu/zaključavanje.

ODRŽAVANJE

⚠ UPOZORENJE: Tokom servisiranja, koristite samo identične rezervne delove. Upotreba bilo kakvih drugih delova može da dovede do opasnosti ili da izazove oštećenje proizvoda. Da bi se osigurala sigurnost i pouzdanost, sve popravke treba da radi kvalifikovani servisni tehničar.

⚠ UPOZORENJE: Da biste izbegli ozbiljne telesne povrede, uvek izvadite bateriju iz proizvoda kad ga čistite ili održavate.

OPŠTE ODRŽAVANJE

Izbegavajte korišćenje rastvarača kada čistite plastične delove. Većina plastike je podložna oštećenjima od raznih tipova komercijalnih rastvarača i može se oštetiti njihovom upotrebom. Koristite čiste krpe da uklonite zemlju, prašinu, ulje, masnoću itd.

⚠ UPOZORENJE: Nemojte ni u kom trenutku dozvoliti da kočiona tečnost, benzin, proizvodi na bazi benzina, penetraciono ulje itd. dođu u kontakt sa plastičnim delovima. Hemikalije mogu da oštete, oslabe ili unište plastiku, što može da dovede do ozbiljne telesne povrede.

SKLADIŠTENJE

- Izvadite bateriju iz duvača.
- Očistite sav strani materijal iz ulaza vazduha na duvaču.
- Poravnajte dugme za skladištenje cevi duvača sa žlebom za kačenje cevi i zakačite cev duvača na kućište odeljka baterije (slika V i W).
- Skladištite u zatvorenom prostoru koji nije dostupan deci. Držite dalje od korozivnih sredstava, poput baštenskih hemikalija i soli za odmrzavanje.

Opis delova sa slike V pogledajte ispod:

V-1	Dugme za skladištenje cevi duvača
V-2	Žleb za kačenje cevi

Zaštita životne sredine



Ne odlažite električnu opremu, potrošene baterije i punjače u kućni otpad! Odnosite ovaj proizvod u ovlašćeni pogon za reciklažu ili ga odvojite od ostalog smeća radi zasebnog prikupljanja. Električni alati moraju se odneti u ekološki prihvatljiv pogon za reciklažu.

REŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	REŠENJE
Duvač ne radi.	■ Baterija nije spojena na duvač. ■ Nema električnog kontakta između duvača i baterije. ■ Baterija je prazna. ■ Baterija ili duvač su prevrući. ■ Dugme za brzinu/zaključavanje nije okrenuto nazad u isključeni položaj pre uključivanja duvača.	■ Spojite bateriju na duvač. ■ Izvadite bateriju, proverite kontakte i ponovo instalirajte bateriju. ■ Napunite bateriju. ■ Ohladite bateriju i duvač dok temperatura ne padne ispod 67°C. ■ Pritisnite okidač za brzinu vazduha da biste deaktivirali zaštitu i pokrenuli duvač ili prvo okrenite dugme za brzinu/zaključavanje na isključeni položaj.
Duvač prestaje da radi na brzini pojačanja.	■ Prekomerno habanje ventilatora motora. ■ Ulaz vazduha je blokiran prljavštinom.	■ Obratite se EGO servisnom centru radi popravke. ■ Remove the battery pack, clear the debris.
The blower stops working at boost speed.	■ Duvač je vukao puno struje iz baterije i otišao je u režim samozaštite.	■ Switch off the dial switch, then re-start the blower after the battery LED goes off. Remove the battery and plug the battery back in to restart the blower.

GARANCIJA

EGO POLITIKA GARANCIJE

Posetite veb-lokaciju egopowerplus.eu za potpune uslove i odredbe EGO politike garancije.

PROČITAJTE UPUTSTVO U CIJELOSTI!



PROČITAJTE KORISNIČKI PRIRUČNIK.

NAPOMENA! Ovo uputstvo dostupno je i u alternativnom obliku, npr. na internetskoj stranici.

⚠ UPOZORENJE! Radi osiguranja sigurnosti i pouzdanosti, sve popravke i zamjene treba obavljati kvalifikovani servisni tehničar.

SIGURNOSNI SIMBOLI

Svrha sigurnosnih simbola je skretanje pažnje na moguće opasnosti. Sigurnosni simboli i njihova objašnjenja zahtijevaju vašu potpunu pažnju i razumijevanje. Sami simboli upozorenja sami po sebi ne isključuju opasnost. Uputstva i upozorenja koja pružaju nisu zamjena za propisne mjere za prevenciju nesreća.

⚠ UPOZORENJE! Prije upotrebe ove mašine pobrinite se da sva sigurnosna uputstva u ovom korisničkom priručniku, uključujući sve sigurnosne simbole kao što su **"OPASNOST"**, **"UPOZORENJE"** i **"OPREZ"** pročitate s razumijevanjem. Zanemarivanje svih uputstava navedenih u nastavku može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili teškim tjelesnim povredama.

PREVENTIVNE MJERE ZA ZAŠTITU OD OŠTEĆENJA I INFORMATIVNE PORUKE

Korisniku pružaju važne informacije i/ili uputstva čije zanemarivanje može dovesti do oštećenja opreme ili drugih materijalnih šteta. Svakoj poruci prethodi riječ **"NAPOMENA"**, kako je prikazano u primjeru u nastavku:

NAPOMENA! U slučaju zanemarivanja ovih uputstava može doći do oštećenja opreme i/ili materijalnih šteta.



⚠ UPOZORENJE! Rukovanje mašinama može rezultirati odbacivanjem stranih predmeta u oči, što opet može izazvati teška oštećenja očiju. Prije početka rukovanja mašinom uvijek nosite zatvorene zaštitne naočale ili zaštitne naočale s bočnim štitnicima, a prema potrebi i štitnik za cijelo lice. Preporučujemo nošenje sigurnosne maske proizvođača Wide Vision preko naočala ili nošenje standardnih zaštitnih naočala s bočnim štitnicima.

SIGURNOSNA UPUTSTVA

Na ovoj stranici slikovno su prikazani i objašnjeni sigurnosni simboli koji se mogu pojaviti na ovom proizvodu. Prije pokušaja sastavljanja i rukovanja, s razumijevanjem pročitajte sva uputstva na proizvodu i pridržavajte ih se.

	Simbol upozorenja	Mjere opreza koje se odnose na vašu sigurnost.
	Nosite zaštitu za oči.	Kada upotrebljavate ovaj proizvod, uvijek nosite zatvorene zaštitne naočale ili zaštitne naočale s bočnim štitnicima i štitnik za cijelo lice.
	Nosite zaštitu za sluh.	Kada rukujete ovim proizvodom, uvijek nosite zaštitu za sluh.
	Pročitajte korisnički priručnik.	Radi smanjenja opasnosti od povreda, prije upotrebe ovog proizvoda korisnik treba pročitati korisnički priručnik.
	Druge prisutne osobe držite na udaljenosti.	Druge prisutne osobe držite na udaljenosti od najmanje 15 m.
	Oznaka CE	Ovaj proizvod je u skladu s primjenjivim Direktivama EU.
	UKCA	Ovaj proizvod je u skladu s važećim zakonodavstvom Ujedinjenog Kraljevstva.
	WEEE	Otpadni električni proizvodi ne smiju se odlagati s otpadom iz domaćinstva. Odnosite ih u ovlašteni centar za reciklažu.
	IP simbol	Zaštita od vodenih mlazova
	Volt	Napon

BS

A	Amper	Struja
Hz	Herc	Frekvencija (ciklusi u sekundi)
W	Vat	Snaga
min	Minute	Vrijeme
m³/h	Kubni metri po satu	Količina zraka
km/h	Kilometri po satu	Brzina zraka
~	Izmjenična struja	Vrsta struje
≡	Istosmjerna struja	Vrsta ili karakteristike struje
n ₀	Brzina vrtnje bez opterećenja	Brzina okretanja, bez opterećenja
... /min	U minuti	Okretaji u minuti

Pri upotrebi električnih uređaja potrebno je uvijek pridržavati se osnovnih mjera opreza uključujući sljedeće:

OPĆA SIGURNOSNA UPOZORENJA ZA MAŠINE

⚠ UPOZORENJE! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja, uputstva, sve ilustracije i specifikacije isporučene s ovom mašinom. Zanemarivanje svih uputstava navedenih u nastavku može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili teškim povredama.

SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA I UPUTSTVA ZA BUDUĆE POTREBE.

Pojam «mašina» u upozorenjima odnosi se na vašu mašinu na strujni pogon (s kabelom) ili mašinu na baterijski pogon (bez kabela).

SIGURNOST RADNOG PODRUČJA

- **Radno područje održavajte čistim i dobro osvijetljenim.** Pretrpana ili mračna područja izazivaju nesreće.
- **Mašine nemojte upotrebljavati u eksplozivnim atmosferama, kao na primjer u prisutnosti zapaljivih tkućina, plinova ili prašine.** Mašine stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
- **Djecu i druge prisutne osobe držite podalje tokom rada mašine.** Ometanja mogu rezultirati gubitkom kontrole nad uređajem.

ELEKTRIČNA SIGURNOST

- **Utičaci mašine moraju odgovarati utičnici. Nemojte modifikovati utikač ni na koji način. Nemojte upotrebljavati utikače adaptera s uzemljenim mašinama.** Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice umanjit će rizik od strujnog udara.
- **Izbjegavajte kontakt tijela s uzemljenim površinama, kao što su slavine, radijatori, peći i frižideri.** Postoji povećan rizik od strujnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
- **Mašinu nemojte upotrebljavati na kiši ili u mokrim uslovima.** Ako voda dospje u mašinu, postoji opasnost od strujnog udara ili kvara, što može rezultirati tjelesnim povredama.
- **Nemojte nepropisno upotrebljavati kabel.** Kabel nemojte nikada upotrebljavati za nošenje, povlačenje ili isključivanje mašine iz strujnog napajanja. Kabel držite podalje od topline, ulja, oštih rubova ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili isprepleteni kabeli povećavaju rizik od strujnog udara.
- **Kada mašinom radite na otvorenom, upotrebljavajte produžni kabel prikladan za upotrebu na otvorenom.** Upotrebom kabela prikladnog za upotrebu na otvorenom smanjuje se rizik od strujnog udara.
- **Ako je rad s mašinom u vlažnom području neizbježan, upotrebljavajte napajanje sa zaštitnim uređajem diferencijalne struje (ZUDS).** Upotrebom zaštitnog uređaja diferencijalne struje smanjuje se rizik od strujnog udara.

LIČNA SIGURNOST

- **Budite oprezni, gledajte šta radite i koristite se uobičajenim osjećajem kada upotrebljavate mašinu.** Nemojte upotrebljavati mašinu kada ste umorni ili pod uticajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje tokom rada mašina može rezultirati teškim tjelesnim povredama.
- **Upotrebljavajte ličnu zaštitnu opremu.** Uvijek nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema poput maske za zaštitu od prašine, neklizajuće sigurnosne obuće, kacige ili zaštite za sluh upotrijebljena za odgovarajuće uslove smanjit će tjelesne povrede.
- **Spriječite nenamjerno pokretanje.** Prije spajanja na izvor napajanja i/ili komplet baterija, uzimanja ili nošenja mašine uvjerite se da se prekidač nalazi u isključenom položaju. Nošenje mašina s prstom na prekidaču ili napajanje mašina koje imaju uključen prekidač izaziva nesreće.
- **Prije uključivanja mašine uklonite sve ključeve za podešavanje ili nasadne ključeve.** Nasadni ključ ili ključ za podešavanje ostavljen pričvršćen na rotacijski dio mašine može rezultirati tjelesnim povredama.

- **Nemojte se previše naginjati prema naprijed.** Cijelo vrijeme održavajte propisno držanje i ravnotežu. To će omogućiti bolju kontrolu nad mašinom u neočekivanim situacijama.
- **Obucite se prikladno.** Nemojte nositi široku odjeću ili nakit. Kosu i odjeću uvijek držite podalje od dijelova koji se kreću. Dijelovi koji se kreću mogu zahvatiti široku odjeću, nakit ili dugu kosu.
- **Ako su uređaji namijenjeni za spajanje sistema za izvlačenje i sakupljanje prašine, pobrinite se da se propisno spoje i upotrebljavaju.** Upotrebom uređaja za sakupljanje prašine mogu se smanjiti opasnosti koje se odnose na prašinu.
- **Nemojte dozvoliti da vas poznavanje mašina stečeno čestom upotrebom učini samodopadnim pa da zanemarite sigurnosne principe za mašinu.** Nemarne radnje u djeliću sekunde mogu rezultirati teškim povredama.

UPOTREBA I NJEGA MAŠINE

- **Izbjegavajte preveliko opterećenje mašine.** Upotrebljavajte pravilnu mašinu za svoju primjenu. Pravilna mašina bolje će i sigurnije odraditi posao pri brzini za koju je predviđena.
- **Nemojte upotrebljavati mašinu ako se ne uključuje i ne isključuje putem prekidača.** Svaka mašina koja se ne može kontrolisati prekidačem opasna je i potrebno ju je popraviti.
- **Prije obavljanja podešavanja, zamjene dodatne opreme ili skladištenja mašine isključite utikač iz izvora napajanja i/ili komplet baterija iz mašine, ako je odvojiv.** Takve preventivne sigurnosne mjere smanjuju rizik od iznenadnog pokretanja mašine.
- **Nekorištene mašine skladištite izvan dohvata djece i nemojte dozvoliti da osobe koje ne poznaju mašinu ili ova uputstva upotrebljavaju mašinu.** Mašine su opasne u rukama neobučenih korisnika.
- **Održavajte mašine i dodatnu opremu.** Provjerite jesu li pokretni dijelovi centrirani ili spojeni, ima li polomljenih dijelova i postoji li stanje koje može uticati na rad mašine. Ako je oštećena, mašinu popravite prije upotrebe. Loše održavane mašine uzrok su mnogih nesreća.
- **Rezne mašine održavajte oštirim i čistima.** Propisno održavane rezne mašine s oštrim reznim rubovima manje će se zaglavljivati i lakše su za upravljanje.
- **Mašinu, dodatnu opremu i nastavke mašine, itd., upotrebljavajte u skladu s ovim uputstvima, uzimajući u obzir radne uslove i posao koji je potrebno obaviti.** Upotreba mašine za radove drukčije od namjenskih može rezultirati opasnim situacijama.

- **Rukohvate i površine rukohvata održavajte suhim, čistim i očišćenim od ulja i masti.** Skliski rukohvati i skliske površine rukohvata onemogućuju sigurno rukovanje i upravljanje mašinom u neočekivanim situacijama.

UPOTREBA I NJEGA AKUMULATORSKIH MAŠINA

- **Punjenje obavljajte samo s punjačem kojeg je naveo proizvođač.** Punjač koji je prikladan za jedan tip kompleta baterija može stvoriti rizik od požara ako ga se upotrebljava s drugim kompletom baterija.
- **Mašine upotrebljavajte samo s izričito navedenim kompletima baterija.** Upotreba drugih kompleta baterija može stvoriti rizik od povreda i požara.
- **Kada se komplet baterija ne upotrebljava, držite ga podalje od drugih metalnih predmeta poput spajalica za papir, kovanica, ključeva, eksera, vijaka ili drugih malih metalnih predmeta koji mogu međusobno spojiti kontakte.** Kratko spajanje baterijskih kontakata može uzrokovati opekotine ili požar.
- **U slučaju pogrešne upotrebe, baterija može izbaciti tekućinu; izbjegavajte kontakt.** Ako slučajno dođe do kontakta, odnosno mjesta isperite vodom. Ako tekućina dođe u kontakt s očima, dodatno potražite pomoć ljekara. Tekućina koju izbaci baterija može uzrokovati nadražaj kože ili opekotine.
- **Nemojte upotrebljavati oštećen ili modifikovan komplet baterija niti oštećenu ili modifikovanu mašinu.** Oštećene ili modifikovane baterije mogu pokazati nepredvidivo ponašanje koje može rezultirati požarom, eksplozijom ili opasnošću od povreda.
- **Komplet baterija ili mašinu nemojte izlagati vatri ili previsokoj temperaturi.** Izlaganje vatri ili temperaturi višoj od 130 °C može uzrokovati eksploziju.
- **Pridržavajte se svih uputstava za punjenje i komplet baterija ili mašinu nemojte puniti izvan okvira opsega temperature navedenog u uputstvima.** Nepropisno punjenje ili punjenje pri temperaturama izvan okvira određenog opsega može oštetiti bateriju i povećati opasnost od požara.

SERVIS

- **Servisiranje mašine prepustite kvalifikovanom osoblju za popravak koje upotrebljava samo identične zamjenske dijelove.** Time će se osigurati održavanje sigurnosti mašine.
- **Nemojte nikada servisirati oštećene komplete baterija.** Servisiranje kompleta baterija smiju obavljati samo proizvođač ili ovlašteni serviseri.

BS



PRIJE UPOTREBE OVOG PROIZVODA PROČITAJTE SVA UPUTSTVA!

OBUKA

- Nemojte nikada dozvoliti da ovaj uređaj upotrebljavaju djeca, osobe ograničenih fizičkih, čulnih ili mentalnih sposobnosti ili nedovoljnog iskustva i znanja ili osobe koje nisu upoznate s ovim uputstvima.
- Rukovalac ili korisnik odgovoran je za nesreće ili opasnosti za druge osobe ili njihovu imovinu.

PRIPREMA

- Prije upotrebe provjerite jesu li baterije ili kompleti baterija oštećeni. Nemojte upotrebljavati uređaj ako su baterije ili komplet baterija oštećeni.

RAD

- Odspojite baterije ili komplet baterija:

1. kada ostavljate uređaj;
2. prije uklanjanja blokade;
3. prije provjere, čišćenja ili rada na uređaju;
4. ako uređaj počne da neobičajeno vibrira.

- Uvijek osigurajte dobro uporište na nagibima.
- Hodajte, nemojte nikada trčati.
- Sve ulazne otvore zraka za hlađenje održavajte očišćenim od nečistoća.
- Preporučujemo da uređaj upotrebljavate samo u razumna doba dana – ne rano ujutro ili kasno navečer kada možete smetati ljudima.
- U prašnjavim uslovima preporučujemo da blago navlažite površine ili da upotrebljavate priključak raspršivača.

⚠ UPOZORENJE! Opasnost od rotirajućih dijelova!

- Upotrebljavajte cijeli produžetak mlaznice puhača lišća tako da zrak može strujati blizu tla.
- Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini otvorenih prozora, itd.

ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

- Ova mašina može se upotrebljavati na kiši ili u mokrim uslovima. Mašinu osušite nakon završetka rada.
- Sve matice, svornjake i vijke održavajte pritegnutima radi osiguravanja sigurnog radnog stanja uređaja.

- Zamijenite istrošene ili oštećene dijelove.
- Upotrebljavajte samo originalne zamjenske dijelove i pribor.
- Uređaj skladištite samo na suhom mjestu.

⚠ UPOZORENJE! Radi smanjenja opasnosti od požara, strujnog udara ili povreda:

VAŽNO

PAŽLJIVO PROČITAJTE PRIJE UPOTREBE.

SAČUVAJTE ZA BUDUĆE POTREBE.

- Nemojte dozvoliti da se puhač lišća upotrebljava kao igračka. Potreban je poseban oprez kada puhač lišća upotrebljavaju djeca ili kada se puhač lišća upotrebljava u blizini djece.
- Ako puhač lišća ne radi propisno, ako je ispao, oštećen ili ako je pao u vodu, vratite ga u servisni centar.
- Nemojte stavljati predmete u otvore uređaja. Nemojte upotrebljavati uređaj ako su otvori blokirani. Otvore održavajte očišćenim od prašine, vlakana, dlaka i svega ostalog što može smanjiti protok zraka.
- Budite posebno oprezni kada čistite na stepenicama.
- Puhač lišća nemojte ostavljati bez nadzora kada je utikač baterije utaknut. Izvadite bateriju kada ne upotrebljavate puhač lišća i prije radova servisiranja.
- Punjačem, uključujući utikač punjača ili priključke punjača, nemojte rukovati mokrim rukama.
- Komplet baterija nemojte puniti na otvorenom.

⚠ UPOZORENJE!

- Komplet baterija je potrebno izvaditi iz uređaja prije odlaganja u otpad.
- Bateriju je potrebno odložiti u otpad na siguran način.

- **NEMOJTE** pokušavati da čistite začepjenja iz jedinice, a da prethodno niste izvadili bateriju.
- Puhač lišća i pripadajuće rukohvate održavajte suhim, čistim i očišćenim od ulja i masti. Za čišćenje uvijek upotrebljavajte čistu krpu. Za čišćenje puhača lišća nemojte nikada upotrebljavati kočione tekućine, benzin, proizvode na bazi nafte ili jake rastvore. Pridržavanjem ovog pravila smanjit će se opasnost od gubitka kontrole nad uređajem i trošenje plastičnih dijelova kućišta.

- **Baterije mogu eksplodirati u prisutnosti izvora paljenja, kao što je plinski plamen.** Radi izbjegavanja opasnosti od teških tjelesnih povreda, akumulatorski proizvod nemojte nikada upotrebljavati u prisutnosti otvorenog plamena. Eksplozivna baterija može izbaciti krhotine i hemikalije. U slučaju izlaganja zahvaćena mjesta odmah isperite vodom.
- **Jedinicu nemojte nikada pokretati bez propisno pričvršćene opreme.** Uvijek se uvjerite da je cijev puhača lišća postavljena.
- **Puhač lišća nemojte nikada upotrebljavati u blizini vatre ili vrućeg pepela.** Upotreba u blizini vatre ili pepela može izazvati požar i rezultirati teškim povredama i/ili materijalnim štetama.
- **Puhač lišća nemojte nikada upotrebljavati za raspršivanje hemikalija, gnojiva ili drugih toksičnih supstanci.** Raspršivanje takvih supstanci može rezultirati teškim povredama rukovaoca ili drugih prisutnih osoba.
- **Sačuvajte ova uputstva.** Uputstvima se koristite često i upotrebljavajte ih za upućivanje drugih osoba koje mogu upotrebljavati ovu mašinu. Ako ovu mašinu nekom posudite, priložite i ovo uputstvo radi sprečavanja nepropisne upotrebe proizvoda i mogućih povreda.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA!

TEHNIČKI PODACI

Napon	56 V
Maksimalna količina zraka	1020 m³/h
Maksimalna brzina zraka	232 km/h
Maksimalna sila puhača lišća	19 N
Preporučena radna temperatura	-15°C - 40°C
Preporučena temperatura skladištenja	-20°C - 70°C
Približno vrijeme rada (s EGO baterijom 5,0 Ah)	15 min (ubrzan rad)
	22 min (visoka brzina)
	120 min (niska brzina)
Masa puhača lišća (bez kompleta baterija, sa cijevi)	5,7 kg
Izmjereni nivo zvučne snage L_{WA}	94,6 dB(A) K=0,8 dB(A)
Nivo zvučnog pritiska kod uha rukovaoca L_{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)

Zagarantovani nivo zvučne snage L_{WA} (u skladu s Direktivom 2000/14/EZ)	95 dB(A)
Vibracije a_n	0,522 m/s² K=1,5 m/s²

- Deklarisane ukupne vrijednosti vibracija izmjerene su u skladu sa standardnom metodom ispitivanja i mogu se primjenjivati za poredenje jedne mašine s drugom.
- Deklarisane ukupne vrijednosti vibracija mogu se primjenjivati i u preliminarnoj procjeni izloženosti.

NAPOMENA! Emisija vibracija tokom aktualne upotrebe mašine može se razlikovati od deklarirane vrijednosti u kojoj se mašina upotrebljavala. Korisnik radi zaštite treba nositi rukavice i štitičke za uši u aktualnim uslovima upotrebe.

LISTA PAKOVANJA

NAZIV DIJELA	KOLIČINA
Puhač lišća	1
Cijev puhača lišća	3
Korisnički priručnik	1

OPIS

UPOZNAJTE SVOJ PUHAČ LIŠĆA (sl. A i B)

1. Rukohvat
2. Dugme za oslobađanje baterije
3. Bravica
4. Električni kontakti
5. Mehanizam za izbacivanje
6. Ulazni otvor za zrak
7. Prednja cijev (zakrivljena ravna cijev)
8. Izlazni otvor za zrak
9. Prednja cijev (cilindrična cijev)
10. Srednja cijev
11. Upravljački rukohvat
12. Podesivi sistem za nošenje na leđima
13. Okretno dugme za skladištenje cijevi puhača lišća
14. Dugme za ubrzan rad
15. Dugme za odabir brzine/zabravljanje
16. Okidač za brzinu zraka
17. Krilna matica
18. Žlijeb za vješanje cijevi

⚠ UPOZORENJE! SSigma upotreba ovog proizvoda zahtijeva razumijevanje informacija na mašini i u ovom uputstvu za upotrebu, kao i poznavanje radova koje namjeravate obaviti. Prije upotrebe ovog proizvoda upoznajte se sa svim radnim funkcijama i sigurnosnim propisima.

SASTAVLJANJE

⚠ UPOZORENJE! Ako je bilo koji dio oštećen ili ako nedostaje, nemojte upotrebljavati ovaj proizvod dok ne zamijenite dijelove. Upotreba ovog proizvoda oštećenih dijelova ili dijelova koji nedostaju može rezultirati teškim tjelesnim povredama.

⚠ UPOZORENJE! Nemojte pokušavati da modifikujete ovaj proizvod ili da pravite pribor koji nije preporučen za upotrebu s ovim puhačem lišća. Sve takve izmjene ili modifikacije predstavljaju nepropisnu potrebu i mogu rezultirati opasnim stanjima koja mogu dovesti do mogućih teških tjelesnih povreda.

⚠ UPOZORENJE! RRadi sprečavanja iznenadnog pokretanja koje može uzrokovati teške tjelesne povrede, uvijek izvadite komplet baterija iz mašine kada sastavljate dijelove.

POSTAVLJANJE CIJEVI PUHAČA LIŠĆA

- Postoje tri cijevi za puhač lišća: dvije prednje cijevi (cilindrična cijev i zaobljena ravna cijev) i srednja cijev (sl. C).
- Najprije pričvrstite cilindričnu cijev na srednju cijev. Poravnajte sve žlijebove u cilindričnoj cijevi s okretnim dugmetom na srednjoj cijevi (sl. D).
- Gurnite srednju cijev naprijed da okretno dugme ulegne u sve žlijebove. Zatim okrenite srednju cijev u smjeru strelice da okretno dugme klizne u položaj završavanja (sl. E).

Opis dijelova na sl. C i D pogledajte u nastavku:

C-1	Cilindrična cijev	D-1	Okretno dugme
C-2	Zakrivljena ravna cijev	D-2	Žlijebovi za različite položaje završavanja
C-3	Srednja cijev		

NAPOMENA! Prije nego se srednja cijev završi u položaju tokom okretanja, osjetit ćete ugrađeni zaustavljač koji će stvoriti mali otpor. Nastavite okretati cijev preko zaustavljača dok potpuno ne klizne u položaj završavanja.

- Dužinu cijevi možete skratiti ili produžiti prema želji završavanjem srednje cijevi u različite položaje završavanja (sl. F).

Opis dijelova na sl. F pogledajte u nastavku:

F-1	Prvi položaj završavanja
F-2	Drugi položaj završavanja

- Na isti način pričvrstite sklop cijevi na kućište puhača lišća (sl. G).

Za pričvršćivanje zaobljene ravne cijevi na puhač lišća postupite na isti način.

- Za skidanje sklopa cijevi s kućišta puhača lišća ili za razdvajanje dviju cijevi, najprije okrenite cijev u smjeru odzavršavanja radi deaktivacije zapora, a zatim ravno izvucite cijev.

RAD

⚠ UPOZORENJE! Nemojte dozvoliti da vas poznavanje ovog proizvoda učini nepažljivim. Imajte na umu da je za nanošenje teških povreda dovoljan samo djelić sekunde nepažnje.

⚠ UPOZORENJE! Nemojte upotrebljavati priključke ili pribor koje nije preporučio proizvođač ovog proizvoda. Upotreba nepreporučenih priključaka ili pribora može rezultirati teškim tjelesnim povredama.

⚠ UPOZORENJE! Kada postavljate dijelove, obavljate radove podešavanja, čišćenja ili kada ne upotrebljavate proizvod, komplet baterija uvijek izvadite iz proizvoda. Vađenjem kompleta baterija spriječit će se iznenadno pokretanje koje može uzrokovati teške tjelesne povrede.

- Prije svake upotrebe pregledajte cijeli proizvod na postojanje oštećenih, nedostajućih ili otpuštenih dijelova, kao što su vijci, matice, osovinice, kapice, itd. Dobro pritegnite sve pričvrstne elemente i kapice i nemojte upotrebljavati ovaj proizvod dok ne postavite sve dijelove koji nedostaju ili zamijenite sve oštećene dijelove.

⚠ UPOZORENJE! Ako se nadete u hitnoj situaciji, odmah odvojite prсну koptu da skinete puhač lišća.

PRIMJENA

Ovaj proizvod možete upotrebljavati za svrhe navedene u nastavku:

- Čišćenje čvrstih površina kao što su putevi i staze.
- Održavanje trijemova i puteva očišćenim od lišća i borovih iglica.

NAPOMENA! Mašina se smije upotrebljavati samo za prethodno opisane namjene. Svaka druga upotreba smatra se nepropisnom upotrebom.

POSTAVLJANJE/SKIDANJE KOMPLETA BATERIJA

KOMPLET BATERIJA NAPUNITE PRIJE PRVE UPOTREBE.

Upotrebljavajte samo s kompletima baterija i punjačima koji su navedeni na sl. A.

NAPOMENA! Za najbolji radni učinak preporučujemo upotrebu EGO baterije od 56 V BA2800 (5,0 Ah) ili bilo koje EGO baterije od 56 V većeg kapaciteta.

■ Postavljanje (sl. H)

Poravnajte kontakte baterije s montažnim utorima i pritisnite komplet baterija prema dolje dok ne začujete zvuk "klikanja".

■ Skidanje (sl. I)

Pritisnite dugme za oslobađanje baterije i izvucite komplet baterija.

⚠ UPOZORENJE! Kada pritisćete dugme za oslobađanje baterije, uvijek vodite računa o položaju stopala, djece ili kućnim ljubimcima. Ako komplet baterija padne, može doći do teških povreda. Komplet baterija nemojte NIKADA vaditi kada se nalazite visokom položaju.

POZICIONIRANJE PUHAČA LIŠĆA S LEDNOM BATERIJOM

⚠ UPOZORENJE! Obucite se propisno kako biste smanjili rizik od povreda tokom rukovanja ovom mašinom. Nemojte nositi široku odjeću ili nakit. Nosite zaštitu za oči i uši/sluh. Nosite robusne duge hlače, čizme i rukavice. Nemojte nositi kratke hlače, sandale ili biti bosonogi.

Podešavanje sistema za nošenje na leđima

1. Provucite ruke kroz trake ledne baterije kako biste podržali puhač lišća na leđima.
2. Privremeno podesite obje ramene trake u ugodne položaje (sl. J) vodeći računa da lakat bude u ugodnom položaju.
3. Zatvorite prsnu kopču i prema potrebi podesite dužinu (sl. K).
4. Zatvorite pojasnu kopču i podesite dužinu tako da vam kukovi dobro podupiru lednu bateriju (sl. L i M).

NAPOMENA! Ledna baterija ne smije biti previsoko na vašim leđima; potrebno ju je pozicionirati bliže kukovima nego ramenima.

5. Ponovo podesite ramene trake radi sigurnosti i udobnosti. Uvjerite se da je ledna baterija dobro namještena na vašim leđima, tako da njenu masu podržava pojasna traka i da se previše ne pomjera kada se krećete (sl. N).
6. Umetnite višak trake oko pojasa u gumu sa svake strane (sl. O).
7. Za skidanje mašine s leđa jednostavno pritisnite pojasnu i prsnu kopču kako biste ih otpustili i spustite mašinu (sl. P).

Podešavanje upravljačkog rukohvata

1. Otpustite krilnu maticu za podešavanje rukohvata naprijed ili nazad prema potrebi (sl. Q i R), a zatim je pritegnite kako biste osigurali položaj rukohvata.
2. Rukohvat prema potrebi možete i okrenuti radi ugodnijeg položaja (sl. S).
3. Za povećanje područja koje čistite, pomjerite cijev ulijevo ili udesno (sl. T).

POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE PUHAČA LIŠĆA (sl. U)

Samo okidač za brzinu zraka

- Za uključivanje puhača lišća pritisnite okidač za brzinu zraka.
- Brzinom zraka puhača lišća upravlja se pomoću varijabilnog okidača brzine. Veći pritisak na okidač rezultira višim brzinama puhanja, a manji pritisak na okidač nižim brzinama puhanja. Podesite brzinu da odgovara odnosnom zadatku.
- Za isključivanje puhača lišća otpustite okidač za brzinu zraka.

Samo dugme za odabir brzine/zabavljanje

Puhač lišća može se uključiti i završiti pri bilo kojoj brzini pomoću dugmeta za odabir brzine/zabavljanje.

- Za pokretanje puhača lišća okrenite dugme za odabir brzine/zabavljanje u smjeru kretanja kazaljki na satu. Brzina zraka povećat će se okretanjem dugmeta u smjeru kretanja kazaljki na satu.
- Za smanjenje brzine zraka okrenite dugme za odabir brzine/zabavljanje u smjeru suprotnom smjeru kretanja kazaljki na satu.
- Za zaustavljanje puhača lišća nastavite okretati dugme za odabir brzine/zabavljanje u smjeru suprotnom smjeru kretanja kazaljki na satu u isključeni položaj.

Napomena! Ako se dugme za odabir brzine/zabavljanje ne okrene nazad u isključeni položaj prije uključivanja puhača lišća, puhač lišća neće se pokrenuti putem dugmeta za odabir brzine/zabavljanje kada se postavi

napunjena baterija. To je zaštitna funkcija za sprečavanje iznenadnog pokretanja. Zaštita se može deaktivirati pritiskom na okidač za brzinu zraka.

Za privremeno povećanje brzine zraka na maksimalni nivo, tokom rada pritisnite dugme za ubrzan rad. Po otpuštanju dugmeta za ubrzan rad, puhač lišća nastaviti će raditi na prethodnoj brzini.

Opis dijelova na sl. U pogledajte u nastavku:

U-1	Dugme za odabir brzine/zabavljanje	U-3	Okidač za brzinu zraka
U-2	Dugme za ubrzan rad		

Savjeti za upotrebu puhača lišća

- Radi izbjegavanja rasipanja otpada, puhač lišća usmjeravajte oko vanjskih rubova hrpe otpada. Puhač lišća nemojte nikada usmjeravati u sredinu hrpe.
- Radi smanjenja nivoa zvuka, ograničite broj komada korištene opreme u bilo koje vrijeme.
- Za čišćenje nečistoća prije otpuhivanja upotrebljavajte grablje i metle. U prašnjavim uslovima blago navlažite površine ako je voda dostupna.
- Pazite na djecu, kućne ljubimce, otvorene prozore ili svježe oprane automobile i na siguran način otpušite otpad.
- Puhače lišća ili drugu opremu očistite nakon upotrebe! Propisno zbrinite otpad.
- Ne preporučujemo dugotrajnu upotrebu puhača lišća pri visokoj brzini jer velike vibracije i buka mogu naštetiti vašem zdravlju.

ODRŽAVANJE

⚠ UPOZORENJE! Kada obavljate radove servisiranja, upotrebljavajte samo identične zamjenske dijelove. Upotreba drugih dijelova može uzrokovati opasnost ili oštećenje proizvoda. Radi osiguranja sigurnosti i pouzdanosti, sve popravke treba obavljati kvalifikovani servisni tehničar.

⚠ UPOZORENJE! Radi izbjegavanja teških tjelesnih povreda, uvijek izvadite komplet baterija iz proizvoda prije obavljanja radova čišćenja ili održavanja.

OSNOVNO ODRŽAVANJE

Kada čistite plastične dijelove, izbjegavajte upotrebljavati rastvore. Mnoge plastike mogu se oštetiti različitim vrstama komercijalnih rastvora i mogu se oštetiti njihovom upotrebom. Za uklanjanje prljavštine, prašine, ulja, masti i sl. upotrebljavajte čiste krpe.

⚠ UPOZORENJE! Nemojte nikada dozvoliti da kočione tekućine, benzin, proizvodi na bazi nafte, penetrirajuća ulja i sl., dođu u kontakt s plastičnim dijelovima. Hemikalije mogu oštetiti, oslabiti ili uništiti plastiku, što može rezultirati teškim tjelesnim povredama.

SKLADIŠTENJE

- Izvadite komplet baterija iz puhača lišća.
- Očistite sav strani materijal iz ulaznih otvora za zrak puhača lišća.
- Poravnajte okretno dugme za skladištenje cijevi puhača lišća sa žlijebom za vješanje cijevi i zakačite cijev puhača lišća na kućište pretnica za bateriju (sl. V i W).
- Alat skladištite u zatvorenom prostoru na mjestu nedostupnom djeci. Alat držite podalje od korozivnih sredstava kao što su vrtna hemijska sredstva i soli za odmrzavanje.

Opis dijelova na sl. V pogledajte u nastavku:

V-1	Okretno dugme za skladištenje cijevi puhača lišća
V-2	Žlijeb za vješanje cijevi

Zaštita životne sredine



Električnu opremu, iskorištenu bateriju i punjač ne odlažite u kućni otpad! Ovaj proizvod odnesite u ovlašteni centar za reciklažu i time omogućite odvojeno sakupljanje. Električne alate potrebno je vratiti u ekološki prihvatljiv pogon za reciklažu.

OTKLANJANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Puhač lišća ne radi.	■ Komplet baterija nije pričvršćen na puhač lišća. ■ Nema električnog kontakta između puhača lišća i baterije. ■ Komplet baterija je ispražnjen. ■ Komplet baterija ili puhač lišća je previše vruć. ■ Dugme za odabir brzine/zabavljanje nije okrenuto nazad u isključeni položaj prije uključivanja puhača lišća.	■ Pričvrstite komplet baterija na puhač lišća. ■ Izvadite bateriju, provjerite kontakte i ponovo stavite komplet baterija. ■ Napunite komplet baterija. ■ Pričekajte da se komplet baterija ili puhač lišća ohlade na temperaturu ispod 67°C. ■ Za deaktivaciju zaštite pritisnite okidač za brzinu zraka i pokrenite puhač lišća ili najprije okrenite dugme za odabir brzine/zabavljanje u isključeni položaj.
Brzina zraka primjetno se smanjuje.	■ Prekomjerna istrošenost ventilatora motora. ■ Ulazni otvor za zrak blokiran je naslagama.	■ Za popravak se obratite servisnom centru proizvođača EGO. ■ Izvadite komplet baterija, očistite naslage.
Puhač lišća prestaje raditi na brzini režima ubrzanog rada.	■ Puhač lišća crpio je visok napon iz baterije i prelazi u režim samozaštite.	■ Isključite prekidač za odabir, a zatim ponovo pokrenite puhač lišća nakon isključivanja LED svjetlosnog indikatora baterije. Za ponovno pokretanje puhača lišća izvadite bateriju i uključite komplet baterija.

GARANCIJA

POLITIKA GARANCIJE PROIZVOĐAČA EGO

Za sve odredbe i uslove politike garancije proizvođača EGO posjetite internetsku stranicu egopowerplus.eu.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لمشكلة	السبب	الحل
المنفاخ لا يعمل.	- مجموعة البطارية غير مركبة في المنفاخ. - لا يوجد اتصال كهربائي بين المنفاخ والبطارية. - نقد شحن مجموعة البطارية. - مجموعة البطارية أو المنفاخ ساخنان للغاية. - لم يتم إرجاع بكرة السرعة/التشغيل المتواصل إلى وضع الإيقاف قبل تشغيل المنفاخ.	- قم بتركيب مجموعة البطارية في المنفاخ. - اخلع البطارية، وافحص التوصيلات، ثم أعد تركيب مجموعة البطارية. - اشحن مجموعة البطارية. - اترك مجموعة البطارية والمنفاخ يبردان إلى أن تصل درجة حرارتها إلى أقل من 67 درجة مئوية. - اضغط على زناد سرعة الهواء لتعطيل الحماية وأبدأ تشغيل المنفاخ، أو أدر بكرة السرعة/التشغيل المتواصل إلى وضع الإيقاف أولاً.
سرعة الهواء تقل بشكل ملحوظ.	- مروحة المحرك متهالكة بشكل زائد. - مدخل الهواء مسدود بالعوالق.	- تواصل مع مركز صيانة شركة EGO لإصلاح العيب. - اخلع مجموعة البطارية، ونظفها من العوالق.
المنفاخ يتوقف على العمل عند تفعيل وضع تعزيز السرعة.	المنفاخ يستهلك قدرًا مرتفعًا من تيار البطارية ويدخل في وضع الحماية الذاتية.	أدر بكرة التشغيل إلى وضع الإيقاف، ثم أعد تشغيل المنفاخ بعد انقضاء لمبة البطارية. اخلع البطارية، وقم بتوصيلها مرة أخرى لإعادة تشغيل المنفاخ.

الضمان

سياسة ضمان EGO

تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني egopowerplus.eu للتعرف على الشروط والأحكام الكاملة الخاصة بسياسة ضمان EGO.

⚠ تحذير: لتجنب التعرض لإصابات خطيرة، احرص دائماً على خلع مجموعة البطارية من المنتج عند تنظيفه أو إجراء أي أعمال صيانة عليه.

الصيانة العامة

تجنب استخدام المنظفات عند تنظيف الأجزاء البلاستيكية. غالبية المكونات البلاستيكية تكون سريعة التأثير بالأنواع المختلفة للمنظفات الموجودة بالسوق، وقد تتلف نتيجة استخدامها عليها. استخدم قطعة قماش نظيفة لإزالة الأوساخ والأتربة والزيت والشحم وما شابههم.

⚠ تحذير: لا تسمح في أي وقت من الأوقات بملامسة سوائل الفزامل أو المواد البترولية أو المنتجات القائمة على البترول أو الزيت المتغلغل أو ما شابههم للأجزاء البلاستيكية من المنشار. لأن المواد الكيميائية قد تتسبب في تلف الأجزاء البلاستيكية أو وضعفها أو تدميرها، وهو ما قد يؤدي إلى وقوع إصابات خطيرة.

التخزين

- اخلع مجموعة البطارية من المنفاخ.
 - نظف فتحات دخول الهواء الخاصة بالمنفاخ من جميع المواد الغريبة.
 - قم بمحاذاة بكرة تخزين أنبوب المنفاخ مع تجويف تثبيت الأنبوب، واشبك أنبوب المنفاخ في هيكل حجرة البطارية (الشكل V و W).
 - يجب تخزين المنتج في مكان مغلق لا يمكن الوصول إليه من قبل الأطفال. احتفظ بالمنتج بعيداً عن المواد المسببة للتآكل مثل كيماويات الحديقة وملح إذابة الجليد.
- الشكل V انظر أدناه للتعرف على شرح الأجزاء:

V-1	بكرة تخزين أنبوب المنفاخ
V-2	تجويف تثبيت الأنبوب

حماية البيئة

لا تتخلص من المعدات الكهربائية أو البطارية المستهلكة أو الشاحن في النفايات المنزلية! بل توجه بهذا المنتج إلى مركز إعادة تدوير معتمد ليكون متاحاً للفرز بشكل منفرد. تجب إعادة الآلات الكهربائية إلى مرفق إعادة تدوير صديق للبيئة.



زناد سرعة الهواء فقط

- اضبط على زناد سرعة الهواء لتشغيل المنفاخ.
- يتم التحكم في سرعة هواء المنفاخ باستخدام زناد السرعة المتغيرة. كلما زاد الضغط على الزناد، ارتفعت سرعة النفخ؛ وكلما قلَّ الضغط على الزناد، انخفضت سرعة النفخ. اضبط السرعة بحيث تلائم المهمة التي تقوم بها.
- اترك زناد سرعة الهواء لإيقاف المنفاخ.

بكرة السرعة/التشغيل المتواصل

يمكن تشغيل المنفاخ وتشغيله بشكل متواصل على أي سرعة باستخدام بكرة السرعة/التشغيل المتواصل.

- أدر بكرة السرعة/التشغيل المتواصل في اتجاه عقارب الساعة لتبدأ تشغيل المنفاخ. ستزيد سرعة الهواء كلما أدت البكرة في اتجاه عقارب الساعة.
- لخفض سرعة الهواء، أدر بكرة السرعة/التشغيل المتواصل عكس اتجاه عقارب الساعة.
- واصل إدارة بكرة السرعة/التشغيل المتواصل عكس اتجاه عقارب الساعة وصولاً إلى وضع الإيقاف لإيقاف المنفاخ.

ملاحظة: إذا لم يتم إرجاع بكرة السرعة/التشغيل المتواصل إلى وضع الإيقاف قبل تشغيل المنفاخ، فلن يبدأ المنفاخ في العمل من خلال بكرة السرعة/التشغيل المتواصل عند تركيب بطارية مشحونة. هذه خاصية حماية للمساعدة في منع التشغيل غير المقصود. الضغط على زناد سرعة الهواء قد يؤدي إلى تعطيل الحماية.

اضبط على زر تعزيز السرعة أثناء العمل لتزيد من سرعة الهواء بشكل مؤقت إلى المستوى الأقصى لها. سيعود المنفاخ إلى العمل بالسرعة السابقة عند ترك زر تعزيز السرعة.

الشكل U انظر أدناه للتعرف على شرح الأجزاء:

U-1	بكرة السرعة/التشغيل المتواصل	U-3	زناد سرعة الهواء
U-2	زر تعزيز السرعة		

نصائح خاصة باستخدام المنفاخ

- لمنع تثار العوالق، قم بالنفخ حول الحواف الخارجية لكومة العوالق. لا تقم بتوجيه الهواء مباشرة نحو منتصف كومة العوالق.
- لخفض مستويات الصوت، عليك تقليل عدد أجزاء المعدات المستخدمة في كل مرة.
- استخدم الجرافات والمكاس لتفكيك العوالق قبل نفخها. في الظروف المترية، بلل الأسطح قليلاً عند توافر الماء.
- انتبه للأطفال أو الحيوانات الأليفة أو النوافذ المفتوحة أو السيارات المغسولة حديثاً، واحرص على نفخ العوالق بشكل آمن.
- بعد استخدام المنفاخ والمعدات الأخرى، قم بالتنظيف! تخلص من العوالق كما ينبغي.
- من غير الموصى به استخدام المنفاخ على سرعة عالية لفترة طويلة من الوقت، لأن الاهتزازات العالية ومستوى الضوضاء المرتفع قد يضررون بصحتك.

الصيانة

- ▲ **تحذير:** استخدم فقط قطع غيار أصلية عند إجراء أعمال الصيانة. لأن استخدام أي أجزاء أخرى قد ينشأ عنه خطر أو يتسبب في تعرض المنتج للتلف. لضمان السلامة والاعتمادية، يجب تنفيذ جميع أعمال الإصلاح من قبل فني خدمة مؤهل.

قم بمحاذاة دعامات البطارية مع فتحات التركيب، واضغط على مجموعة البطارية لأسفل إلى أن تسمع صوت «نقرة».

للخلع (الشكل A)

اضبط لأسفل على زر تحرير البطارية، واسحب مجموعة البطارية للخارج.

▲ **تحذير:** احرص دائماً على الانتباه لموقع قدميك أو الأطفال أو الحيوانات الأليفة عند الضغط على زر تحرير البطارية. فقد تقع إصابات خطيرة إذا سقطت مجموعة البطارية. لا تقم أبداً بخلع مجموعة البطارية وأنت في مكان شاهق الارتفاع.

ضبط وضع المنفاخ المحمول على الظهر

▲ **تحذير:** احرص على ارتداء ملابس ملائمة للحد من خطر التعرض لإصابات أثناء تشغيل هذه الآلة. لا ترتد ملابس أو مجوهرات غير ثابتة. ارتد أدوات حماية العينين والأنف/السمع. احرص على ارتداء بنطال طويل قوي، وحذاء ذي رقبة، وقفازات. لا ترتد بنطالين قصيرة أو صنادل أو أن تكون حافي القدمين.

لضبط حالة الدعم

1. ضع ذراعك عبر أحزمة الحمل على الظهر لتدعم المنفاخ على ظهرك.
2. اضبط كلا حزامي الكف بشكل مؤقت على أوضاع الحمل المريحة (الشكل L)، مع التأكد من ارتياح كوعك.
3. اشبك إبزيم الصدر واضبط طوله عند اللزوم (الشكل K).
4. اشبك إبزيم الخصر واضبط طوله بحيث تكون المجموعة المحمولة على الظهر مدعومة جيداً بأوراك (الشكل M و L).

ملاحظة: لا ينبغي وضع المجموعة المحمولة على الظهر في وضع مرتفع على ظهرك؛ بل يجب أن تكون أقرب إلى أوراكك عن اكتافك.

5. أعد ضبط أحزمة الكف لمزيد من التأمين والراحة. تأكد من ثبات المجموعة المحمولة على الظهر بشكل آمن على ظهرك، بحيث يكون الوزن مدعوماً بحزام الخصر، وبدون حركة زائدة عند تحركك (الشكل N).
6. أدخل أي طول زائد موجود في الحزام حول الخصر في الفتحات المطاطية على كلا الجانبين (الشكل O).
7. لخلع الآلة عن ظهرك، ما عليك سوى الضغط على إبزيمي الخصر والصدر لتحريرها وإنزال الآلة (الشكل P).

لضبط مقبض التحكم

1. فك الصامولة المجنحة لضبط المقبض للأمام أو للخلف بحسب الحاجة (الشكل Q و R)، ثم اربط الصامولة المجنحة لتأمين موضع المقبض.
2. يمكنك أيضاً تدوير المقبض بحسب الحاجة لمزيد من الراحة (الشكل S).
3. لزيادة المساحة التي تقوم بتنظيفها، حرك الأنبوب جهة اليسار أو اليمين (الشكل T).

لبدء تشغيل/إيقاف المنفاخ (الشكل U)

المختلفة (الشكل F).

الشكل F انظر أدناه للتعرف على شرح الأجزاء:

F-1	وضع القفل الأول
F-2	وضع القفل الثاني

5. قم بتركيب تجميعية الأنبوب في هيكل المنفاخ بنفس الطريقة (الشكل G).

اتبع نفس التسلسل عند تجميع الأنبوب المسطح المنحني مع المنفاخ.

6. لخلع تجميع الأنبوب من هيكل المنفاخ أو لفصل الأنبوبين، قم أولاً بإدارة الأنبوب في اتجاه إلغاء القفل لفك تشويك اللسان، ثم اسحب الأنبوب للخارج بشكل مسنق.

التشغيل

تحذير: لا تسمح لأعتيادك على تشغيل هذا المنتج أن يجعلك مستهتراً عند التعامل معه. ولا تنس أن الاستهتار لجزء من الثانية كافٍ للتسبب في حدوث إصابات خطيرة.

تحذير: لا تستخدم أي مرفقات أو ملحقات سوى تلك الموصى بها من قبل الشركة الصانعة لهذا المنتج. لأن استخدام مرفقات أو ملحقات غير موصى بها قد يؤدي إلى وقوع إصابات شخصية خطيرة.

تحذير: احرص دائماً على خلع مجموعة البطارية من المنتج عند تجميع الأجزاء، أو عمل التعديلات، أو التنظيف، أو عند عدم الاستخدام. خلع مجموعة البطارية سيمنع بدء التشغيل غير المقصود، وهو ما قد يؤدي إلى وقوع إصابات شخصية خطيرة.

قبل كل استخدام، افحص المنتج بأكمله بحثاً عن الأجزاء التالفة أو المفقودة أو المفككة، مثل المسامير المولوية والصواميل والمسامير والأغطية وما شابه. اربط جميع عناصر التثبيت والأغطية بإحكام، ولا تقم بتشغيل هذا المنتج إلا بعد استبدال جميع الأجزاء المفقودة أو التالفة.

تحذير: إذا واجهت أي أزمة طارئة، افصل إيزيم الصدر على الفور لتخلع المنفاخ عنك.

الاستخدام

يمكنك استخدام هذا المنتج للأغراض الموضحة أدناه:

- تنظيف الأسطح الصلبة، مثل الطرقات الخاصة والمشى.
- المحافظة على خلو الأرضيات والطرقات الخاصة من أوراق الشجر وأوراق شجر الصنوبر.

ملاحظة: يجب استخدام الآلة في الغرض المحدد لها فقط. أي استخدام آخر يعد حالة من حالات سوء الاستخدام.

تركيب/خلع مجموعة البطارية

اشحن البطارية قبل الاستخدام لأول مرة.

لا تستخدم الآلة إلا مع مجموعات البطارية والشواحن المدرجة في الشكل A.

ملاحظة: لتحقيق أفضل أداء، نوصي باستخدام بطارية EGO من الطراز BA2800 بجهد 56 فولت (سعة 5.0 أمبير في الساعة) أو أي بطارية من بطاريات EGO بجهد 56 فولت ذات سعة عالية.

- للتثبيت (الشكل H)

11. مقبض التحكم

12. حمالة دعم قابلة للضبط

13. بكرة تخزين أنبوب المنفاخ

14. زر تعزيز السرعة

15. بكرة السرعة/التشغيل المتواصل

16. زناد سرعة الهواء

17. صامولة مجنحة

18. تجويف تثبيت الأنبوب

تحذير: لكي تتمكن من استخدام هذا المنتج بشكل آمن، لا بد أن تفهم المعلومات الموجودة على الآلة وفي دليل التعليمات هذا، وكذا معرفة المهمة التي تنوي القيام بها. قبل استخدام هذا المنتج، اعد على التعامل مع جميع خصائص التشغيل وقواعد السلامة.

التجميع

تحذير: إذا حدث تلف أو فقد في أي أجزاء، لا تقم بتشغيل هذا المنتج إلا بعد استبدال الأجزاء. استخدام هذا المنتج مع وجود أجزاء تالفة أو مفقودة قد يؤدي إلى وقوع إصابات شخصية خطيرة.

تحذير: لا تحاول إجراء أي تعديلات على هذا المنتج أو ابتداء ملحقات غير موصى بها للاستخدام مع هذا المنفاخ. أي تغيير أو تعديل من هذا النوع يعتبر سوء استخدام، وقد يؤدي إلى وضع خطير قد يتسبب في وقوع إصابات شخصية خطيرة محتملة.

تحذير: لمنع بدء التشغيل غير المقصود، والذي قد يؤدي إلى وقوع إصابات شخصية خطيرة، احرص دائماً على خلع مجموعة البطارية من الآلة عند تجميع الأجزاء.

تجميع أنابيب المنفاخ

1. هناك ثلاثة أنابيب خاصة بالمنفاخ: أنبوبان أماميان (أنبوب أسطواني وأنبوب مسطح منحني) وأنبوب أوسط (الشكل C).

2. قم أولاً بتركيب الأنبوب الأسطواني في الأنبوب الأسطواني. قم بمحاذاة كلا التجويفين الموجودين في الأنبوب الأسطواني مع البكرة الموجودة بالأنبوب الأسطواني (الشكل D).

3. ادفع الأنبوب الأوسط للأمام إلى أن يتم تشويك البكرة في أحد التجويفين. ثم أدر الأنبوب الأوسط في اتجاه السهم إلى أن تنزلق البكرة في وضع القفل (الشكل E).

الشكل C و D انظر أدناه للتعرف على شرح الأجزاء:

C-1	الأنبوب الأسطواني	D-1	بكرة
C-2	الأنبوب المسطح المنحني	D-2	تجاويف لأوضاع القفل المختلفة
C-3	الأنبوب الأوسط		

ملاحظة: قبل تثبيت الأنبوب الأوسط في مكانه أثناء التدوير، ستلاحظ وجود سداة مدمجة ستتسبب في وجود بعض المقاومة. واصل تدوير الأنبوب متخطياً السداة إلى أن ينزلق بالكامل في وضع القفل.

4. يمكنك تقصير أو إطالة طول الأنبوب وفقاً لراحتك عن طريق تثبيت الأنبوب الأوسط في أوضاع القفل

19 نيوتن	الحد الأقصى لقوة المنفاخ
15- 40 درجة مئوية	درجة حرارة التشغيل الموصى بها
20- 70 درجة مئوية	درجة حرارة التخزين الموصى بها
15 دقيقة (وضع التعزيز)	متوسط مدة التشغيل (مع بطارية EGO بسعة 5.0 أمبير في الساعة)
22 دقيقة (السرعة العالية)	
120 دقيقة (السرعة المنخفضة)	
5.7 كجم	وزن المنفاخ (بدون مجموعة البطارية، مع الأنبوب)
94.6 ديسيبل (A)	سوى قوة الصوت المُقدَّر L_{WA}
0.8 K= (A)	
82 ديسيبل (A)	مستوى ضغط الصوت عند أذن مُشغل الآلة L_{PA}
2.5 K= (A)	
95 ديسيبل (A)	مستوى قوة الصوت المضمون L_{WA} (وفقًا للمعيار 2000/14/EC)
0.522 م/ثانية ²	الاهتزاز a_h
1.5 K= (A)	

- القيمة الكلية للاهتزاز الموضحة تم قياسها وفقًا لطريقة اختبار قياسية وقد تستخدم لمقارنة آلة بأخرى؛
- كما يمكن استخدام القيمة الكلية للاهتزاز الموضحة في التقييم التمهيدي للتعرض.

ملاحظة: قد تختلف انبعاثات الاهتزاز أثناء الاستخدام الفعلي للآلة عن القيمة المعلنة التي يتم استخدام الآلة فيها؛ ولحماية مشغل الآلة، ينبغي على المستخدم ارتداء قفازات وواقيات للأذن في ظروف الاستخدام الفعلية.

قائمة المحتويات

الكمية	اسم الجزء
1	المنفاخ
3	أنبوب المنفاخ
1	دليل التشغيل

الوصف

تعرف على المنفاخ (الشكل A وB)

1. المقبض
2. زر تحرير البطارية
3. لسان
4. الوصلات الكهربائية
5. آلية الإخراج
6. مدخل الهواء
7. الأنبوب الأمامي (الأنبوب المسطح المنحني)
8. مخرج الهواء
9. الأنبوب الأمامي (الأنبوب الأسطوانى)
10. الأنبوب الأوسط

- إن لم يعمل المنفاخ كما ينبغي، أو سقط على الأرض، أو تعرض للتلف، أو سقط في الماء، فقم بإعادته إلى أحد مراكز الصيانة.
- لا تضع أي شيء في أي فتحات. لا تستخدم الجهاز وهناك أي فتحة مسدودة؛ ولذلك حافظ على خلو الفتحات من الأتربة والنسالة والشعر وأي شيء قد يقلل من تدفق الهواء.
- انتبه جيدًا عند التنظيف على السلال.
- لا تترك المنفاخ دون مراقبة وقابس البطارية موصل. اخلع البطارية عند عدم استخدام المنفاخ وقبل صيانتها.
- لا تتعامل مع الشاحن، بما في ذلك قابس الشاحن أو أطراف الشاحن، ويداك مبلتان.
- لا تشحن مجموعة البطارية في مكان خارجي مفتوح.

⚠ تحذير:

- تجنب إزالة مجموعة البطارية من الجهاز قبل التخلص منه.
- يجب التخلص من البطارية بشكل آمن.
- لا تحاول تنظيف الانسدادات في الوحدة دون خلع البطارية أو لا.
- احتفظ بالمنفاخ ومقبضه جافًا نظيفًا خاليًا من الزيوت والشحوم. استخدم دائمًا قطعة قماش نظيفة عند التنظيف. لا تستخدم أبدًا سوائل الفرامل أو البنزين أو المنتجات القائمة على البترول أو أي محاليل قوية أخرى لتنظيف المنفاخ. يساعد الامتنثال لتلك التعليمات في تقليل خطر فقد التحكم وإلحاق أضرار بالهيكل البلاستيكي.
- يمكن للبطاريات أن تنفجر في وجود مصدر إشعال، مثل الشعلة الدائمة. للحد من خطر التعرض للإصابات الشخصية الخطيرة، لا تستخدم أي منتجات لا سلكية في وجود السنة لهب مباشرة. قد ينتج عن البطارية المنفجرة شظايا أو مواد كيميائية متطايرة. وإذا تعرضت لتلك الأشياء، اشطف المناطق المصابة بالماء على الفور.
- لا تقم أبدًا بتشغيل الوحدة دون تركيب المعدات المناسبة. تأكد دائمًا من تركيب أنبوب المنفاخ.
- لا تقم أبدًا باستخدام المنفاخ بالقرب من النيران أو الرمال الساخن. حيث أن التواجد بالقرب من النيران أو الرمال قد يتسبب انتشار النيران والتعرض لإصابات خطيرة و/أو تلف الممتلكات.
- لا تقم أبدًا باستخدام المنفاخ في نثر المواد الكيميائية أو الأسمدة أو أي مواد سامة أخرى. لأن نثر تلك المواد قد يؤدي لوقوع إصابات خطيرة على المشغل أو المراقبين.
- احفظ هذه التعليمات. راجعهم باستمرار واستخدمهم لتوجيه الآخرين عند استخدام هذه الآلة. إذا قمت بإفراض هذه الآلة إلى شخص آخر، أرفق معها هذه التعليمات لمنع سوء استخدام المنتج والإصابات المحتملة.

احفظ هذه التعليمات!

المواصفات

الجهود الكهربائي	56 فولت ==
الحد الأقصى لكمية الهواء	1020 م ³ /ساعة
الحد الأقصى لسرعة الهواء	232 كم/ساعة

■ المشغل أو المستخدم هو المسؤول عن وقوع أي حوادث أو مخاطر يتعرض لها أشخاص آخرون أو تتعرض لها ممتلكاتهم.

التحضير

■ قبل الاستخدام، راجع البطاريات أو مجموعات البطاريات بحثاً عن أي علامات للتلف. لا تستخدم الجهاز إذا كانت البطاريات أو مجموعة البطارية تالفة.

التشغيل

■ افصل البطاريات أو مجموعات البطاريات:

1. في أي وقت تترك فيه الآلة؛
 2. قبل تنظيف أي انسداد؛
 3. قبل فحص الجهاز أو تنظيفه أو العمل داخل أي جزء من أجزائه؛
 4. إذا بدأ الجهاز في الاهتزاز بشكل غير طبيعي.
- تحقق دائماً من موضع أقدامك على المنحدرات.
- يجب عليك المشي، ولا تجري أبداً.
- احرص على خلو فتحات التهوية من أي بقايا.
- من الموصى به تشغيل الآلة في أوقات مناسبة فقط – فلا تقم بتشغيلها في الصباح الباكر أو متأخراً في الليل، كي لا تزعج الآخرين.
- من الموصى به ترطيب الأسطح قليلاً في الأجواء المترربة أو استخدام ملحق رشاش الترطيب.

⚠ تحذير: خطر وجود أجزاء دوارة!

■ استخدم وصلة قوة المنفاخ الكاملة كي يعمل تدفق الهواء بالقرب من الأرض.

■ لا ينبغي تشغيل الآلة بالقرب من النوافذ المفتوحة، وما إلى ذلك.

الصيانة والتخزين

- لا تقم بتعرض الآلة العاملة بالطاقة للمطر أو الأجواء الرطبة.
- جفف الآلة العاملة بالطاقة بعد الانتهاء من العمل.
- احرص على ربط جميع الصواميل والمسامير والبراغي بإحكام للتأكد من أن الجهاز في حالة عمل آمنة.
- استبدل الأجزاء المتآكلة أو التالفة.
- استخدم قطع الغيار والملحقات الأصلية فقط.
- يكون تخزين الجهاز في مكان جاف فقط.
- ⚠ تحذير: للحد من خطر التعرض لنشوب حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة:

هام

اقرأ التعليمات بعناية قبل الاستخدام.

احتفظ بالمعلومات للرجوع إليها كدليل مرجعي في المستقبل.

- لا تسمح باستخدام المنفاخ كلعبة. المراقبة الصيقة واجبة عند الاستخدام بواسطة الأطفال، أو وجوده بالقرب منهم.

■ احتفظ بالمقايض وأسطح الإمساك جافة ونظيفة وخالية من الزيوت والشحوم. لأن المقايض وأسطح الإمساك المنزلقة لا تمنحك القدرة على التعامل والتحكم الآمنين في الآلة في المواقف غير المتوقعة.

استخدام الآلة العاملة بالبطارية والعناية بها

■ لا تُعد شحن الآلة إلا باستخدام الشاحن المحدد بواسطة الشركة الصانعة. فالشاحن الملائم لنوع ما من مجموعات البطارية قد يتسبب في نشوب حريق إذا تم استخدامه مع مجموعة بطارية أخرى.

■ استخدم الآلات مع مجموعات البطاريات المخصصة لها فقط. لأن استخدام أي مجموعات بطارية أخرى قد يؤدي إلى التعرض لإصابات أو نشوب حريق.

■ عند عدم استخدام مجموعة البطارية، احتفظ بها بعيداً عن الأغراض المعدنية الأخرى مثل مشابك الأوراق أو العملات المعدنية أو المفاتيح أو المسامير أو البراغي أو الأغراض المعدنية الصغيرة الأخرى التي قد تتسبب في عمل دائرة قصر (قفل للدائرة) بين أقطاب البطارية. عمل دائرة قصر (قفل الدائرة) بين أطراف البطارية قد يتسبب في حروق أو نشوب حريق.

■ في حالات التعامل السيئ، قد يحدث ارتشاح للسوائل من البطارية؛ لا تلامسه. إذا حدثت ملامسة بشكل عرضي، فاغسلها بالماء. إذا لامس السائل العينين، فاطلب المساعدة الطبية على الفور. السائل المرتشح من البطارية قد يتسبب في حدوث احتياج في الجلد أو حروق.

■ لا تستخدم مجموعة البطارية أو الآلة إذا كانا تالفين أو تم إدخال تعديلات عليهما. لأن البطاريات التالفة أو التي تم تعديلها قد تعمل بشكل غير متوقع، وهو ما قد يؤدي لنشوب حريق أو حدوث انفجار أو خطر التعرض لإصابة.

■ لا تقم بتعرض مجموعة البطارية أو الآلة للحريق أو درجات الحرارة الزائدة. التعرض لدرجات الحرارة الأعلى من 031 درجة مئوية قد يؤدي لحدوث انفجار.

■ اتبع تعليمات الشحن ولا تشحن مجموعة البطارية أو الآلة في نطاق درجة حرارة خارج النطاق المحدد في التعليمات. قد يؤدي الشحن غير المضبوط أو في درجات حرارة خارج النطاق المسموح به إلى تلف البطارية وخطر نشوب حريق.

الصيانة

■ ينبغي إجراء الصيانة على الآلة بواسطة فني إصلاح متخصص باستخدام قطع غيار أصلية مطابقة فقط. فهذا يضمن المحافظة على سلامة الآلة.

■ لا تقم بصيانة مجموعات البطارية التالفة بأي حال من الأحوال. بل ينبغي أن تكون صيانة مجموعات البطارية من خلال الشركة الصانعة أو مقدمي الخدمة المعتمدين فقط.

اقرأ جميع التعليمات قبل استعمال هذا المنتج!

التدريب

■ لا تسمح أبداً باستخدام الآلة بواسطة الأطفال، أو الأشخاص المصابين بإعاقة بدنية أو حسية أو عقلية، أو من ليست لديهم خبرة ومعرفة، أو الأشخاص غير المعتمدين على تلك التعليمات.

تحذيرات السلامة العامة الخاصة بالآلة

⚠ تحذير: اقرأ جميع تحذيرات السلامة والتعليمات والرسوم التوضيحية والمواصفات المرفقة مع هذه الآلة. عدم اتباع جميع التعليمات الواردة أدناه قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو التعرض للإصابة، أحدها أو جميعها.

احتفظ بجميع التحذيرات والتعليمات للرجوع إليها في المستقبل.

يشير مصطلح "الآلة" في قسم التحذيرات إلى الآلة العاملة بالتيار (الموصولة بسلك تيار) أو الآلة العاملة بالبطارية (غير الموصولة بسلك تيار).

سلامة منطقة العمل

- **حافظ على منطقة العمل نظيفة ومضاءة جيدًا.** حيث عادة ما تنتسب المناطق المظلمة أو التي بها ركام إلى وقوع حوادث.
- **لا تقم بتشغيل الآلات في أجواء قابلة للانفجار،** على سبيل المثال في وجود سوائل أو غازات أو غبار قابلة للاشتعال. فقد تنتسب الآلات في صدور شرارة، والتي قد تنتسب في اشتعال الغبار أو الأبخرة القابلة للاشتعال.
- **احتفظ بالأطفال والمشاهدين بعيدًا عن موقع استعمال الآلة.** حيث أن الإلهامات قد تجعلك تفقد السيطرة على الآلة.

السلامة الكهربائية

- **ينبغي أن يتوافق قابس الآلة مع مقيس التيار.** لا يجب إدخال تعديلات على القابس بأي حال من الأحوال. لا تستخدم أي قوابس مهيأية مع الآلات الموزعة. ستؤدي القوابس غير المتخللة والمقابس المتوافقة إلى الحد من خطر حدوث صدمة كهربائية.
- **تجنب ملامسة الجسم لأسطح موزعة مثل الأتياب والمشايع والمواقد والتلجيات.** هناك خطر متزايد لحدوث صدمة كهربائية إذا كان جسمك موزعًا.
- **لا تشغل الآلة في المطر أو في الأجواء الرطبة.** الماء الذي يدخل الجهاز قد يزيد من خطر التعرض لصدمة كهربائية أو حدوث عطل قد يؤدي إلى إصابة بدنية.
- **لا تعبت بسلك التيار.** لا تقم أبدًا باستخدام سلك التيار لحمل الآلة أو سحبها أو فصلها عن التيار. احتفظ بالسلك بعيدًا عن مصادر الحرارة أو الزيت أو الحواف الحادة أو الأجزاء المتحركة. تؤدي أسلاك التيار التالفة أو المتشابكة إلى زيادة خطر حدوث صدمة كهربائية.
- **عند تشغيل آلة في مكان خارجي مفتوح، استخدم سلك تمديد ملائم للاستخدام الخارجي.** استخدام سلك ملائم للاستخدام الخارجي يحد من خطر حدوث صدمة كهربائية.
- **إذا كان لا بد من تشغيل الآلة في مكان رطب، فاستخدم مصدر تيار محمي يقاطع تيار موزع (ICFG).** يؤدي استخدام قاطع تيار موزع إلى الحد من خطر حدوث صدمة كهربائية.

السلامة الشخصية

- **ابق منتهيًا، وانتبه جيدًا لما تفعله، وكن عقلانيًا عند تشغيل الآلة.** لا تستخدم أي آلة وأنت مجهد أو تحت تأثير المخدرات أو الكحوليات أو الأدوية. قد تؤدي لحظة من عدم الانتباه أثناء تشغيل الآلات إلى حدوث إصابات شخصية خطيرة.
- **استعن بمعدات الحماية الشخصية.** وارنت دائمًا أدوات حماية

للعينين. سيؤدي استخدام أدوات الحماية كقناع الغبار أو أذنية السلامة المضادة للانزلاق أو القبة الصلبة أو أدوات حماية السمع في ظروف مناسبة إلى الحماية من الإصابات الشخصية.

- **امنع بدء تشغيل الآلة غير المتعمد.** احرص على أن يكون مفتاح الطاقة في وضع الإيقاف قبل توصيل الآلة بمصدر التيار أو مجموعة البطاريات، أو التقاط الآلة أو حملها. إذا حملت الآلات وإصبعك على مفتاح التشغيل أو إذا شحنتها والمفتاح على وضع التشغيل، فقد يؤدي ذلك لوقوع حوادث.

- **أزل أي مفتاح تعديل أو مفتاح ربط قبل تشغيل الآلة.** قد يؤدي ترك مفتاح ربط أو مفتاح عادي مركبًا على جزء دوار بالآلة إلى وقوع إصابات شخصية.

- **لا تقف في مكان تضطر لمد يديك بعيدًا.** قف وأنت ثابت ومتوازن في جميع الأوقات. وهو ما يسمح بتحكم أفضل في الآلة في الظروف غير المتوقعة.

- **ارتد الملابس الملائمة.** لا ترتد ملابس أو مجوهرات غير ثابتة. احتفظ بشعرك وملابسك بعيدًا عن الأجزاء المتحركة. قد تعلق الملابس الفضفاضة أو المجوهرات أو الشعر الطويل في الأجزاء المتحركة.

- **إذا تم تقديم أجهزة خاصة بتوصيل أدوات استخراج وجمع الغبار، فأحرص على توصيلها واستخدامها على النحو اللازم.** قد يؤدي استخدام جمع الغبار إلى الحد من المخاطر المرتبطة به. لا تدع الخبرة المكتسبة من الاستخدام المتكرر للآلات يجعلك تتعامل من دون الانتباه اللازم وتتجاهل مبادئ السلامة المتعلقة بالآلة. فقد ينسب أي إجراء غير مدروس في إصابات خطيرة في جزء من الثانية.

استخدام الآلة والعناية بها

- **لا تجبر الآلة على أعمال تفوق قدرتها.** استخدم الآلة الملائمة لأعمالك. ستقوم الآلة الملائمة بأداء أعمالك بشكل أفضل وأكثر أمانًا بالمعدل الذي أعدت له.
- **لا تستخدم الآلة إذا كان مفتاح التشغيل لا يمكن نقله إلى وضع التشغيل أو وضع الإيقاف.** أي آلة لا يمكن التحكم فيها بمفتاح التشغيل تعتبر خطيرة ويجب إصلاحها.
- **افصل القابس من مصدر التيار و/أو اخلع مجموعة البطاريات -إذا كانت قابلة للخلع- من الآلة قبل إجراء أي تعديلات أو تغيير ملحقات أو تخزين الآلات.** إجراءات السلامة الوقائية هذه تحد من خطر تشغيل الآلة بشكل خاطئ.
- **خزن الآلات غير المستخدمة بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال ولا تسمح للأشخاص غير المعادين على استخدام الآلة أو على هذه التعليمات بتشغيل الآلة.** فالآلات تكون خطيرة في أيدي الأشخاص غير المدربين.
- **حافظ على الآلة والملحقات.** تحقق من عدم حاذأة الأجزاء المتحركة أو ربطها، أو وجود كسور في الأجزاء، أو أي حالة أخرى قد تؤثر على عمل الآلة. إذا كان هناك تلف، فقم بإصلاح الآلة قبل استخدامها. فالعديد من الحوادث تحدث بسبب الآلات التي لا تتم صيانتها بشكل منتظم.
- **احتفظ بالآلات القاطعة حادة ونظيفة.** فالآلات القاطعة التي تتم صيانتها كما ينبغي للاحتفاظ بحوافها القاطعة حادة تكون أقل عرضة للانحناء ويكون التحكم فيها سهلًا.
- **استخدم الآلة والملحقات واللغم وما شابههم وفقًا لهذه التعليمات، مع الأخذ في الاعتبار ظروف العمل والأعمال التي سيتم تنفيذها.** قد يؤدي استخدام الآلة في أعمال غير تلك المخصصة لها إلى حوادث خطيرة.

اقرأ جميع التعليمات

اقرأ دليل التشغيل



تعليمات السلامة

هذه الصفحة تصف وتشرح رموز السلامة التي قد تظهر على هذا المنتج. اقرأ جميع التعليمات المذكورة على الآلة وافهمها واتبعها قبل محاولة تجميع الآلة وتشغيلها.

احتياطات تتعلق بسلامتك.	تنبيه سلامة	
ارتد دائماً نظارات الحماية المزودة بواقيات على الجانبين، وينبغي ارتداء واقي لكامل الوجه أثناء تشغيل هذا المنتج.	ارتد أدوات حماية العينين	
احرص دائماً على ارتداء أدوات حماية الأذنين عند تشغيل هذا المنتج.	ارتد أدوات حماية الأذنين	
لحد من خطر الإصابة، يجب على المستخدم قراءة وفهم دليل التشغيل قبل استخدام هذا المنتج.	اقرأ دليل التشغيل	
احتفظ بجميع الأشخاص المجاورين لك على مسافة لا تقل عن 15 متراً عن مكان العمل.	ابق المراقبين بعيداً عن نطاق عمل الآلة	
هذا المنتج متوافق مع توجيهات شهادة الجودة الأوروبية (CE) المعمول بها.	شهادة الجودة الأوروبية CE	
هذا المنتج متوافق مع تشريعات المملكة المتحدة المعمول بها.	تقييم المطابقة UKCA	
لا يجب التخلص من الأجهزة الكهربائية المستهلكة في النفايات المنزلية. توجه بالجهاز إلى مركز إعادة تدوير معتمد.	نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)	
الحماية ضد نفثات الماء	رمز حماية المداخل IP	IPX4
الجهد الكهربائي	فولت	V
التيار	أمبير	A
التردد (دورات في الثانية)	هرتز	Hz
الطاقة	واط	W
الوقت	دقائق	min
كمية الهواء	متر مكعب في الساعة	m³/h
سرعة الهواء	كيلومتر في الساعة	km/h
نوع التيار	تيار متردد	~
النوع أو خصائص التيار	تيار مستمر	—
سرعة الدوران، بدون حمل	السرعة بدون حمل	n ₀
لغة في الدقيقة	في الدقيقة	.../min

يجب اتباع الاحتياطات الأساسية عند استخدام جهاز كهربائي، بما في ذلك ما يلي:

ملاحظة: ينبغي أن تكون هذه التعليمات متاحة أيضاً بتنسيق آخر، مثلاً على موقع إلكتروني.

تحذير: لضمان السلامة والاعتمادية، يجب تنفيذ جميع أعمال الإصلاح واستبدال الأجزاء من قبل فني خدمة مؤهل.

رموز السلامة

الغرض من رموز السلامة هو جذب انتباهك إلى المخاطر المحتملة. رموز السلامة والشروح المصاحبة لها تستحق اهتمامك وفهمك الدقيق. تحذيرات كل رمز، بنفسها، لا تمنع وقوع أي خطر. التعليمات والتحذيرات التي تمنحك إياها لا تعد بديلاً عن تطبيق الإجراءات الملائمة لمنع وقوع الحوادث.

تحذير: احرص على قراءة وفهم جميع تعليمات السلامة في دليل التشغيل هذا، بما في ذلك جميع رموز تنبيهات السلامة، مثل "خطر"، و"تحذير"، و"تنبيه"، قبل استخدام هذه الآلة. عدم اتباع جميع التعليمات الواردة أدناه قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو التعرض للإصابة الشخصية، أحدها أو جميعها.

منع الأضرار ورسائل المعلومات

تقوم هذه الرسائل بإطلاع المستخدم على معلومات و/أو تعليمات هامة قد تؤدي إلى وقوع أضرار على المعدات أو الممتلكات الأخرى إذا لم يتم اتباعها. كل رسالة تكون مسبقة بكلمة "ملاحظة"، كما هو موضح في المثال أدناه:

ملاحظة: قد تقع أضرار على المعدات و/أو الممتلكات إذا لم يتم اتباع هذه التعليمات.

تحذير: قد يؤدي تشغيل أي آلة إلى دخول أي أشياء غريبة في عينيك، وهو ما قد يؤدي إلى إلحاق أضرار خطيرة بالعين. قبل بدء تشغيل الآلة، احرص دائماً على ارتداء واقيات العينين أو نظارات حماية العينين ذات دروع جانبية، ودرع واقي لكامل الوجه عند اللزوم. نوصي بارتداء قناع السلامة واسع الرؤية لاستخدامه فوق نظارات العين أو نظارات السلامة العادية ذات الدروع الجانبية.



איתור וטיפול בבעיות

בעיה	סיבה	פתרון
המפוח אינו עובד.	- מארז הסוללה איננו מחובר למפוח. - לא מתבצע חיבור חשמלי בין המפוח לסוללה. - קיבולת מארז הסוללה ריקה. - מארז הסוללה או המפוח חמים מדי. - חוגת המהירות/נעילה לא סובבה בחזרה למצב הכבי לפני הפעלת המפוח.	- חברו את מארז הסוללה אל המפוח. - הסירו את הסוללה, בדקו את החיבורים והתקינו מחדש את מארז הסוללה. - הטעינו את מארז הסוללה. - קררו את מארז הסוללה או המפוח עד לטמפרטורה של פחות מ- 67°C. - לחצו על הדק המהירות האוויר כדי להשבית את ההגנה ולהפעיל את המפוח או סובבו תחילה את חוגת המהירות/נעילה למצב הכיבוי.
מהירות האוויר פוחתת באופן משמעותי.	- בלאי מוגבר של מאוורר המנוע. - פתח כניסת האוויר חסום על ידי פסולת.	- צרו קשר עם מרכז השירות של EGO לצורך תיקון. - הסירו את מארז הסוללה, נקו את הפסולת.
המפוח מפסיק לפעול במהירות הגברה.	המפוח מושך זרם גבוה מהסוללה ונכנס למצב הגנה עצמית.	כבו את מתג החוגה, ואז הפעילו את המפוח לאחר שנורית הסוללה נכבית. הוציאו את הסוללה וחברו את מארז הסוללה בחזרה כדי לאתחל את המפוח.

אחריות

מדיניות האחריות של EGO

אנא בקרו באתר egopowerplus.eu עבור התנאים וההתניות השלמים של מדיניות האחריות של EGO.

פלסטיק, חומרים כימיים עלולים להזיק, להחליש או להרוס את הפלסטיק והדבר עלול לגרום לפגיעה אישית חמורה.

אחסון

- הסירו את מארז הסוללה מהמפוח.
- נקו את כל החומרים הזרים מפתחי כניסת האוויר של המפוח.
- יישרו את ידית אחסון צינור המפוח עם חריץ תליית הצינור ותלו את צינור המפוח על גבי גוף תא הסוללה (איור V ו-1).
- אחסנו את הכלי במקום סגור הרחק מהישג ידם של ילדים. הרחיקו מחומרים הגורמים לקורוזיה כגון כימיקלים לגינה ומלחים מסירי קרח.
- ראו למטה תיאור חלקים באיור V:

V-1	ידית אחסון צינור המפוח
V-2	חריץ תליית הצינור

לשמור על הסביבה

אין לזרוק ציוד חשמלי, מטעני סוללות וסוללות ביחד עם אשפה ביתית! קחו מוצרים אלו למרכז מחזור מוסמך ו-וודאו שהם זמינים לאיסוף בנפרד. יש להחזיר כלים חשמליים אל מתקן מחזור המתאים לסביבה.



- המהירות/נעילה נגד כיוון השעון.
- המשיכו לסובב את חוגת המהירות/נעילה נגד כיוון השעון עד למצב הכבוי כדי לכבות את המפוח.
- הודעה:** אם חוגת המהירות/נעילה אינה מסובבת בחזרה למצב הכבוי לפני הפעלת המפוח, המפוח לא יופעל באמצעות חוגת המהירות/נעילה כאשר מותקנת סוללה טעונה. זהו מאפיין הגנה שיעזור למנוע הפעלות בלתי מכוונות. לחיצה על הדק מהירות האוויר יכולה להשבית את ההגנה.
- לחצו על לחצן ההגברה בזמן העבודה כדי להגביר את מהירות האוויר באופן זמני לרמה המקסימלית. המפוח יחזור למהירות הקודמת כאשר לחצן ההגברה ישוחרר. ראו למטה תיאור חלקים בתמונה U:

U-1	חוגת המהירות/נעילה
U-2	כפתור הגברה
U-3	הדק מהירות האוויר

טיפים לשימוש במפוח

- כדי להימנע מפיזור הפסולת, נשפו סביב הקצוות החיצוניים של ערימת פסולת. לעולם אל תנשפו ישירות למרכז הערימה.
- להפחתת רמות הרעש, הגבילו את מספר חלקי הציוד המשמשים בבת אחת.
- השתמשו במגרפות ומטאטאים לשחרור הפסולת לפני השימוש במפוח. במצבי אבק, הרטיבו מעט את המשטחים כאשר יש מים בנמצא.
- שימו לב לילדים, חיות מחמד, חלונות פתוחים או מכוניות שה עתה נשטפו, ונשפו את הפסולת הרחק משם בביטחה.
- לאחר שימוש במפוחים או בציוד אחר, נקו אחריכם! השליכו את הפסולת כראוי.
- לא מומלץ להשתמש במפוח במהירות גבוהה לזמן ארוך, מכיוון שרטט ורעש חזק עלולים להזיק לבריאותכם.

תחזוקה

⚠ אזהרה: במקרה של עבודות תיקון, השתמשו רק בחלקי חילוף זהים. שימוש בחלקי חילוף אחרים עלול לגרום לסכנה או נזק למוצר. על מנת להבטיח בטיחות ואמינות, יש לבצע את כל התיקונים וההחלפות בעזרת טכנאי שירות מוסמך.

⚠ אזהרה: על מנת למנוע פציעות אישיות, הסירו תמיד את מארז הסוללה מן המוצר לפני הניקיון או ביצוע כל עבודת תחזוקה.

תחזוקה כללית

הימנעו משימוש בממסים כאשר אתם מנקים חלקי פלסטיק. רוב חלקי הפלסטיק עלולים להינזק מסוגים שונים של ממסים מסחריים ועל ידי השימוש בהם. השתמשו במטליות נקיות על מנת להסיר לכלוך, אבק, שמן, חומר סיכה וכו'.

⚠ אזהרה: : לעולם אל תיתנו לנזול, בלימה, בנזין, מוצרים מבוססי בנזין, שמנים וכו', לבוא במגע עם חלקי

- לתמוך במפוח על גבכם.
2. התאימו באופן זמני את רצועות שתי הכתפיים לתנוחה נוחה (איור J) והבטיחו את נוחות המפרק שלכם.
3. הדקו את אבזם החזה והתאימו את האורך לפי הצורך (איור K).
4. הדקו את אבזם המותן והתאימו את אורכו כך שתקף הגב ייתמך בביטחה על ידי המותניים (איור L ו-M).
- הודעה:** תיק הגב אינו אמור לשבת במיקום גבוה מדי על גבכם, עליו להיות מונח קרוב יותר למותניים מאשר לכתפיים.
5. התאימו מחדש את רצועות הכתף לבטיחות ונוחות. וודאו שתקף הגב יושב בביטחה על גבכם, כשהמשקל נתמך על ידי רצועות המותן, וללא תזוזה יתירה כאשר אתם זזים (איור N).
6. הכניסו את כל האורך העודף של החגורה סביב המותן לתוך הרצועה האלסטית בשני הצדדים (איור O).
7. כדי לנתק את המכונה מגבכם, פשוט לחצו את אבזמי החזה והמותן כדי לשחרר אותם ולהוריד את המכונה (איור P).

להתאמת ידית הבקרה

1. שחרר את אום הכנף כדי לכוון את הידית קדימה או אחורה לפי הצורך (איור Q ו-R) ואז הדק את אום הכנף כדי לאבטח את מיקום הידית.
2. תוכלו גם לסובב את הידית לפי הצורך למען נוחותכם (איור S).
3. כדי להגדיל את האזור שאתם מנקים, הזיזו את הציצור לימין או לשמאל (איור T).

להפעלה/לכביי של המפוח (איור U)

הדק מהירות האוויר בלבד

- לחצו על הדק מהירות האוויר כדי להפעיל את המפוח.
- מהירות האוויר של המפוח מבוקרת על ידי הדק המהירות המשתנה. לחץ נוסף על ההדק גורם למהירויות נשיפה גבוהות יותר, לחץ מופחת על ההדק גורם למהירויות נשיפה נמוכות יותר. התאימו את המהירות כך שתתאים למשימה הנוכחית.
- שחררו את הדק מהירות האוויר כדי לכבות את המפוח.

חוגת מהירות/נעילה בלבד

- ניתן להפעיל את המפוח ולנעול בכל מהירות שהיא בעזרת חוגת הניר/נעילה
- סובבו את חוגת המהירות/נעילה בכיוון השעון כדי להפעיל את המפוח. מהירות האוויר תגבר בזמן שהחוגה מסובבת בכיוון השעון.
- כדי להפחית את מהירות האוויר, סובבו את חוגת

⚠ אזהרה: אל תעשו שימוש בחיבורים או אביזרים אשר לא הומלצו על ידי יצרן מוצר זה. השימוש בחיבורים או אביזרים אשר לא הומלצו עלול לגרום לפציעה חמורה.

⚠ אזהרה: הסירו תמיד את מארז הסוללה מן המכשיר בעת הרכבת חלקים, ביצוע התאמות, ניקיון או כאשר המכשיר איננו נמצא בשימוש. על מנת למנוע הפעלה מקרית אשר עלולה להוביל לפציעה אישית חמורה, הסירו תמיד את מארז הסוללה מן המכשיר.

לפני כל שימוש בדקו את כל המוצר עבור חלקים פגומים, משוחררים או חסרים, כגון ברגים, אומים, בריחים, מכסים וכו'. הדקו בבטחה את כל האבזמים והמכסים ואל תפעילו את המוצר עד אשר חלקים חסרים או ניזוקים תוקנו או הוחלפו.

⚠ אזהרה: אם אתם נתקלים במקרה חירום, הפרידו את אבזם החזה מיד כדי להסיר את המפוח.

יישום

- אתם יכולים להשתמש במוצר רק עבור המטרות להלן:
- פינוי משטחים קשים כגון דרכי גישה ברגל או ברכב.
- שמירה על דרכי גישה ומשטחי עץ פנויים מעלים ומחטי אורן.

הודעה: ישי להשתמש במכונה רק עבור המטרות להן היא יועדה. כל שימוש אחר ייחשב לשימוש בלתי הולם.

התקנה/הסרה של מארז הסוללה

הטענו לפני השימוש הראשון.

השתמשו רק עם מארזי הסוללה והמטענים הרשומים באיור A

הודעה: לביצועים מיטביים, אנו ממליצים להשתמש בסוללת EGO 56V (5.0 Ah) BA2800 או בכל סוללת EGO 56V בעלת קיבולת גבוהה יותר.

- **להתקנה (איור H)**
- יישרו את עורקי הסוללה עם חריצי ההרכבה ולחצו את מארז הסוללה כלפי מטה עד אשר יישמע „קליק“.
- **להסרה (איור I)**
- לחצו על כפתור שחרור הסוללה והסירו את מארז הסוללה.

⚠ אזהרה: שימו לב תמיד אל המיקום של הרגליים שלכם, לידים או חיות מחמד, בעת לחיצה על כפתור שחרור הסוללה. עלולה להיגרם פציעה חמורה אם מארז הסוללה ייפול. לעולם אל תסירו את מארז הסוללה במקומות גבוהים.

הצבת מפוח הגב

⚠ אזהרה: לבשו בגדים מתאימים על מנת להפחית את הסיכון לפציעות בעת השימוש במכונה זו. אל תלבשו בגדים רפויים או תכשיטים. השתמשו בהגנה לעיניים / אוזניים. לבשו מכנסיים כבדים, ארוכים, מגפיים וכפפות. אל תלבשו מכנסיים קצרים או סנדלים ואל תפעילו כאשר אתם יחפים.

להתאמת רתמת התמיכה

1. השחילו את זרועותיכם לרצועות תיק הגב כדי

- ניתן להשתמש בערך הרטט הכללי המוצהר בהערכה ראשונית של חשיפה.

הודעה: פליטת הרטט בעת השימוש המעשי במכשיר יכולה להיות שונה מן הערך המוצהר כאשר המכשיר נמצא בשימוש; על מנת להגן על המפעיל, על המשתמש ללבוש כפפות ומגני אוזניים בעת השימוש למעשה.

רשימת אריזה

שם חלק	כמות
מפוח	1
צינור המפוח	3
מדריך למפעיל	1

תיאור

הכירו את המפוח שלכם (איור A-1)

- ידית
- כפתור שחרור סוללה
- בריש
- חיבורים חשמליים
- מנגנון פליטה
- פתח כניסת אוויר
- צינור קדמי (צינור מעוקל שטוח)
- פתח יציאת האוויר
- צינור קדמי (צינור גלילי)
- צינור אמצעי
- ידית בקרה
- רתמת תמיכה הניתנת להתאמה
- ידית אחסון צינור המפוח
- כפתור הגברה
- מהירות/נעילה על החוגה
- הדק מהירות האוויר
- אום הידוק
- חריץ תליית הצינור

אזהרה: השימוש הבטוח במוצר זה מצריך הבנה של המידע הנמצא על גבי המכונה ובמדריך הוראות זה, כמו גם ידע בנוגע לפרויקט אותו אתם מנסים לבצע. לפני השימוש במוצר זה, התודעו לכל מאפייני ההפעלה וחוקי הבטיחות.

הרכבה

אזהרה: אם ישנם חלקים ניזוקים או חסרים, אל תפעילו את המכשיר עד אשר חלקים אלו יוחלפו. שימוש במכשיר זה עם חלקים פגומים או חסרים עלול לגרום לפציעה אישית חמורה.

אזהרה: אל תנסו לשנות את המוצר או ליצור אביזרים אשר אינם מומלצים לשימוש ביחד עם המפוח. כל שינוי שכזה או הוספה מהווה שימוש לא נכון במכשיר ועלול לגרום לתאנאים מסוכנים אשר יובילו לפציעה אישית אפשרית.

אזהרה: על מנת למנוע הפעלה מקרית אשר עלולה להוביל לפציעה אישית חמורה, הסירו תמיד את מארז הסוללה מן המכשיר בעת הרכבת חלקים.

הרכבת צינורות המפוח

- ישנם שלושה צינורות למפוח שני צינורות קדמיים (צינור גלילי וצינור שטוח מפותל) וצינור אמצעי (איור C).
- חברו תחילה את הצינור הגלילי על גבי הצינור האמצעי. יישרו את אחד מהחריצים בצינור הגלילי עם הכפתור שעל הצינור האמצעי (איור D).
- דחפו את הצינור האמצעי קדימה עד לכניסת הכפתור לאחד מן החריצים. לאחר מכן סובבו את הצינור האמצעי בכיוון החץ עד שהכפתור מחליק לתוך מצב הנעילה (איור E).

ראו למטה תיאור חלקים באיור C ו-D:

C-1	צינור גלילי	D-1	כפתור
C-2	צינור שטוח מפותל	D-2	חריצים למצבי נעילה שונים.
C-3	צינור אמצעי		

הודעה: לפני שהצינור האמצעי ננעל במקומו במהלך הסיבוב, תבחינו במעצור מובנה אשר ייצור התנגדות מסוימת. המשיכו לסובב את הצינור מעבר למעצור עד שהוא יחליק לגמרי למצב הנעילה.

- תוכלו לקצר או להאריך את הצינור על פי העדפתכם על ידי נעילת הצינור האמצעי במצבי הנעילה השונים (איור F).

ראו למטה תיאור חלקים בתמונה F:

F-1	מצב נעילה ראשון
F-2	מצב נעילה שני

- חברו את הצינור על גוף המפוח באותה צורה (איור G).
- בצעו את רצף הפעולות הנ"ל כדי לחבר את הצינור השטוח המפותל למפוח.
- כדי להסיר את מכלול הצינור מגוף המפוח או כדי להפריד את שני הצינורות, סובבו תחילה את הצינור בכיוון הפתיחה כדי לנתק את הבריש ואז משכו את הבריש ישירות החוצה.

הפעלה

אזהרה: אל תניחו לעובדה שאתם מכירים את המוצר להפוך אתכם לפחות זהירים. זכרו שחוסר זהירות של שבריר שנייה מספיק לגרום לפציעה אישית חמורה.

אל תשתמשו במוצרים אלחוטיים בנוכחות להבות גלויות. להבה שהתפוצצה יכולה להעיף סביב פסולת וכימיקלים. אם נחשפתם, שטפו מיד בכמות גדולה של מים.

- לעולם אל תפעילו את היחידה כאשר הציוד הנדרש אינו מחובר. וודאו תמיד שצינור המפוח מחובר.
- לעולם אל תשתמשו במפוח ליד אש או אפר חם. השימוש ליד אש או אפר יכול לגרום להתפשטות שרפות ולפציעה חמורה ו/או נזק לרכוש.
- לעולם אל תשתמשו במפוח כדי לפזר כימיקלים, חומרי דישון, או כל חומר רעיל אחר. פיזור חומרים אלה יכול לגרום לפציעה חמורה למעיל או לסובבים.
- שימרו על הוראות אלה. יש לעיין בהוראות לעתים תכופות ולעקוב אחריהן כדי שתוכלו להדריך את העשויים להשתמש במכונה. אם אתה משאיל את המכונה למישהו אחר, תן לו גם את ההוראות הללו על מנת למנוע שימוש לא נכון במכונה או פציעות אפשריות.

שימרו על הוראות אלו!

מפרטים

מתח	56 V
נפח אוויר מקסימלי	1020 m³/h
מהירות האוויר המקסימלית	232 קמ"ש
עוצמת נשיפה מקסימלית	19 N
טמפרטורת הפעלה מומלצת	-15°C-40°C
טמפרטורת אחסון מומלצת	-20°C-70°C
זמן הפעלה משוער (עם סוללת EGO 5.0 Ah)	15 דקות (הגברה) 22 דקות (מהירות גבוהה) 120 דקות (מהירות נמוכה)
משקל המפוח (ללא מארז סוללה, עם צינור)	5,7 ק"ג
רמת עוצמת קול נמדדת L_{WA}	94,6 dB(A) K=0,8 dB(A)
רמת לחץ קול באוזן המפעיל L_{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)
רמת עוצמת קול מובטחת (נמדדת על פ 2000/14/EC)	95 dB(A)
רטט a_h	0.522 מ"שניה² K = 1,5 מ"שניה²

- ערך הרטט הכללי המוצהר נמדד בהתאם לשיטת בדיקה סטנדרטית וניתן להשתמש בו על מנת להשוות מכשיר אחד עם מכשיר אחר;

תחזוקה ואחסון

- ניתן להשתמש במכונה בגשם או בתנאים רטובים. יש לייבש את המכונה לאחר סיום העבודה.
- שימרו על כל האומים, הברזים והברגים הדוקים על מנת לוודא שהמכשיר נמצא בתנאי עבודה טובים.
- החליפו חלקים בלויים או פגומים.
- השתמשו בחלקי חילוף ואביזרים מקוריים בלבד.
- אחסנו את המכשיר במקום יבש בלבד.

⚠ אזהרה: אזהרה: כדי להפחית את הסיכון לשרפה, הלם חשמלי או פציעה:

חשוב

קראו בעיון לפני השימוש.

שמרו לעיון עתידי.

- אל תאפשרו למפוח לשמש כמשחק. נדרשת זהירות יתירה בעת שימוש על ידי ילדים או בקרבתם.
- אם המפוח אינו עובד כמו שצריך, הוא הופל, נפגע, או נפל לתוך מים, החזירו אותו למרכז שירות.
- אל להניח חפצים בפתחי המכשיר. אין להשתמש כאשר פתח כלשהו חסום, יש לשמור על כל הפתחים נקיים מאבק, מוך, שיער וכל דבר העלול להפחית את זרימת האוויר.
- פעלו בזהירות יתירה בעת הניקיון מדרגות.
- אין להשאיר את המפוח ללא השגחה כאשר תקע הסוללה מחובר. הוציאו את הסוללה כאשר המפוח אינו בשימוש ולפני טיפול.
- אין לטפל במטען, כולל תקע המטען או מסופי המטען בידיים רטובות.
- אין להטעין את מארז הסוללה מחוץ לבית.

⚠ אזהרה:

- יש להסיר את מארז הסוללה מן הציוד טרם זריקתו.
- יש להשליך את הסוללות בדרך בטוחה.
- אל תנסו לפנות חסימות מהיחידה מבלי להוציא תחילה את הסוללה.
- שימרו על המפוח והידיים יבשים, נקיים וללא שמן או חומרי סיכה. השתמשו תמיד במטלית נקיה בעת הניקיון. לעולם אל תשתמשו בנוזלי בלמים, דלק, מוצרים מבוססי בדון או כל מסח חזק אחר לניקוי המפוח שלך. ביצוע הוראה זו יפחית את הסיכון לאבדן שליטה ולבלאי של חיפוי הפלסטיק.
- סוללות יכולות להתפוצץ בנוכחות מקור הצתה כגון להבית. כדי להפחית את הסיכון לנזק חמורה לעולם

- בצעו עבודות שירות על המכשיר שלכם רק באמצעות טכנאי שירות מוסמך העושה שימוש בחלקי חילוף זהים בלבד. הדבר יבטיח שבטיחות המכשיר נשמרת.
- אין לנסות לתקן מארזי סוללה שניזוקו. תיקון שלמארזי סוללה צריך להתבצע רק על ידי היצרן או ספקי שירות מוסמכים.

קראו את כל ההוראות לפני השימוש במוצר זה!

הכשרה

- לעולם אין לאפשר לילדים, לאנשים בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או מנטליות מוגבלות או חוסר ניסיון וידע או לאנשים שאינם מכירים את ההוראות להשתמש במכשיר.
- המפעיל או המשתמש אחראיים עבור כל תאונה או סכנה אשר עלולים להתרחש לאנשים אחרים או לרכושם.

הכנה

- לפני השימוש יש לבדוק שהסוללות או מארזי הסוללה אינם פגומים. אין להשתמש במכשיר אם הסוללות או מארזי הסוללה פגומים.

הפעלה

- נתקו את הסוללות או מארזי הסוללות:
 1. כאשר אתם עוזבים את המכשיר;
 2. לפני ניקיון של חסימה;
 3. לפני בדיקה, ניקיון או עבודה על הצידוד;
 4. אם המכשיר מתחיל לרטוט באופן שאיננו נורמלי.
 - בעת השימוש על גבי מדרונות, היו בטוחים בצעדיכם שלכם.
 - לכו, לעולם אל תרוצו.
 - הקפידו שכל פתחי כניסת האוויר הקר יהיו נקיים מפסולת.
 - מומלץ להפעיל את המכשיר בשעות סבירות בלבד - לא מוקדם בבוקר או מאוחר בלילה כאשר הדבר עלול להפריע לאנשים אחרים.
 - מומלץ להרטיב מעט את המשתמשים במצבים של ריבוי אבק או להשתמש בתרסיס המצורף.
- ⚠ אזהרה:** סכנה מפני חלקים מסתובבים!
- השתמשו בכל מאריך הפיה של המפוח כדי שזרם האוויר יוכל לפעול קרוב יותר לקרקע.
 - אין להפעיל את המכשיר ליד חלונות פתוחים וכד'.

אותם.

- תחזקו מכונות ואביזרים. בדקו יישור או ליפוף של חלקים נעים, שבירה של חלקים ותנאים אחרים אשר עלולים להשפיע על פעולת המכשיר. במקרה של נזקים, יש לתקן את המכשיר לפני השימוש. תאונות רבות נגרמות כתוצאה מתחזוקה לקויה של מכשירים.
- שמרו על מכונות חיתוך חדות ונקיות. למכשירי חיתוך אשר תוחזקו כהלכה בעלי קצוות חדים יש פחות סיכוי לבצע ליפוף וקל יותר לשלוט בהם.
- השתמשו במכשירים, באביזרים, בביטים של המכשירים וכו' בהתאם להוראות אלו, כאשר אתם לוקחים בחשבון את תנאי העבודה ואת העבודה שיש לבצע. השימוש במכשיר לפעולות שלהן הוא אינו מיועד עלול להוביל למצב מסוכן.
- יש לשמור על הידיות ועל חלקי האחיזה יבשים, נקיים וללא שמן או חומרי סיכה. ידיות ומשטחי אחיזה מחליקים לא מאפשרים טיפול נכון ושליטה במכשיר במצבים לא צפויים.

השימוש והטיפול בסוללת המכשיר

- יש להטעין רק עם המטען המצוין על ידי היצרן. מטען המתאים למארז סוללה אחד עלול ליצור סכנת אש עבור מארז סוללה אחר.
- יש להשתמש במכשירים אך ורק עם מארזי הסוללה המיועדים להם. השימוש במארזי סוללה אחרים עלול ליצור סיכון לפציעות ושרפות.
- כאשר מארז הסוללה איננו בשימוש, שימרו עליו במרחק מסוים מעצמים אחרים העשויים ממתכת, כגון מדקי נייר, מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים או עצמים קטנים ממתכת העלולים לבצע חיבור של מסוף אחד למשנהו. ביצוע קצר בין מסופי הסוללה עלול לגרום לכוויות או שריפה.
- בתנאי שימוש לא נאותים, נזול עלול להיפלט מן הסוללה; הימנעו ממגע עמו. אם ישנו מגע מקרי, שטוף את האזור במים. אם מתרחש מגע עם העיניים, פנו לעזרה רפואית. נזול הנפלט מן הסוללה עלול לגרום לפריחה או כוויות.
- אל תשתמשו במארז סוללה או מכשיר ניזוקים או אשר שונו. סוללות ניזוקות או אשר שונו עלולות להתנהג בצורה לא צפויה אשר עלולה להסתיים בשרפה, פיצוץ או סיכון לפציעה אישית.
- אל תחשפו את מארז הסוללה או את המכשיר לאש או לטמפרטורות גבוהות. חשיפה אל אש או לטמפרטורות הגבוהות מ-31°C עלולה לגרום לפיצוץ.
- בצעו את כל הוראות ההטענה ואל תטעינו את מארז הסוללה או את המכשיר מחוץ לטווחי הטמפרטורה המצוינים בהוראות אלו. הטענה לא נכונה או מחוץ לטווחי הטמפרטורה המצוינים עלולים לגרום לנזק ולהעלות את הסיכון לשרפה.

שירות

HE

297

אזהרות בטיחות כלליות למכשיר

⚠ אזהרה: קראו את כל אזהרות הבטיחות, את ההוראות, התמונות והמפרטים המסופקים ביחד עם מכשיר זה. אי מילוי כל ההוראות המופיעות למטה עלול לגרום להלם חשמלי, שרפה ו/או פציעה חמורה.

שימרו את כל האזהרות וההוראות לעין עתיד.

המושג "מכשיר" בחלק האזהרות מתייחס אל המכשיר שלכם (חוטי) או מכשיר המונע על ידי סוללות (אלחוטי).

בטיחות באזור העבודה

- שימרו על סביבת העבודה נקייה ומוארת כהלכה. סביבות לא מסודרות ואפלות מזמינות תאונות.
- אל תפעילו מכשירים באזורים דליקים, בנוכחות נוזלים דליקים, גזים או אבק. מכשירים מייצרים ניצוצות העלולים להצית את האבק או האדים.
- בקשו מילדים ומעוברי אורח להתרחק מן המכשיר בעת הפעלתו. הסחות דעת עלולות לגרום לכם לאבד שליטה.

בטיחות חשמל

- התקעים של המכשיר צריכים להיות מתאימים לשקע. לעולם אל תשנו את התקע בכל צורה שהיא. אל תשתמשו במתאמים עבור תקעים של מכשירים בעלי הארקה. תקעים שלא שונו ושקעים מתאימים יפחיתו את הסיכון לשוק חשמלי.
- הימנעו ממגע עם משטחים בעלי הארקה, כגון צינורות, רדיאטורים, כיריים ומקררים. יש סיכון גבוה להלם חשמלי אם הגוף שלכם מוארק.
- אין להפעיל את המכשיר בתנאי גשם או רטיבות. כניסת מים למכשיר עלולה להגביר את הסיכון לשוק חשמלי או לתקלה העלולים לגרום לפציעה גופנית.
- אל תפעילו לחץ על הכבל. לעולם אל תשתמשו בכבל על מנת לשאת, למשוך או להוציא את המכשיר מן השקע. שימרו על הכבל הרחק ממקורות חום, שמן, קצוות חדים או חלקים נעים. כבלים ניזוקים או מלופפים מגבירים את הסיכון לשוק חשמלי.
- בעת הפעלת המכשיר בחוץ, עשו שימוש בכבל מאריך המתאים לשימוש בחוץ. השימוש בכבל מאריך המתאים לשימוש בחוץ מפחית את הסיכון לשוק חשמלי.
- אם לא ניתן להימנע מהפעלת המכשיר במקום לח, עשו שימוש במספק פחת (ICFG) להגנה על המתח. שימוש ב-ICFG מפחית את הסיכון להתחשמלות.

ביטחון אישי

- יש להישאר דרוכים ומודעים, ולהשתמש בשכל הישר בעת שימוש במכשיר. נא לא להשתמש במכשיר כאשר אתם עייפים או תחת השפעה של

סמים, אלכוהול או תרופות. רגע אחד של חוסר תשומת לב בעת הפעלת מכשירים עלול לגרום לפציעה אישית חמורה.

- השתמשו בצידו הגנה אישי. חבשו תמיד מגני עיניים. כאשר נעשה שימוש בצידו הגנה כגון מסכת אבק, נעלי בטיחות נגד החלקה, כובעים קשים או מגני אוזניים, בתנאים המתאימים, הדבר יפחית את הסיכון לפציעות אישיות חמורות.
- יש להימנע מהפעלה מקרית. וודאו שהמתג נמצא במצב כבוי לפני חיבור של מקור מתח ו/או מארז הסוללה, לפני הרמת המכשיר או נשיאתו. נשיאה של מכשירים כאשר האצבע שלכם ממוקמת על המתג או חיבור מקורות מתח למכשירים הנמצאים במצב פועל, מזמינים תאונות.
- יש להסיר כל כלי כוונון או מפתח ברגים לפני הפעלת המכשיר. מפתח ברגים או כלי כוונון המוצמדים אל רכיב מסתובב של המכשיר עלול לגרום לפציעה אישית חמורה.
- יש להימנע מהושתת יתר. יש לשמור על צעד ואיזון בטוחים בכל עת. הדבר מאפשר שליטה טובה יותר במכשיר במצבים בלתי צפויים.
- יש ללבוש בגדים מתאימים. אין ללבוש בגדים רפויים או תכשיטים. יש לשמור על השיער ועל חלקי ביגוד הרחק מחלקים נעים. בגדים רפויים, תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים הנעים.
- אם המכשירים מגיעים ביחד עם חיבור להוצאת אבק ומתקני איסוף, וודאו שאלו מחוברים כהלכה והשימוש בהם נעשה באופן נכון. השימוש במתקנים לאיסוף אבק יכול להפחית סכנות הקשורות לאבק.
- נקטו זהירות בעת השימוש במכשיר גם לאחר שאתם בקיאים בשימוש, ואל תיתנו לנוחיות השימוש שלכם להפוך אותכם לשאננים ולהתעלם מעקרונות הבטיחות. פעולה לא זהירה עלולה לגרום לפציעה חמורה בשבריר שנייה.
- שימוש וטיפול במכונה**
 - אל תכריח את המכונה. השתמשו במכשיר המיועד למטרה שלכם. המכשיר הנוכח יבצע את עבודתו בצורה טובה ובטוחה יותר בקצב בו הוא תוכנן לפעול.
 - אין להשתמש במכשיר אם מתג ההפעלה והכיבוי אינו פועל. מכשיר אשר לא ניתן לשלוט בו בעזרת המתג הוא מסוכן ויש לתקן אותו.
 - נתקו את התקע ממקור החשמל ו/או הסירו את מארז הסוללה מן המכשיר, אם ניתן, לפני ביצוע כל תחזוקה, שינוי של אביזרים, או אחסון של מכשירים. אמצעי זהירות למניעה אלו מפחיתים את הסיכון להפעלה מקרית של המכשיר.
 - יש לאחסן את המכשיר כשאינו בשימוש מחוץ להישג ידם של ילדים ואין לאפשר לאנשים שאינם מכירים את המכשיר או את ההוראות האלה להפעיל את המכשיר. מכשירים מסוכנים כאשר הם בהישג ידם של אנשים אשר לא הוכשרו להפעיל

!קראו את כל ההוראות

קראו את מדריך ההוראות



הודעה: הוראות אלה יהיו זמינות גם בפורמט חלופי, כגון באתר אינטרנט.

⚠ אזהרה: על מנת להבטיח בטיחות ואמינות, יש לבצע את כל התיקונים וההחלפות בעזרת סכנאי שירות מוסמך.

סימני בטיחות

מטרתם של סימני הבטיחות היא להפנות את תשומת לבכם אל סכנות אפשריות. סימני הבטיחות וההסברים שלהם דורשים את תשומת הלב וההבנה המלאות שלכם. סימני הבטיחות בעצמם לא ימנעו כל סכנה. ההוראות והאזהרות אותן הם מספקים לא תחלפנה נקיטת אמצעי מניעה מתאימים בעת תאונות.

⚠ אזהרה: ודאו שאתם קוראים ומבינים את כל ההוראות הבטיחות המופיעות במדריך זה למשתמש, כולל את כל סימני התראות הבטיחות כגון „סכנה“, „אזהרה“ ו-„זהירות“ לפני השימוש במכונה זו. אי מילוי אחר כל ההוראות המופיעות למטה יכול לגרום להלם חשמלי, שריפה ו/או פציעות חמורות.

הודעות מידע ומניעת סכנה

אלה מודיעות למשתמש על מידע חשוב ו/או הוראות אשר אם לא יבוצעו הן עשויות לגרום לנזק לרכוש. לפני כל הודעה מופיעה המילה „הודעה“, כמו בדוגמה להלן:

הודעה: נזק לצויד ו/או לרכוש עשוי להיגרם אם ההוראות אלה לא יבוצעו.

⚠ אזהרה: הפעלה של מכשירים עלולה לגרום לעצמים זרים להיזרק אל תוך העיניים, דבר העלול לגרום לנזק חמור לעיניים. לפני הפעלה של מכשיר מסוים, ענדו תמיד משקפי מגן או משקפי בטיחות עם הגנה צדדית, ובעת הצורך, הגנה עבור כל הפנים. אנו ממליצים על שימוש במסכת בטיחות רחבה מעל למשקפי המגן או על שימוש במשקפי בטיחות עם הגנה צדדית.




התראת בטיחות	⚠	אמצעים הקשורים לבטיחותכם.
לבוש מגני עיניים	👓	ענדו תמיד משקפי מגן או משקפי בטיחות עם הגנה צדדית, ובעת הצורך, הגנה עבור כל הפנים, בעת הפעלת מוצר זה.
לבוש מגני אוזניים	👂	השתמשו תמיד במגני אוזניים בעת הפעלת מוצר זה.
קראו את מדריך ההוראות	📖	על מנת להפחית את הסיכון לפציעות, על המשתמש לקרוא ולחבן את המדריך למשתמש לפני השימוש במוצר זה.
בקשו מאנשים אחרים להתרחק	🚫	הרחיקו אנשים אחרים למרחק של 15 מ' לפחות.
CE	CE	מוצר זה תואם לתקנות ה-EC הרלוונטיות.
UKCA	UKCA	מוצר זה הוא בהתאם לחוקים הרלוונטיים בבריטניה.
WEEE	♻	אין להשליך מוצרים חשמליים ביחד עם אשפה ביתית. הביאו את המכשיר למרכז מחזור מוסמך.
IPX4	IPX4	סמל IP
V	V	וולט
A	A	אמפרים
Hz	Hz	הרץ
W	W	וואט
min	min	דקות
m³/h	m³/h	מ"ר לשעה
km/h	km/h	ק"מ לשעה
~	~	זרם חלופי
—	—	זרם ישיר
n	n	מהירות ללא עומס
.../min	.../min	לדקה

בעת שימוש במכשירי חשמל יש לנקוט באמצעי זהירות בסיסיים, כולל האמצעים הבאים:

EGO™

POWER⁺ BACKPACK BLOWER

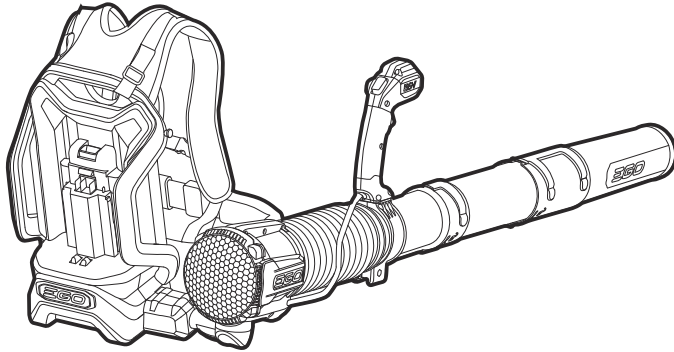

LB6000E

HE מפוח גב אלחוטי עם סוללת ליתיום-יון 56 וולט

AR منفاخ لاسلكي محمول على الظهر ببطارية ليثيوم-أيون
56 فولت

